

Salla eWind

Ilmanvaihtolaitteen asennusohje
Installationsanvisningar för ventilationsaggregat
Installeringsinstruksjoner for ventilasjonsenheten
Installation instructions for the ventilation unit



Suomi s. 4

Svenska s. 26

Norsk s. 50

English s. 74

Copyright © Enervent Zehnder 2019.

Luvaton kopiointi ja levitys on kielletty.

Otillåten kopiering och distribution är förbjuden.

Uautorisert kopiering og distribuering er forbudt.

Unauthorised copying and distribution is prohibited.

SISÄLLYSLUETTELO

LUE ENSIN	4
TYYPPIKILPI	4
TURVALLISUUS	5
Yleistä	5
Sähköturvallisuus	5
TOIMITUSSISÄLTÖ	6
Saatavilla olevat lisävarusteet	6
LAITTEEN TEKNISET TIEDOT	7
Kanavaliitännät	8
Kätisyyden tarkistaminen tyyppikilvestä	8
ENNEN ASENNUSTA	9
Asennuspaikan valitseminen	9
ASENNUS	10
Seinäasennus ilman telineitä	10
eWind-ohjauspaneelin asennus	11
Wifi-moduulin asennus	12
Asennus Modbus-väylään	13
Modbus-parametrien asetus ohjausjärjestelmään	13
KÄYTTÖÖNOTTO	14
Vaatimukset	14
Käyttöönoton tarkistuslista	14
Ilmavirtauksen säätö	14
Ohjausjärjestelmä ja eWind-käyttöpaneeli	15
Tärkeitä tietoja ohjausjärjestelmästä	15
Toimintaparametrien asetus	15
Tietonäyttö	18
eWind-infoluettelo	18
Mittausnäyttö	19
Käyttöönoton dokumentointi	19
eWind-mittausluettelo	19
Vianmääritys	20
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	23
Tuotetiedot	24
Energialuokka	25
LIITTEET	98
Mittapiirrokset	98
Tekninen mittapiirustus, 4-kanavainen oikeakätinen	98
Tekninen mittapiirustus, 4-kanavainen vasenkätinen	99
Tekninen mittapiirustus, 5-kanavainen oikeakätinen	100
Tekninen mittapiirustus, 5-kanavainen vasenkätinen	101
Sähkökytkentäkaaviot	102
Liitännät	102
Ilmamäärien ja äänitason mittauspöytäkirja	110
ASENTAJAN PIKAOHJE	112

LUE ENSIN


Tämä ohjekirja on tarkoitettu kaikille Enervent-ilmanvaihtolaitteiden asennuksen parissa työskenteleville. Tässä ohjekirjassa kuvatun laitteiston saavat asentaa ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt tämän ohjekirjan sisältämien ohjeiden sekä paikallisten lakien ja määräysten mukaan. Jos tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ei noudateta, laitteiston takuu mitätöityy ja ihmisille tai omaisuudelle saattaa aiheutua vahinkoja.

Tässä ohjekirjassa kuvattua laitteistoa eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky tai joilla on puutteellinen kokemus tai tietämys, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvomassa ja neuvomassa laitteiston käytössä.

TIEDOKSI

Jos toimitus ei sisällä kaikkia osia, jotka on lueteltu Toimitussisältö-kappaleessa, tarkista tilaus ja ota yhteyttä myyjään tai Enerventiin ennen asennuksen aloittamista.

TYYPPIKILPI

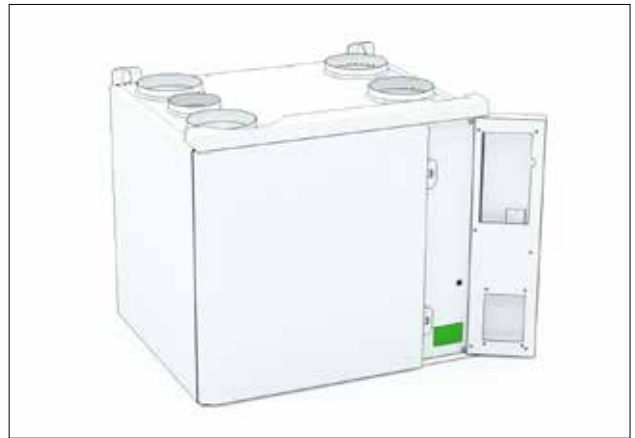

Type label



1234567890

Ventilation unit

TYPE:

W/ V/ HZ/ A: 1141/230,1~/50/6.1



www.enervent.com



IP 20



Jos tarvitset teknistä tukea, tarkista laitteen tyyppi ja sarjanumero laitteen tyyppikilvestä.

TURVALLISUUS

Yleistä

VAARA

Tarkista aina ennen huoltoluukun avaamista, että laitteen syöttöjännite on katkaistu.

VAROITUS

Toimintahäiriön sattuessa selvitä aina häiriön syy, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen.

VAROITUS

Kun olet katkaissut laitteen virran, odota kaksi (2) minuuttia, ennen kuin aloitat huollon. Vaikka virta on katkaistu, puhaltimet jatkavat pyörimistä ja jälkilämmityspatteri pysyy kuumana jonkin aikaa.

Sähköturvallisuus

VAARA

Ainoastaan valtuutettu sähköasentaja saa avata sähkökotelon.

VAARA

Noudata sähköasennuksista annettuja paikallisia määräyksiä.

HUOMIO

Tarkista, että laite on kokonaan erotettu sähköverkosta, ennen kuin suoritat jännitetestejä, eristysvastusmittauksia tai muita sähkötöitä tai -mittauksia. Sellaiset työt voivat vaurioittaa herkkiä sähkölaitteita.


HUOMIO

Ilmanvaihtolaitteissa käytetyt valvontalaitteet voivat aiheuttaa vuotovirtaa. Se voi vaikuttaa vikavirtasuojaukseen.

HUOMIO

Kaikki ohjausjärjestelmällä varustetut ilmanvaihtolaitteet on varustettava ylijännitesuojalla.


TOIMITUSSISÄLTÖ

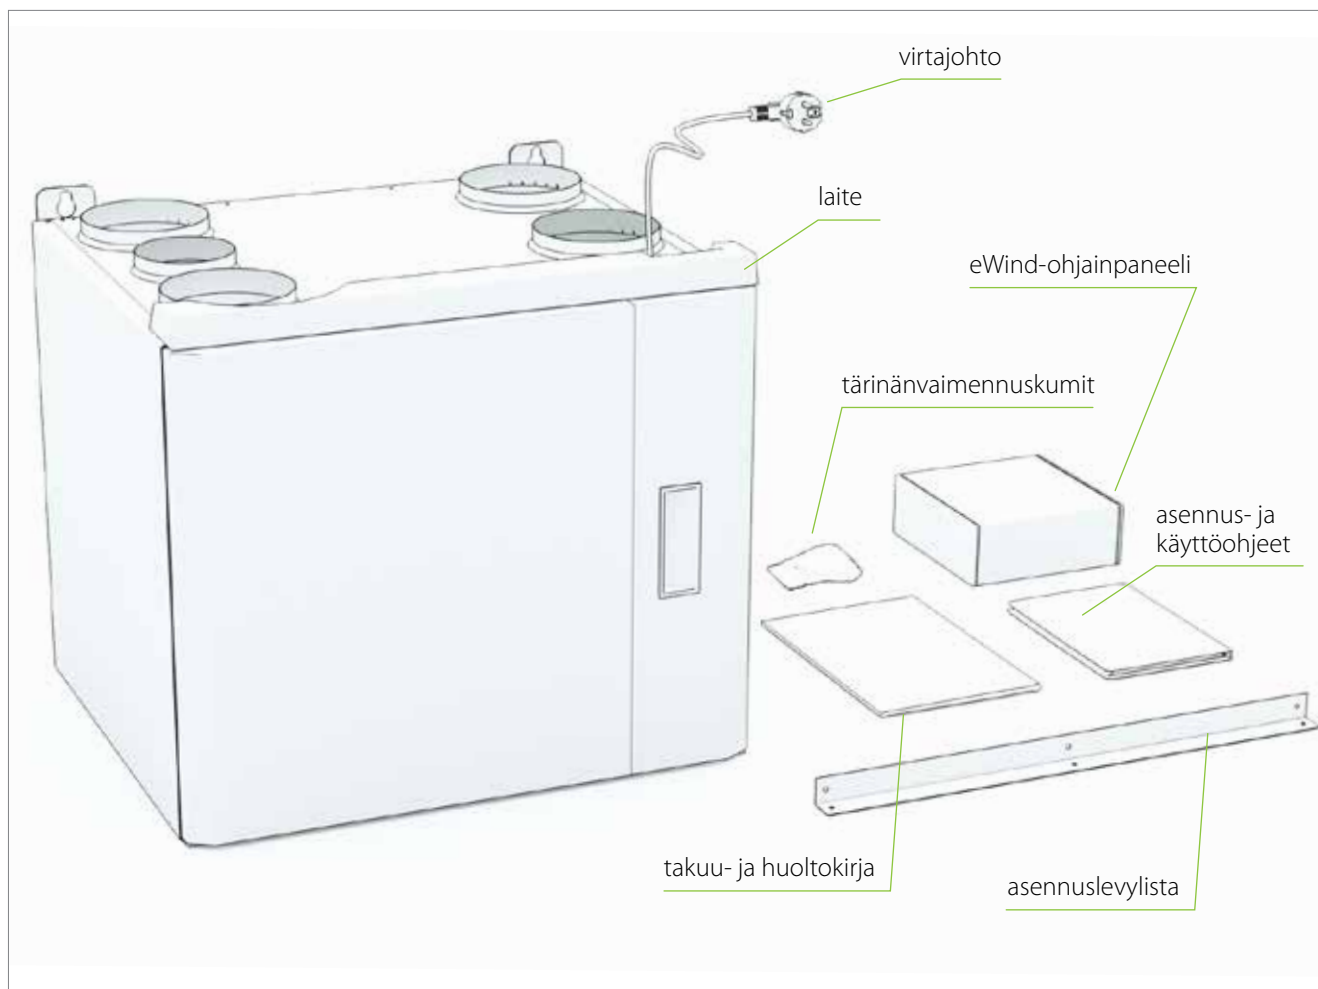

Saatavilla olevat lisävarusteet





Tuotenumero	Tuotenimi
K240130301	Liesikupu Standard Plus valkoinen
K240130302	Liesikupu Standard Plus ruostumaton teräs
K240130201	Liesikupu Premium valkoinen
K580040001	eWind-ohjain. Paketti sisältää ohjaimen, pinta-asennusrasian ja 10 m kaapelin
K930030004	CO ₂ -hiilidioksidilähetin huoneeseen 0-10 V / 24 V
K930030006	%RH -kosteuslähetin 0-10 V / 24 V
M230110002	Kosteuslähetin kanavaan KLK100
K930030008	Painonappi ylipaine "takkakytkin"/tehostus
K930030029	KNX-väyläsovitin
K900010010	Vesilukko Enervent Salla

LAITTEEN TEKNISET TIEDOT

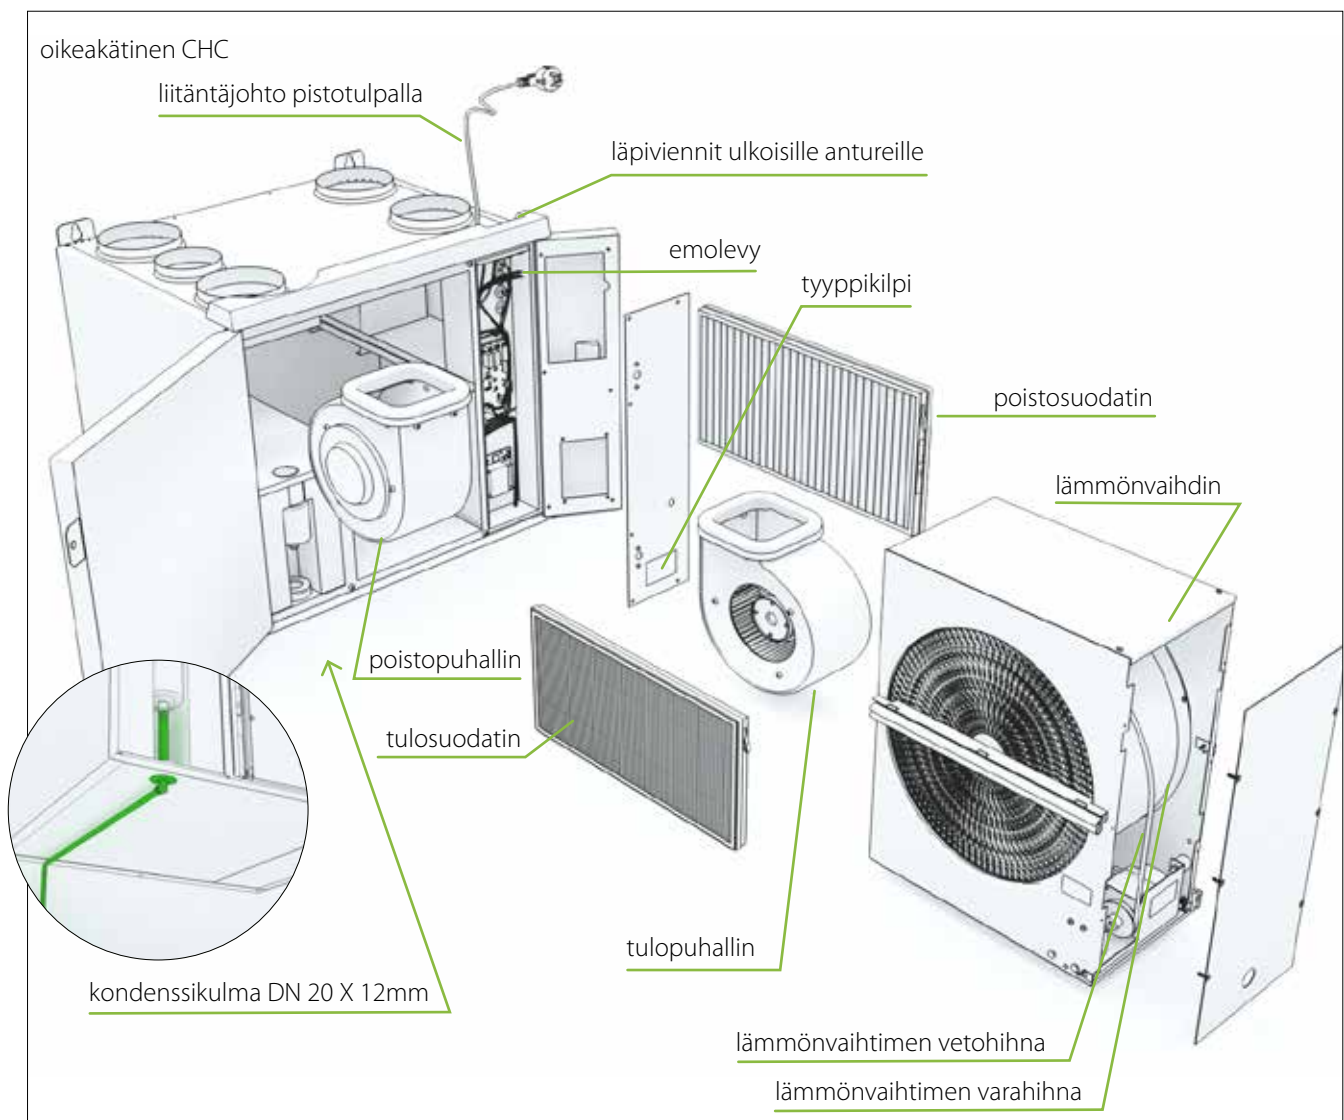

Leveys	580 mm
Syvyys	500 mm
Korkeus	490 mm
Paino	45 kg
Kanavaliitäntä (kanavakoko)	ø 160 mm
Kanavaliitäntä (kanavakoko) CHC	ø 125 mm
Liesikupuliitäntä (kanavakoko) CHC	ø 100 mm
Puhaltimet	tulo 118 W, 1,0 A, poisto 118 W, 1,0 A
Lämmönvaihtimen moottori lämpösuojalla	5 W, 0,04 A
E-malleissa jälkilämmityspatterin sähkövastuksen teho	400 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 1,74 A
Arctic-malleissa esilämmityspatterin sähkövastuksen teho	800 W / 230 V, 1~/50 Hz/3,5 A
Ottoteho E-malli (jälkilämmityspatteri)	641 W / 230 V, 1~/50 Hz/3,78 A
Ottoteho E Arctic malli (jälki- ja esilämmityspatteri)	1441 W / 230 V, 1~/50 Hz/7,26 A
Johdonsuoja-automaatti	B10 A
Verkkosyöttö	230 V~, 50 Hz, 10 A

Kanavaliitännät

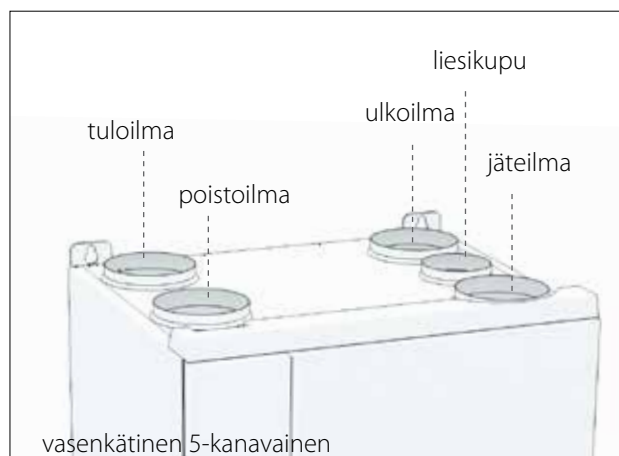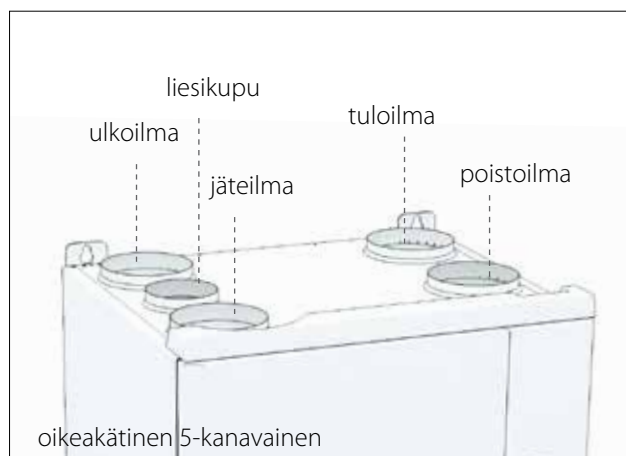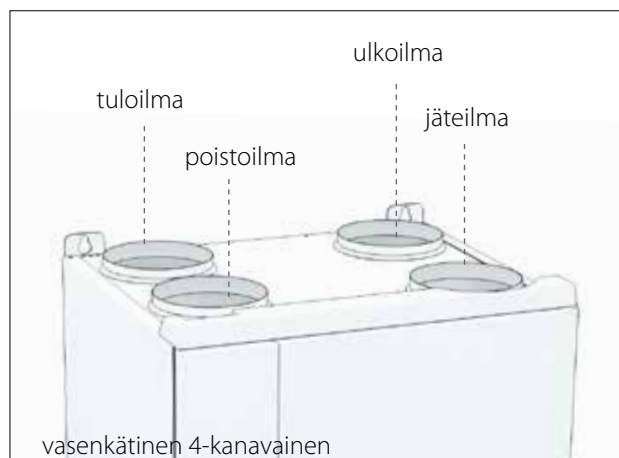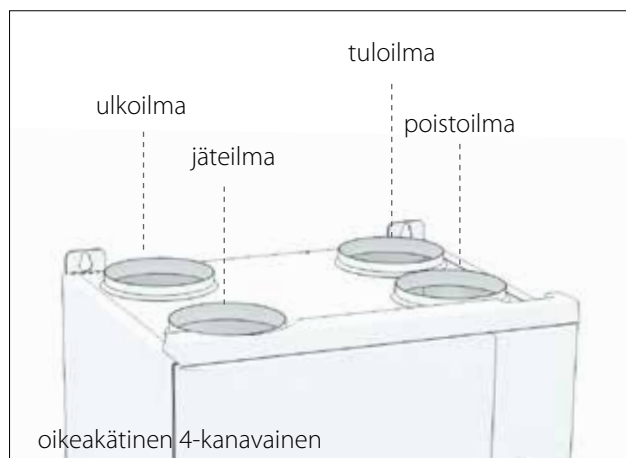

Kätisyyden tarkistaminen tyyppikilvestä

Oikeakätinen 4-kanavainen



Vasenkätinen 4-kanavainen



Oikeakätinen 5-kanavainen



Vasenkätinen 5-kanavainen



Asennuspaikan valitseminen

- Varmista että ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltu ja toteutettu rakennusmääräysten mukaisesti.
- Suosittelemme asentamaan laitteen tekniseen tilaan
- Älä asenna laitetta tilaan, jossa on korkea lämpötila ja suuri kosteus. Tietyissä olosuhteissa seurauksena voi olla kosteuden tiivistymistä laitteen ulkopintaan.
- Ota laitteen melutaso huomioon asennuspaikkaa valitessasi.
- Asenna laite äänieristetylle seinälle, jos mahdollista.
- Älä asenna ilmanvaihtolaitetta suoraan makuuhuoneen ulkopuolelle, koska laite ei ole koskaan täysin äänetön, vaikka se on hiljainen.
- Asenna eristelevy ilmanvaihtolaitteen taakse tai pyri estämään rakenteeseen johtuva ääni muilla keinoilla. Pehmeät vaahtomuovilevyt ovat suositeltavia (eivät sisälly toimitukseen).
- Varmista, että kondenssiveden poistoputken ja vesilukon liittäminen on mahdollista. Ota huomioon kondenssivesiliitännän vaatima tila.
- Asenna laite lämpimään tilaan (yli +5°C)
- Varaa laitteen eteen vähintään 500 mm ja alle vähintään 80 mm huoltotilaa.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?







Jos haluat tietää lisää ilmanvaihtojärjestelmien rakentamisesta ja ilmanvaihtokanavien eristämisestä, lue lisää verkkosivuiltamme:
www.enervent.fi

ASENNUS

Seinäasennus ilman telinettä




TIEDOKSI


Tarkista ennen ilmanvaihtolaitteen asentamista, ettei ilmanvaihtolaitteessa ja kanavistossa ole vieraita esineitä.

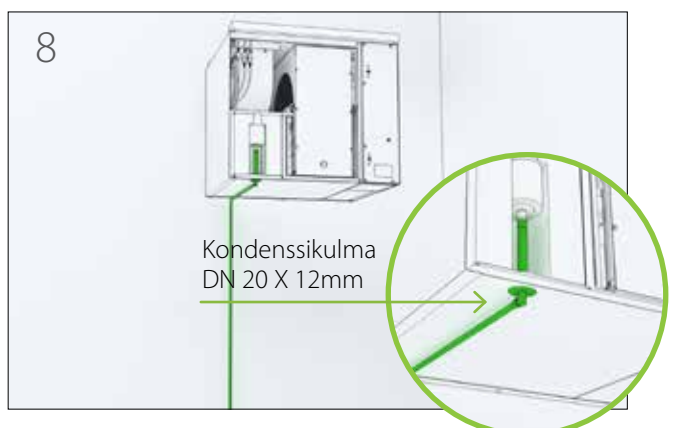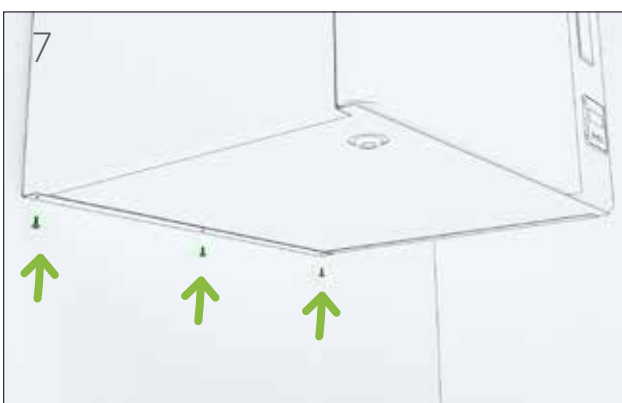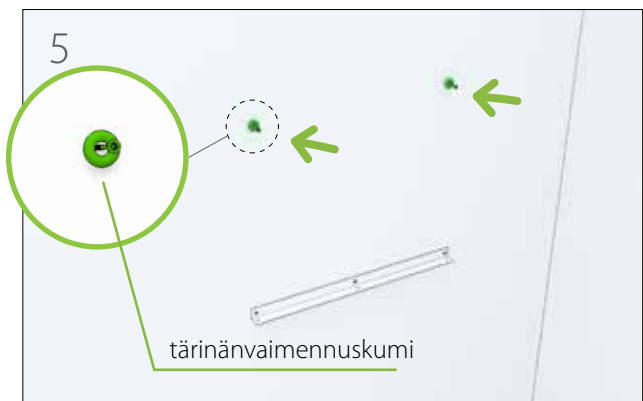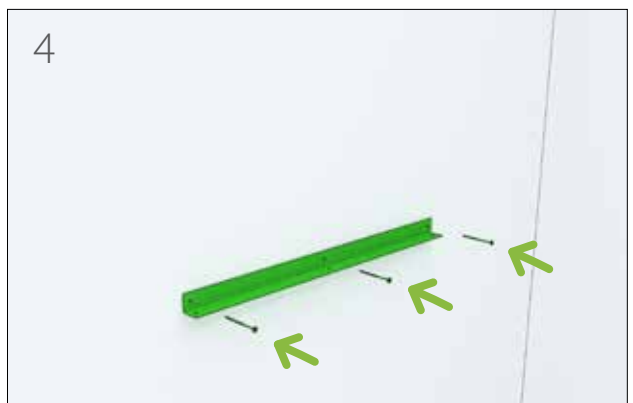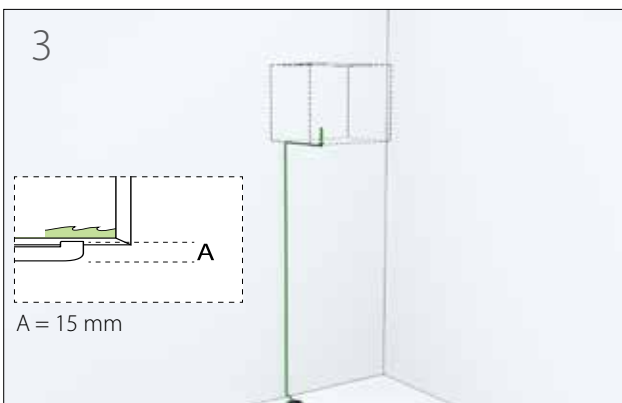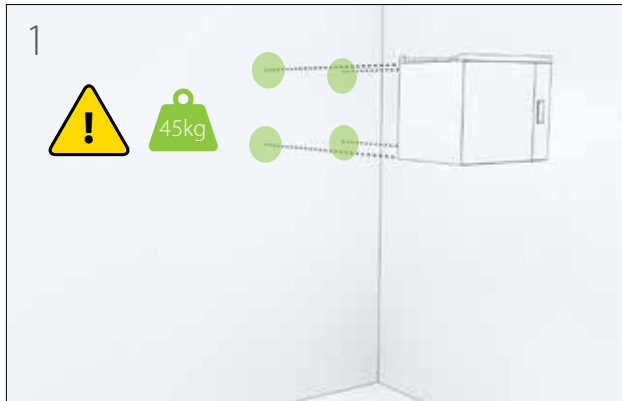





eWind-ohjauspaneelin asennus

eWind-ohjauspaneeli (ks. luku "Ohjausjärjestelmä ja eWind-käyttöpaneeli" sivulla 15) asennetaan seinämalliseen kojerasiaan, tai käyttämällä lisävarustetoimituksen mukana toimitettua pinta-asennusrasiaa. Ilmanvaihtolaitteeseen voidaan asentaa enintään kaksi ulkoista ohjauspaneelia.

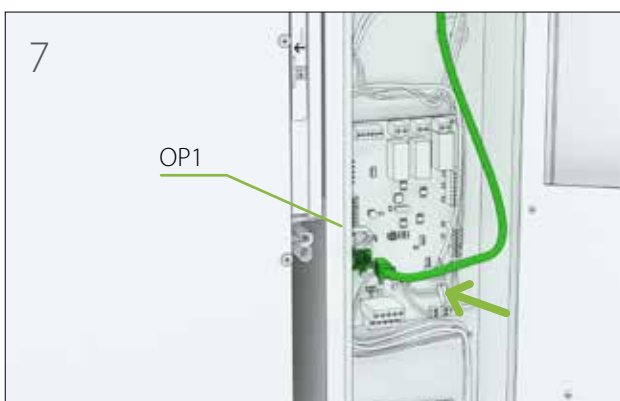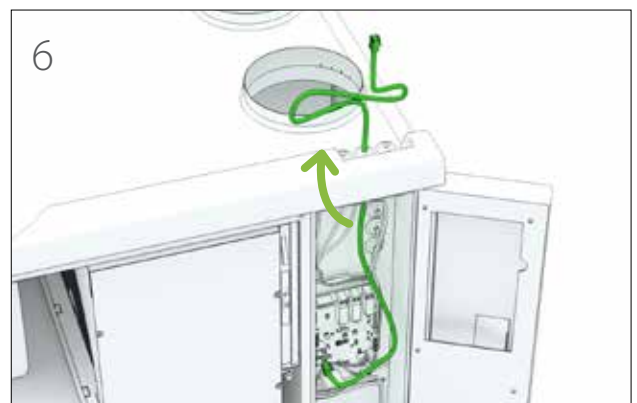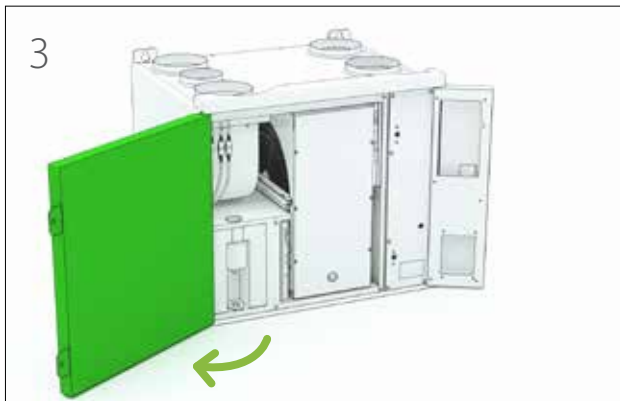

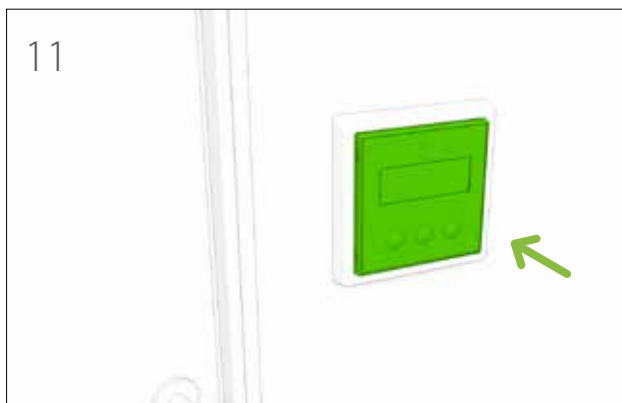

Wifi-moduulin asennus

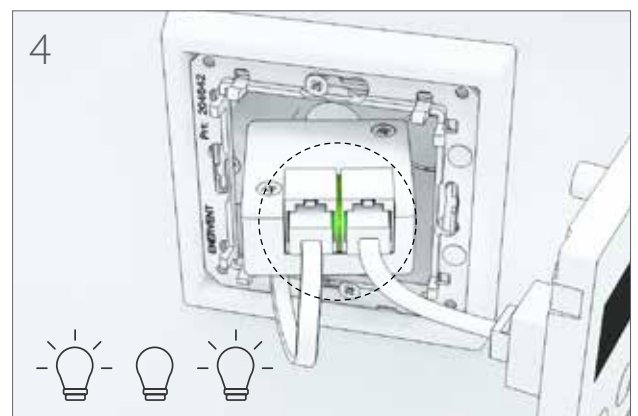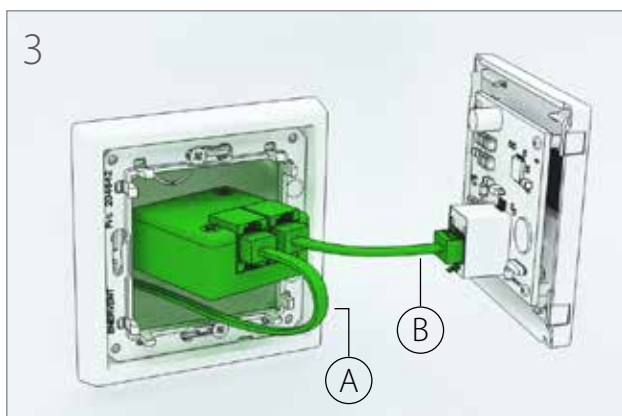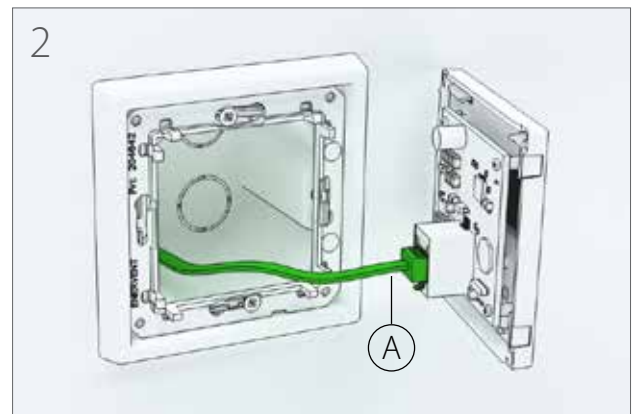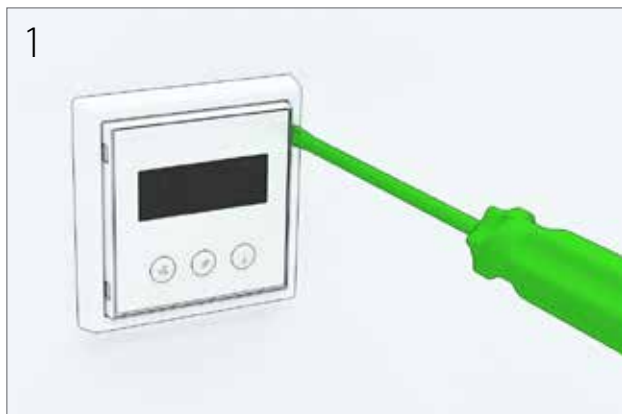

Asennus Modbus-väylään


Ilmanvaihtolaitetta voi ohjata myös Modbus-liittimen X26 kautta.

Modbusin erittely:

- Modbus-osoite 1 (oletus)
- Tiedonsiirtoprotokolla RS485
- Modbus-liikenne emokortin Modbus-liittimen X26 kautta
- Nopeus 9 600, 19 200 tai 115 200 b/s
- 8-bittinen
- Ei pariteettia tai pariteetti.

Freeway-liittimen napojen järjestys on merkitty ohjainkorttiin.

Modbus-rekistereitä on saatavana Enerventin verkkosivuilta www.enervent.fi

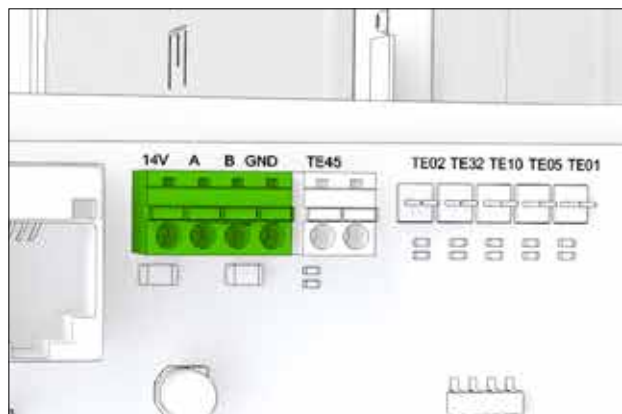

HUOMIO

Älä kytke ulkoista väylää emolevyyn, ennen kuin väylä on ohjelmoitu ja yhteensopiva laitteen ohjauksen kanssa.

Modbus-parametrien asetus ohjausjärjestelmään

- 1 Paina samanaikaisesti ja -painikkeita kolme kertaa ohjainpaneelista.
- 2 Valitse ja -painikkeilla parametrit c31-c32.
 - Katso kunkin parametrin merkitys kohdasta "Parametriluettelo" sivulla 16.
- 3 Valitse säädettävä parametri painamalla -painiketta 3 sekuntia.
- 4 Muuta parametrin arvoa ja -painikkeilla.
- 5 Vahvista arvo painamalla -painiketta.
- 6 Poistu asetuksista painamalla samanaikaisesti ja -painikkeita.

KÄYTTÖÖNOTTO

Vaatimukset

Ilmanvaihtolaitteen toimintaedellytykset:

- Tulo- ja poistoilman lämpötila alle +55 °C.
- Poistoilman lämpötila vähintään +10 °C
- Lämmön talteenoton tuloilman lämpötila yli +5 °C
- Tuloilman lämpötila yli +10 °C
- Ilmanvaihtojärjestelmästä on poistettu kaikki vieraat esineet.
- Molemmat puhaltimet pyörivät.

Ilmavirtauksen säätö

Kun laite on käynnistetty, ilmavirtaukset on säädettävä suunniteltuihin arvoihin.

- Ilmavirtaukset säädetään ilmanvaihtolaitteen käyttöönoton yhteydessä.
- Säätö tehdään erikseen molemmille puhaltimille kussakin toimintatilassa (= puhallinnopeudella).

Tarkista seuraavat asiat säädettäessä:

- Kaikki suodattimet ovat puhtaat.
- Kaikki tulo- ja poistoilmaventtiilit, katon läpivienti ja ulkoilmasäleikkö ovat paikoillaan.

TIEDOKSI

Älä peitä ulkoilmasäleikköä hyttysverkolla.


Optimaalisten säätöarvojen saavuttamiseksi ilmavirtaukset on mitattava jokaisesta kanava-aukosta. Sopiva mittauslaite on termoaanemometri tai paine-eromittari. Mittausarvojen avulla ilmavirtaus voidaan säätää suunnitteluarvojen mukaiseksi.

Oikein säädetty ilmanvaihtolaite on hiljainen ja antaa hyvän lämpötalouden. Lisäksi se ylläpitää talossa pientä alipainetta. Alipaine estää kosteuden pääsyn seinien ja katon sisään.

Käyttöönoton tarkistuslista

Toimenpide	Tarkistettu	Huomautuksia
Laite on asennettu paikalleen valmistajan toimittamien asennusohjeiden mukaan.		
Kondenssiveden poistoputki on liitetty vesilukkoon, ja toiminta on testattu.		
Tulo- ja poistoilmakanaviin on asennettu äänenvaimentimet.		
Päätelaitteet on liitetty kanavistoon.		
Ulkoilmasäleikkö on asennettu raittiin ilman ottoa varten. HUOM.: Älä peitä säleikköä hyttysverkolla. Se vaikeuttaa puhdistusta.		
Laite on liitetty asianmukaiseen sähkönsyöttöön.		
Ilmanvaihtokanavat on eristetty ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.		
Kondenssiveden poisto on liitetty hajulukkoon ja toiminta on testattu.		

Ohjausjärjestelmä ja eWind-käyttöpaneeli

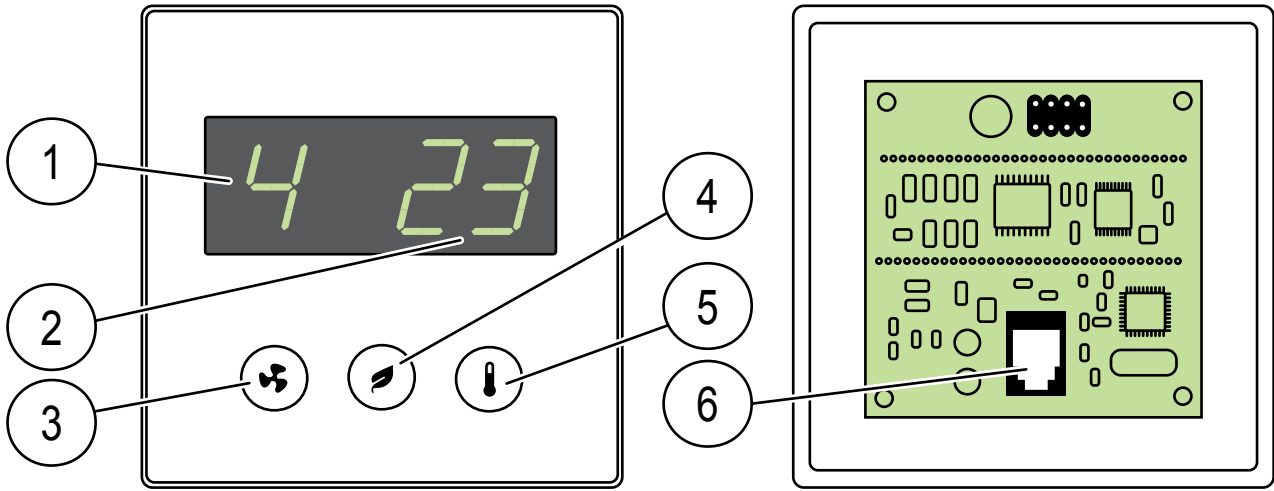

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Tila (perusnäytössä) | 2. Lämpötila (perusnäytössä) | 3. Tila-painike |
| 4. Eco -painike | 5. Lämpötila-painike | 6. Kaapeliliitäntä |

Tärkeitä tietoja ohjausjärjestelmästä

Tehdasasetukset sopivat useimpiin asennuksiin.

Eri toimintatilojen puhallinnopeusasetukset ovat asennuskohtaisia, ja ne on määritettävä ja asetettava erikseen kussakin asennuksessa. Muussa tapauksessa tehdasasetusta ei saa muuttaa, ellei ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmassa ole muulla tavalla ohjeistettu.

Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä ennen asetusten tekemisen aloittamista.

Toimintaparametrien asetus

Eri toimintatilojen puhallinnopeusasetukset on määritettävä ja asetettava erikseen kussakin asennuksessa. Katso asetukset parametritaulukosta.

1. Paina samanaikaisesti ja -painikkeita kolme kertaa.
2. Valitse ja -painikkeilla parametrit c1-c32.
• Katso kunkin parametrin merkitys kohdasta "Parametritaulukko" sivulla 16.
3. Valitse säädettävä parametri painamalla -painiketta 3 sekuntia.
4. Muuta parametrin arvoa ja -painikkeilla.
5. Vahvista arvo ja palaa parametrien c1-c32 valintaan painamalla -painiketta.
6. Poistu asetuksista painamalla samanaikaisesti ja -painikkeita.

Parametriluettelo					
Parametri	Kuvaus	Tehdas- asetus	Huomautus	Modbus- rekisteri	Kenttä- asetus
c1	Poistopuhaltimen nopeus, tila 1, alue: 20–100 %, askel: 1 %	36 %	Poissa-tila	102	
c2	Tulopuhaltimen nopeus, tila 1, säätöalue: 20–100 %, askel: 1 %	35 %	Poissa-tila	100	
c3	Poistopuhaltimen nopeus, tila 2, säätöalue: 20–100 %, askel: 1 %	56 %	Kotona-tila	52	
c4	Tulopuhaltimen nopeus, tila 2, säätöalue: 20–100 %, askel: 1 %	55 %	Kotona-tila	51	
c5	Poistopuhaltimen nopeus, tila 3, säätöalue: 20–100 %, askel: 1 %	83 %	Maksimiteho myös kosteuden ja hiilidioksidin poistossa	74	
c6	Tulopuhaltimen nopeus, tila 3, säätöalue: 20–100 %, askel: 1 %	80 %	Maksimiteho myös kosteuden ja hiilidioksidin poistossa	72	
c7	Poistopuhaltimen nopeus, tila 4, säätöalue: 20–100 %, askel: 1 %	100 %	Manuaalinen tehostus	68	
c8	Tulopuhaltimen nopeus, tila 4, säätöalue: 20–100 %, askel: 1 %	100 %	Manuaalinen tehostus	67	
c9	Manuaalisen tehostuksen aikaraja (tila 4) säätöalue: 0...4 h, askel: 1 h	2 h	Aikarajan asettaminen 0h estää tila 4 käytön ja aktivoi 3 nop ulkoisen ohjauksen.	66	
c10	Poistopuhaltimen nopeus, takka-/liesikuputila säätöalue: 20–100 %, askel: 1 %	30 %		55	
c11	Tulopuhaltimen nopeus, takka-/liesikuputila säätöalue: 20–100 %, askel: 1 %	50 %		54	
c12	Takkatoiminnon aikaraja/liesikuvun valinta säätöalue: 0...15 min askel: 1 min	10 min	Aikarajan asettaminen 0 min korvaa takkatilan liesikuputilalla.	56	
c13	Lämmön talteenoton sulatus päällä tai pois	Pois		Coil 55	
c14	Huoltomuistutusväli 4 tai 6 kk	4	Rekisteriarvo päivinä	538	
c15	CHG/AGH-esilämmitys ja AGH-esijäähdytys, päällä tai pois	Päällä		Coil 58	
c16	CHG/AGH-ulkolämpötila TE01, jonka alapuolella esilämmitystä käytetään säätöalue: 0...10 °C, askel 1 °C (esilämmitykselle)	5 °C		592	
c17	CHG/AGH-esilämmitys ei käytössä, kun ulkoilman lämpötila (TE01) nousee arvon (c16) + (c17) yläpuolelle säätöalue: 1...5 °C, vaihe 1 °C	1 °C		593	
c18	CG-jäähdytys tai CHG-esijäähdytys päällä/ pois	Päällä	Koskee CG- ja CHG-lämmönvaihtimia	Coil 52	
c19	Ulkolämpötila TE01, jonka yläpuolella esijäähdytys/jäähdytys on sallittu	17 °C		164	
c20	AGH-ulkolämpötila, jonka yläpuolella maakanavaa käytetään säätöalue: 15...25 °C, askel 1 °C, (esiviilennykselle)	20 °C		629	
c21	AGH-esijäähdytys ei käytössä, kun ulkoilman lämpötila (TE01) laskee arvon (c20-c21) alapuolelle säätöalue: 1...5 °C, vaihe 1 °C	2 °C		630	
c22	Lämpötilan asetus ilman lämpötilalle sähköisen esilämmittimen jälkeen säätöalue: -10...-20 °C, askel: 1 °C	-15 °C		591	
c23	Tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi päällä tai pois	Päällä		Coil 19	

Parametriluettelo					
Parametri	Kuvaus	Tehdas- asetus	Huomautus	Modbus- rekisteri	Kenttä- asetus
c24	Kesä-/talvilämpötilan kynnysarvo, säätöalue -10...+10 °C, askel 1 °C	4 °C	Ulkoilman 24 h:n keskilämpötila. Kynnysarvon yläpuolella tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi on kesätilassa, ja kynnysarvon alapuolella se on talvitilassa.	137	
c25	Kosteuden poiston kynnysarvo, säätöalue 10...100 %RH, askel 5 %	45 %	Talvitilassa tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi käynnistyy, kun kosteusarvo ylittää kynnysarvon.	69	
c26	Kosteuden poiston käynnistymisen kynnysarvo, säätöalue: 5...30 %, kosteus ylittää 48 h:n keskiarvon, askel 5 %	15 %	Kesätilassa tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi käynnistyy, kun suhteellinen kosteus ylittää 48 h:n kosteuden keskiarvon kynnysarvon verran.	70	
c27	Tehostettu toiminta hiilidioksidin poistamiseksi päällä tai pois	Pois		Coil 21	
c28	Hiilidioksidin poistamisen käynnistymisen kynnysarvo, säätöalue: 600...1 200 ppm, askel: 100 ppm	1 000 ppm		76	
c29	Tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi pyörivän lämmön vaihtimen avulla päällä tai pois	Pois		Coil 24	
c30	Näyttö himmennetty valmiustilassa päällä tai pois	Pois	Paneelikohtainen asetus pois: näyttö pimeä valmiustilassa, päällä: himmennetty näyttö valmiustilassa.	Sisäinen	
c31	Automatiikan emokortin Modbus-osoite säätöalue: 1...99, askel: 1	1		640	
c32	Modbus-väylänopeus 1 = 9 600, 2 = 19 200, 3 = 115 200	2	19 200 b/s	733	

Tietonäyttö

Voit tarkastella käytössä olevia toimintoja tietonäytössä näkyvästä eWind-infoluettelosta.

eWind-infoluettelo

Avaus:

- 1 Paina samanaikaisesti  ja -painikkeita yhden kerran.
• Näytössä näkyy parametri (n1..nn).

- 2 Selaa Info-luetteloa  ja -painikkeilla.

Paluu perusnäkömään:

- 3 Paina samanaikaisesti  ja -painikkeita yhden kerran.

TIEDOKSI

Jos et paina mitään painiketta, valikko sulkeutuu 5 minuutin kuluttua ja paneeli palaa perusnäyttöön.

eWind-infoluettelo	
Merkintä	Selitys
n0	Perustila käytössä
n1	Tehostettu ilmanvaihto kosteuden poistamiseksi.
n2	Tehostettu ilmanvaihto hiilidioksidin poistamiseksi.
n3	Lämmön talteenotto käytössä
n4	Jälkilämmitys sähkö- tai vesipatterilla käytössä
n5	Ulkoilman esilämmitys CHG/AGH:lla tai sähköisellä esilämmittimellä käytössä
n6	Tuloilman CG-, CHG- tai AGH-jäähdytys käytössä
n7	Kylmän talteenotto pyörivällä lämmönvaihtimella käytössä
n8	Ilmanvaihtoa tehostettu manuaalisesti
n9	Poissa-tila käytössä
n10	Kosteudenpoisto roottorilla käytössä
n11	Sulatus käytössä
n12	Eco-tila käytössä
n13	Huoltomuistutus; seuraavaan suodattimen vaihtoon jäljellä oleva aika päivinä
n14	Laite käynnistymässä

Mittausnäyttö

Voit seurata lämpötilaa, kosteutta, lämmön talteenoton tehokkuutta ja muita mittausarvoja eWind-mittausluettelossa, joka näkyy mittausnäytössä.

eWind-mittausluettelo

Avaus:

- 1 Paina samanaikaisesti  ja -painikkeita kaksi kertaa.
• Parametri (r1..rn) ja parametrin arvo näkyvät näytössä.
- 2 Selaa parametristä ylös- tai alaspäin painamalla  tai -painiketta.

Paluu perusnäköön:

- 1 Paina samanaikaisesti  ja -painikkeita yhden kerran.

eWind-mittausluettelo				
Merkintä	Selitys	Merkintä kaaviossa ja liitännä automatiikan emokortilla	Huomautus	Modbus-rekisteri
r1	Ulkoilman lämpötila, °C	TE01	Kaikki mallit	6
r2	Tuloilman lämpötila lämmön talteenoton jälkeen, °C	TE05	Kaikki mallit	7
r3	Tuloilman lämpötila, °C	TE10	Kaikki mallit	8
r4	Poistoilman lämpötila, °C	TE30	Kaikki mallit	10
r5	Jäteilman lämpötila, °C	TE32	Kaikki mallit	9
r6	Vesikiertoisen lämmityspatterin paluuvien lämpötila, °C	TE45	Vain eWind W. Muissa malleissa näkyy "0".	12
r7	Esilämmitetyn ulkoilman lämpötila (CHG / AGH / sähköinen esilämmitin), °C	TE02	Vain, jos varustettu CHG/AGH:lla tai sähköisellä esilämmittimellä.	32
r8	Poistoilman suhteellinen kosteus, %RH	RH30	Kaikki mallit	13
r9	Hiilidioksiditaso, ppm		Ilman ulkoista hiilidioksidianturia (lisävaruste) näytössä näkyy "- -"	23
r10	Ulkoisen suhteellisen kosteuden mittaus, %RH		Ilman ulkoista kosteuanturia (lisävaruste) näytössä näkyy "- -"	23
r11	Tuloilman lämmön talteenoton lämpötilahyötysuhde, %		Kaikki mallit Laskettu arvo	29
r12	Poistoilman lämmön talteenoton lämpötilahyötysuhde, %		Kaikki mallit Laskettu arvo	30

Käyttöönoton dokumentointi

- Täytä takuutiedot.
- Merkitse tehdasasetuksiin tekemäsi muutokset sarakkeeseen **Kenttäasetus** taulukossa "Parametriluettelo" sivulla 16.
- Täytä ilmamäärän mittausasiakirja.

TIEDOKSI

Takuu ei ole voimassa laitteille, joista ei ole dokumentoitu ilmamäärän mittausta.

Kaikki parametreihin tehdyt muutokset on erittäin tärkeä merkitä muistiin. Sillä tavalla tiedoista on varmuuskopiot siltä varalta, että automaatio vaurioituu (esim. salamaniskusta).

VIANMÄÄRITYS

Jos laite hälyttää

Hälytys	Syy	Ohje	Ratkaisu
FILS Huoltomuistutus	Normaali muistutus 4 tai 6 kk välein (laitemallista riippuen).		Vaihda suodattimet ja puhdista laite sisältä. Tarkista laitteen toiminta.
Err Lämpötilan-anturin toimintahäiriö	Lämpötila-anturi on oikosulussa tai piirissä on katkos.		Sammuta IV-laite pääkytkimestä, avaa laitteen sähkörasia, ja tarkista että lämpötila-anturien pikaliittimet ovat kytkettyinä. On mahdollista että pikaliittimet ovat irronneet laitteen asennuksen aikana. Ota yhteys huoltomieheen.
oFFE pysäytystila	Ulkoinen ohjausjärjestelmä on siirtänyt ilmanvaihtolaitteen pysäytystilaan.		Selvitä ulkoisen ohjausjärjestelmän tila. Ota yhteys huoltomieheen.
AL1 Veden lämmityspatteri on vaarassa jäätyä. HUOM! Ilmanvaihtolaite ei käynnisty ennen kuin hälytystila on poistettu ja hälytys kuitattu painamalla jotain painiketta käyttöpaneelistä.	Lämmönsiirtimen vetohihna on katkennut.	Lämmönsiirrintä kiertää vihreä vetohihna. Tarkista näkykö hihna LTO-kennon hihnan tarkistusreiästä. Jos ei näy niin hihna on katkennut.	Vaihda hihna.
	Lämmönsiirtimen vetohihna on rasvainen jolloin se luistaa.	Lämmönsiirrintä kiertää vihreä vetohihna. Tarkista LTO-hihnan tarkistusreiästä jos hihnapyörä pyörii vaikka LTO-kenno ei pyöri.	Vaihda hihna.
	Poistopuhallin on pysähtynyt.	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä, poistopuhaltimen pitäisi pyöriä. LTR-mallisissa koneissa paina ruuvimeisselillä laitteen ovikytkintä ja katso käynnistykö puhallin.	Vaihda puhaltimet. Ota yhteys huoltomieheen.
	Poistoilmasuodatin on tukossa.	Avaa koneen huoltoluukku koneen ollessa pois päältä. Vedä suodatin ulos ja tarkista suodattimen likaisuus.	Vaihda poistosuodatin.
	Vesilämmityspatterin säätöventtiilin toimilaite viallinen.		Ota yhteys huoltomieheen.
	Kiertovesipumppu pysähtynyt	Tarkista pyörikö lämmityksen/jäähdytyksen kiertovesipumppu.	Käynnistä pumppu, jos ongelma jatkuu. Ota yhteys huoltomieheen.
	Lämmönsiirtimen moottori/vaihteisto on viallinen	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä ja kuuntele tuleeko ääni LTO:sta.	Ota yhteys huoltomieheen.
	LTO-hihnapyörä on irronnut akselistä	Tarkista LTO-hihnan tarkistusreiästä pyörikö akseli tyhjää ja hihnapyörä on paikallaan.	Kiristä hihnapyörän kiristysruuvia. Ota yhteys huoltomieheen.
AL2 Tuoloilma on kylmää pyörivän lämmönvaihtimen jälkeen.	Lämmönsiirtimen vetohihna on katkennut	Lämmönsiirrintä kiertää vihreä vetohihna. Tarkista näkykö hihna LTO-kennon hihnan tarkistusreiästä. Jos ei näy niin hihna on katkennut.	Vaihda hihna.
	Lämmönsiirtimen vetohihna on rasvainen jolloin se luistaa.	Lämmönsiirrintä kiertää vihreä vetohihna. Tarkista LTO-hihnan tarkistusreiästä jos hihnapyörä pyörii vaikka LTO-kenno ei pyöri.	Vaihda hihna.
	Lämmönsiirtimen moottori/vaihteisto on viallinen	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä ja kuuntele tuleeko ääni LTO:sta.	Ota yhteys huoltomieheen.

Hälytys	Syy	Ohje	Ratkaisu
AL3 Tuloilma on kylmää	Poistopuhallin on pysähtynyt.	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä, poistopuhaltimen pitäisi pyöriä. LTR-mallisissa koneissa paina ruuvimeisseliä laitteen ovikytkintä ja käynnistykö puhallin.	Vaihda puhaltimet.
	Poistoilmasuodatin on tukossa.	Avaa koneen huoltoluukku koneen ollessa pois päältä. Vedä suodatin ulos ja tarkista suodattimen likaisuus.	Vaihda poistosuodatin.
	IV-laite käy liian pienellä puhallintehtävällä.	Tarkista ohjainpaneelistä että laite käy samalla puhallinnopeudella kuin millä talon ilmavirtapöytäkirjassa pitäisi lukea millä puhallinnopeuksilla talosi ilmanvaihto on säädetty.	Muuta puhallinnopeutta ohjainpaneelistä. Ota yhteys huoltomieheen.
	Ilmanvaihto on säädetty väärin.		Selvitä IV-laitteen asentaneen yrityksen kanssa onko talosi ilmavirrat ja venttiilit oikein säädetty. Ota yhteys huoltomieheen.
AL4 Tulopuhaltimen toimintahäiriö	Tulopuhallin pysähtynyt	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä, tulopuhaltimen pitäisi pyöriä. LTR-mallisissa koneissa paina ruuvimeisselillä laitteen ovikytkintä ja katso käynnistykö puhallin.	Ota yhteys huoltomieheen.
AL5 Poistopuhaltimen toimintahäiriö	Poistopuhallin on pysähtynyt.	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä, poistopuhaltimen pitäisi pyöriä. LTR-mallisissa koneissa paina ruuvimeisselillä laitteen ovikytkintä ja katso käynnistykö puhallin.	Vaihda puhaltimet. Ota yhteys huoltomieheen.
AL6 Poistoilma kylmää. HUOM! Ilmanvaihtolaite ei käynnisty ennen kuin hälytystila on poistettu ja hälytys kuitattu painamalla jotain painiketta käyttöpaneelistä.	Kanavien lämpöeristys on riittämätön.		Tarkista tulo- ja poistokanavien eristyspaksaus ja lisää tarvittaessa eristystä. Ota yhteys huoltomieheen.
	Lisälämmityksen ylikuumenemissuoja on lauennut		Selvitä vian aiheuttaja ja kuittaa ylikuumenemissuoja (*-painike patterissa) Ota yhteys huoltomieheen.
	IV-laitteen ovi on auki		Sulje ovi. Ota yhteys huoltomieheen.
	Alhainen huonelämpötila		Nosta huonelämpötilaa. Ota yhteys huoltomieheen.
	TE-30 lämpötila-anturi viallinen		Ota yhteys huoltomieheen.
AL7 Tuloilma kuumaa. Palovaara.	Sähköinen jälkilämmitin viallinen		Ota yhteys huoltomieheen.
	Vesilämmityspatterin säätöventtiilin toimilaite viallinen.		Ota yhteys huoltomieheen.
	TE-10 lämpötila-anturi viallinen		Ota yhteys huoltomieheen.
	Palovaara		Ota yhteys huoltomieheen.

Hälytys	Syy	Ohje	Ratkaisu
AL8 Sähköisen jälkilämmittimen tai esilämmittimen ylikuumentuminen	Sähköinen jälkilämmitin viallinen		Ota yhteys huoltomieheen.
	Tulopuhallin pysähtynyt	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä, tulopuhaltimen pitäisi pyöriä. LTR-mallisissa koneissa paina ruuvimeisselillä laitteen ovikytkintä ja käynnistyykö puhallin.	Ota yhteys huoltomieheen.
	Tulosuodatin tukossa	Avaa koneen huoltoluukku koneen ollessa pois päältä. Vedä suodatin ulos ja tarkista suodattimen likaisuus.	Vaihda tulosuodatin.
	Ulkoilmasäleikkö tukossa	Tarkista onko talon ulkoseinässä oleva säleikkö tukossa.	Puhdista ulkosäleikkö. Ota yhteys huoltomieheen.
	Lämmittimen ohjainkortti on rikkoutunut		Vaihda lämmittimen ohjainkortti. Ota yhteys huoltomieheen.



EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, että valmistamamme sähkölaite täyttää pienjännitedirektiivin LVD 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin EMC 2014/30/EU, konedirektiivin MD 2006/42/EY, radiolaitteita koskevan direktiivin RED 2014/53/EU, direktiivin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ROHS II 2011/65/EU, paristo- ja akkudirektiivin 2013/56/EU sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin WEEE 2012/19/EU.

Valmistajan nimi: Enervent Zehnder Oy
Valmistajan yhteystiedot: Kipinätie 1, 06150 PORVOO, puh 0207 528 800, fax 0207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Laitteen kuvaus: Ilmanvaihtokoje lämmöntalteenotolla

Laitteen kaupan nimi, malli: Salla eWind E oikea, Salla eWind E vasen, Salla eWind E CHC oikea, Salla eWind E CHC vasen, Salla eWind E (D) oikea, Salla eWind E (D) vasen, Salla eWind E CHC (D) oikea, Salla eWind E CHC (D) vasen

Laitteen rakenne noudattaa seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 ja EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 ja EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 ja EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

Kunkin valmistetun laiteyksilön direktiivinmukaisuudesta huolehditaan laadunvarmistusohjeemme mukaisesti.

Laite on CE-merkitty vuonna 2019.

Porvoossa 4. maaliskuuta 2019

Enervent Zehnder Oy

Tom Palmgren
Teknologiapäällikkö

Enervent Salla

A

KOMISSION ASETUSTEN (EU) N:O 1253/2014 JA 1254/2014
MUKAISET TUOTETIEDOT

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	Enervent
Tavarantoimittajan mallitunniste	Salla
Ominaisenergiankulutus (SEC) (kWh/(m ² .A))	
• Kylmä ilmasto	-84,50
• Keskimääräinen ilmasto	-40,81
• Lämmin ilmasto	-15,78
Tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu	RVU / BVU
Asennetun tai asennettavaksi tarkoitetun ohjauksen tyyppi	Moninopeusohjaus
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	Regeneratiivinen
Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde	84,0
Maksimi-ilmavirta (m ³ /h)	374
Puhallinkäytön, mukaan lukien mahdolliset moottorin säätölaitteet, sähkön ottoteho enimmäisilmavirralla (W)	211
Äänitehotaso (L _{WA}) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	40
Vertailuilmavirta (m ³ /s)	0,073
Vertailupaine-ero (Pa)	50
Ominais sähköteho (SPL) (W/(m ³ /h))	0,37
Säätökerroin ja säätöluokittelu liitteessä VIII olevan taulukon 1 asianomaisten määritelmien ja luokittelun mukaisesti	0,65
Ilmoitettu sisäinen ja ulkoinen enimmäisvuoto (%) kaksi-ilmavirtaisia ilmanvaihtokoneita varten	<0,5% / <2%
Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen sijaintipaikka sellaisissa asuinrakennuksiin tarkoitetuissa ilmanvaihtokoneissa, jotka on tarkoitettu käytettäväksi suodattimen kanssa, tällaisen ilmoituksen kuvaus sekä teksti, jossa korostetaan, että on tärkeää vaihtaa suodatin säännöllisesti ilmanvaihtokoneen toiminnallisen tehokkuuden ja energiatehokkuuden varmistamiseksi	Suodattimen vaihtotarpeesta kertova visuaalinen ilmoitus ohjauspaneelissa. Ohjeet käyttöoppaassa.
Kohdassa 3 tarkoitettujen purku- ja irrotusohjeiden internetosoite	https://doc.enervent.com/op/op.ViewOnline.php?documentid=3064&version=0
Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) (kWh sähköä vuodessa)	1,95
Vuotuinen lämmityssäästö (AHS) (kWh primäärienergiaa vuodessa) erityyppisissä ilmastoissa	
• Kylmä ilmasto	89,38
• Keskimääräinen ilmasto	45,69
• Lämmin ilmasto	20,66

Tämän tuotteen energiamerkintätiedot on määritetty paikallisella tarpeenmukaisella ohjauksella. Paikallisella tarpeenmukaisella ohjauksella tarkoitetaan, että ilmanvaihtokone säätää jatkuvasti puhallinnopeutta tai -nopeuksia ja ilmavirtoja useamman kuin yhden anturin avulla. Muista kytkeä kaikki paikalliset anturit (joista osa myydään lisävarusteina), jotta ilmoitettu energiatehokkuusluokka toteutuu.


enervent



ENERG
енергия · ενεργεια



SALLA

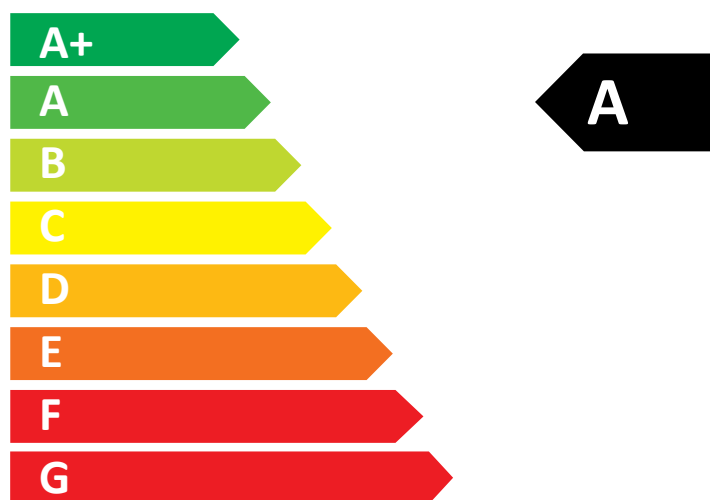

40
dB



374 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

INNEHÅLL

LÄS DETTA FÖRST	28
TYP SKYLT	28
SÄKERHET	29
Allmän information	29
Elsäkerhet	29
LEVERANSENS INNEHÅLL	30
Tillgängliga tillbehör	30
TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR AGGREGATET	31
Kanalanslutningar	32
Kontroll av riktning på typskylten	32
FÖRE INSTALLATION	33
Välja installationsplats	33
INSTALLATION	34
Vägginstallation utan fäste	34
Installation av eWind-kontrollpanelen	35
Installation av Wifi-modulen	36
Installation med Modbus-buss	37
Ställa in Modbus-parametrar i styrsystemet	37
DRIFTSÄTTNING	38
Krav	38
Kontrollista för driftsättning	38
Justering av luftflöde	38
Styrsystem och eWind-kontrollpanel	39
Viktig information om styrsystemet	39
Ställa in driftsparametrar	39
Dataskärm	42
eWind infolista	42
Mätvärdesskärm	43
Dokumentation av driftsättning	43
eWind lista över mätvärden	43
Felsökning	44
EU-Försäkrans om överensstämmelse	47
Produktinformation	48
Energimärkning	49
BILAGOR	98
Mått ritningar	98
Teknisk mått ritning, högerriktat med 4 kanaler	98
Teknisk mått ritning, vänsterriktat med 4 kanaler	99
Teknisk mått ritning, högerriktat med 5 kanaler	100
Teknisk mått ritning, vänsterriktat med 5 kanaler	101
Elschema	102
Anslutningar	102
Protokoll över mätning av luftmängder och ljudnivå	110
SNABBGUIDE FÖR INSTALLATÖR	112

LÄS DETTA FÖRST


Den här bruksanvisningen riktar sig till samtliga personer som är involverade i installationen av Enervent-ventilationsaggregat. Endast behörigt yrkesfolk får installera utrustningen som beskrivs i den här bruksanvisningen enligt anvisningarna i bruksanvisningen och med beaktande av lokala lagar och bestämmelser. Underlåtenhet att följa anvisningarna i den här bruksanvisningen kan resultera i person- och egendomsskador samt att utrustningens garanti sätts ur spel.

Utrustningen som beskrivs i den här bruksanvisningen får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller som inte är väl förtrogna med och har erfarenhet av hur den används, om de inte övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt dem hur den används.

FÖR DIN INFORMATION

Om leveransen inte innehåller alla komponenter som anges i avsnittet "Leveransens innehåll" ska du kontrollera beställningen och kontakta din distributör eller Enervent innan du fortsätter med installationen.

TYP SKYLT

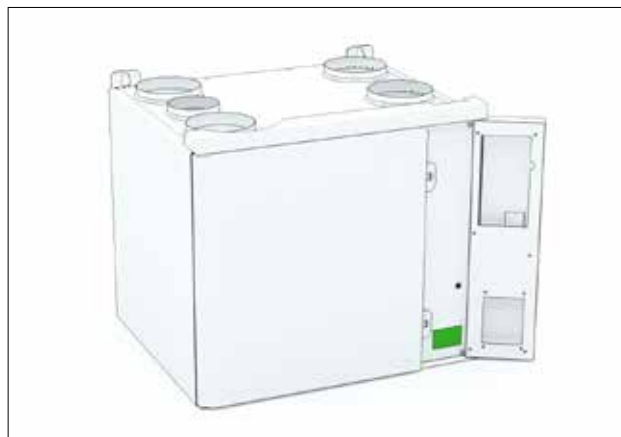

Type label



Ventilation unit

TYPE:

W/ V/ HZ/ A: 1141/230,1~/50/6.1



IP 20



www.enervent.com



Uppge utrustningens typ och serienummer (står på typskylten) när du behöver teknisk support.

Allmän information

FARA

Kontrollera alltid att utrustningens spänningsmatning är frånslagen innan serviceluckan öppnas.

VARNING

Fastställ alltid orsaken till ett eventuellt fel innan du startar om aggregatet.

VARNING

När du har brutit strömmen till aggregatet ska du vänta i två (2) minuter innan du påbörjar underhållsarbetet. Även om strömförsörjningen är bruten så fortsätter fläktarna att rotera och eftervärmarens batteri att vara varmt en stund.

Elsäkerhet

FARA

Endast en behörig elektriker får öppna eldosan.

FARA

Följ lokala bestämmelser för elinstallationer.

FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att aggregatet är helt isolerat från huvudströmförsörjningen innan du utför spänningstester, mätningar av isoleringsresistans eller andra elarbeten och -mätningar. Sådant arbete kan skada den känsliga elutrustningen.


FÖRSIKTIGHET

Kontrollutrustning i ventilationsaggregat kan orsaka läckström. Detta kan påverka restströmsskyddets effektivitet.

FÖRSIKTIGHET

Samtliga ventilationsaggregat med styrsystem måste utrustas med ett överspänningsskydd.


LEVERANSENS INNEHÅLL

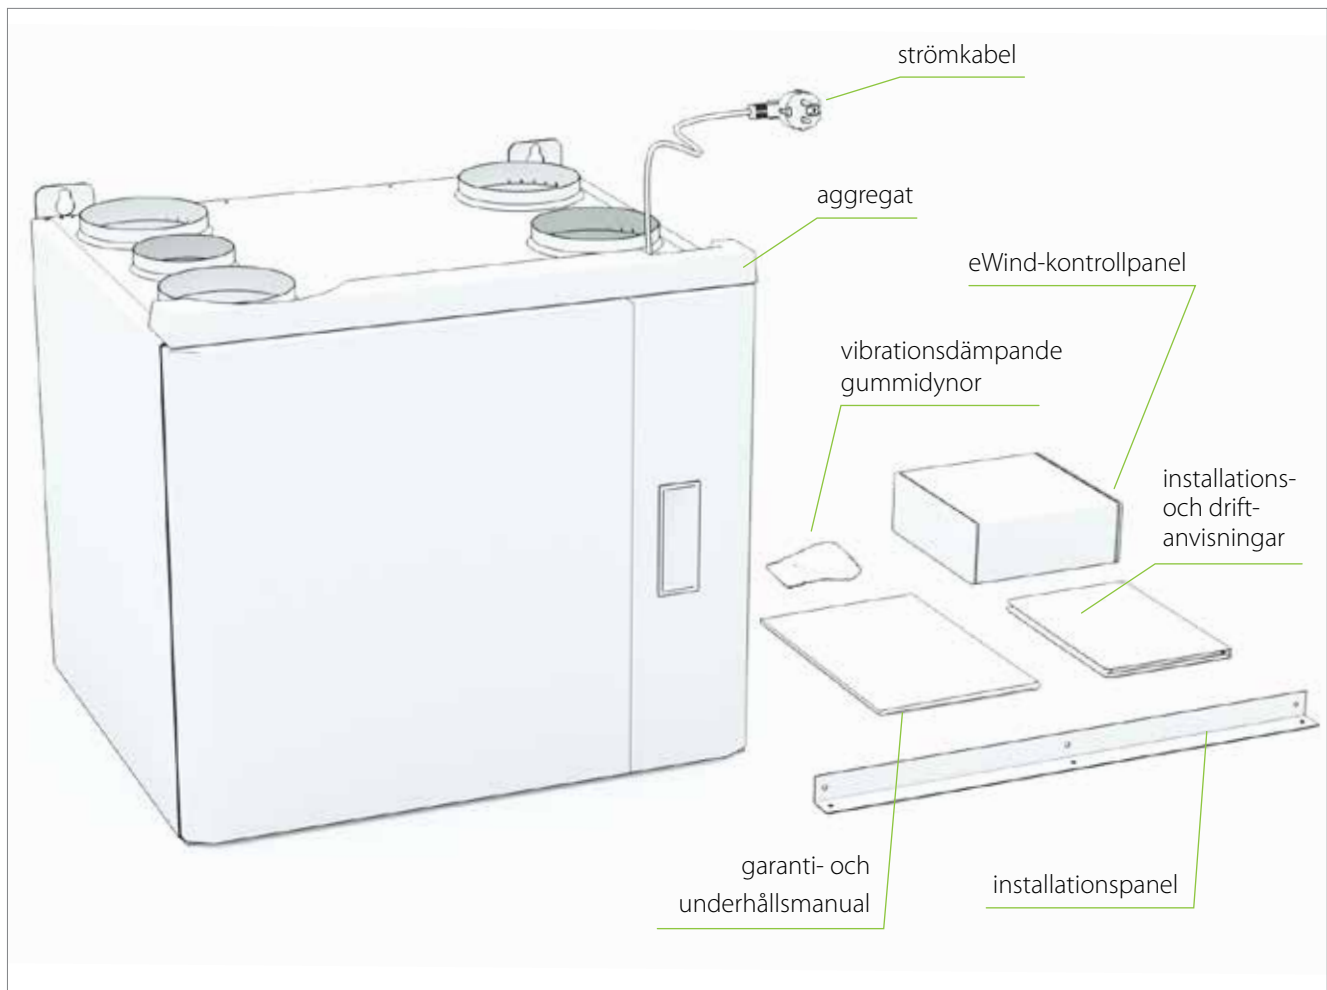

Tillgängliga tillbehör





Produktnummer	Produktnamn
K240130301	Spiskåpa, standard plus, vit
K240130302	Spiskåpa, standard plus, rostfritt stål
K240130201	Spiskåpa, premium, vit
K580040001	eWind-styrenhet. Paketet innehåller en styrenhet, en ytmonteringslåda och en 10 m lång kabel
K930030004	CO ₂ koldioxidgivare för rummet, 0–10 V/24 V
K930030006	%RH fuktgivare, 0–10 V/24 V
M230110002	Kanalmonterad fuktgivare KLK100
K930030008	Tryckknapp för övertryck, "eldstadsbrytare"/förstärkare
K930030029	KNX-bussadapter
K900010010	Vattenlås, Enervent Salla

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR AGGREGATET

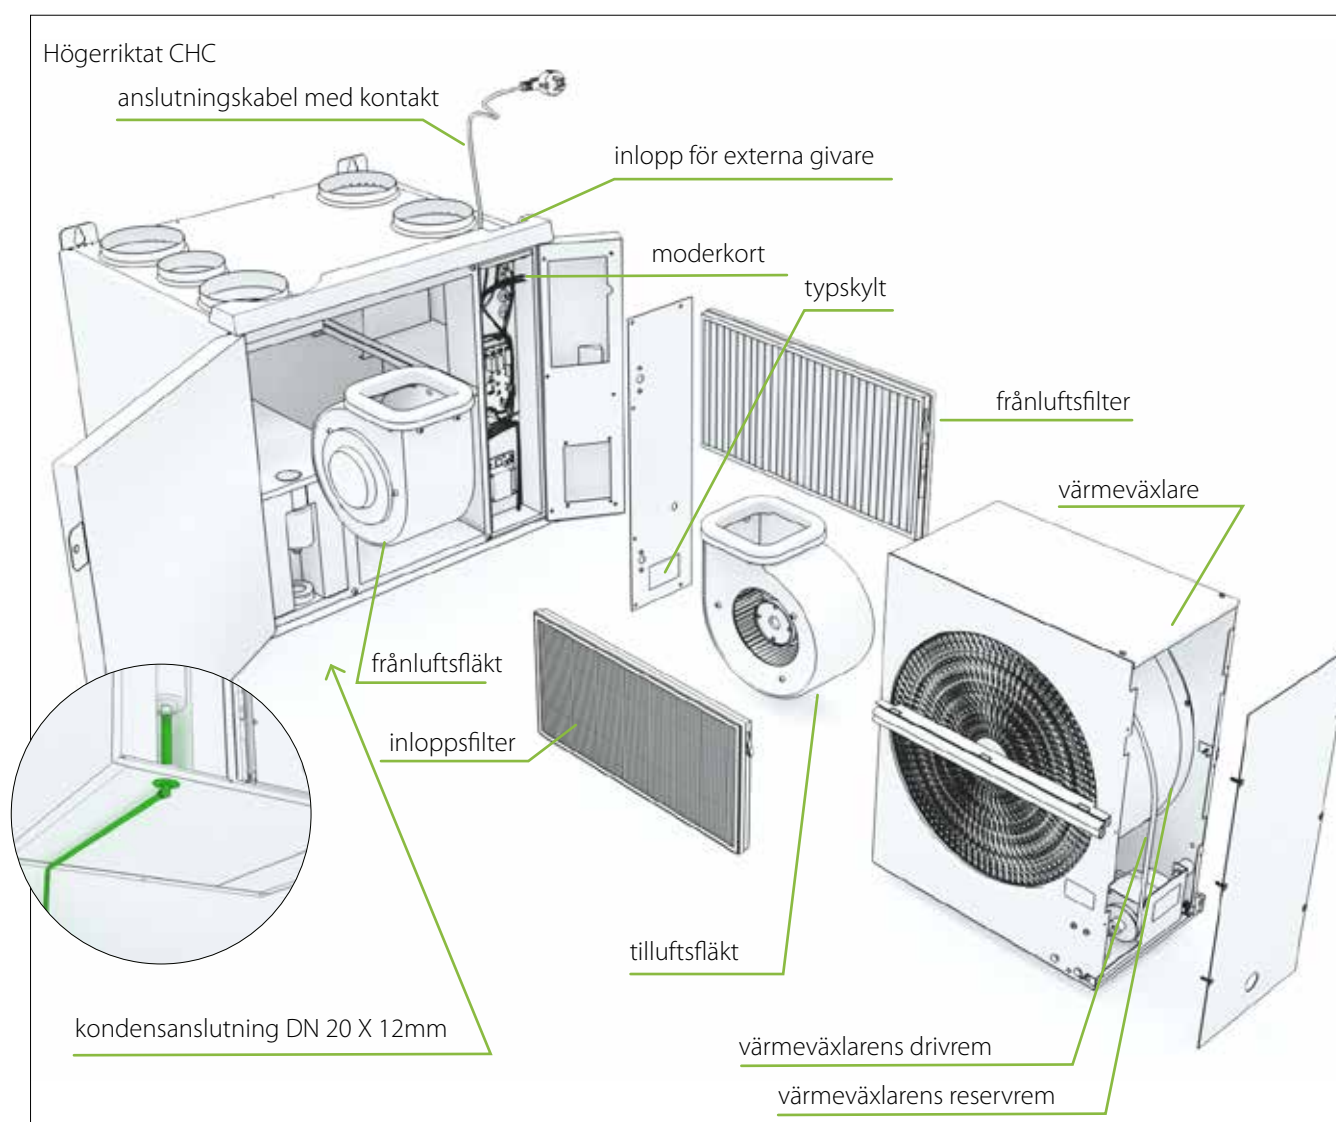

Bredd	580 mm
Djup	500 mm
Höjd	490 mm
Vikt	45 kg
Kanalanslutning (kanalstorlek)	Ø 160 mm
Kanalanslutning (kanalstorlek) CHC	Ø 125 mm
Anslutning av köksfläkt (kanalstorlek) CHC	Ø 100 mm
Fläktar	försörjning 118 W, 1,0 A; avluft 118 W, 1,0 A
Värmeväxlarens motor med överhettningsskydd	5 W/0,04 A
Effekt i den elektriska eftervärmarens batteri, E-modeller	400 W/230 V, 1~/50 Hz/1,74 A
Effekt i den elektriska förvärmarens batteri, Arctic-modeller	800 W/230 V, 1~/50 Hz/3,5 A
Ineffekt, E-modeller (eftervärmarens batteri)	641 W/230 V, 1~/50 Hz/3,78 A
Ineffekt, E Arctic-modeller (efter- och förvärmarens batteri)	1 441 W/230 V, 1~/50 Hz/7,26 A
Krets brytare	B10 A
Huvudströmförsörjning	230 V, 1~/50 Hz/10 A

Kanalanslutningar

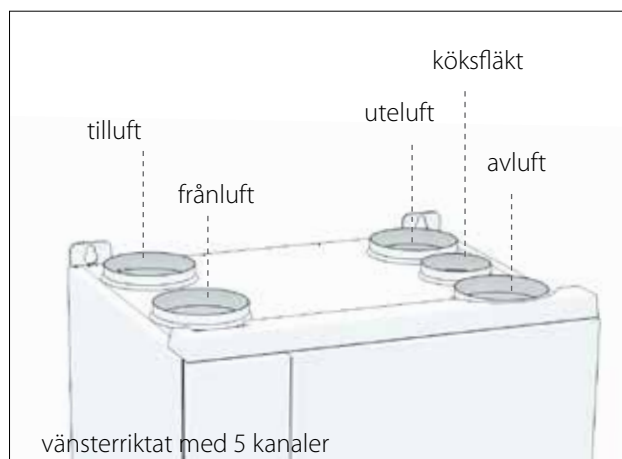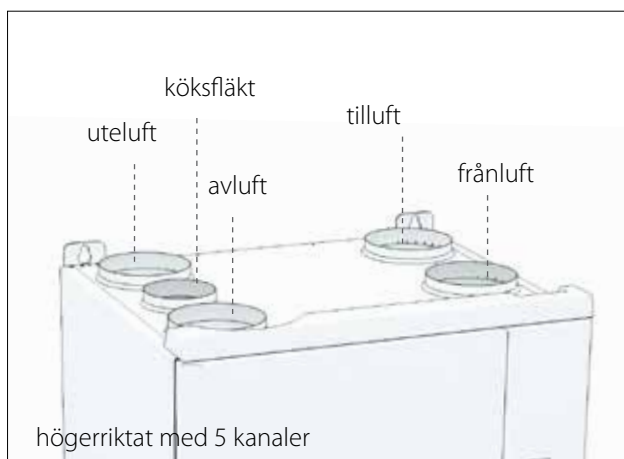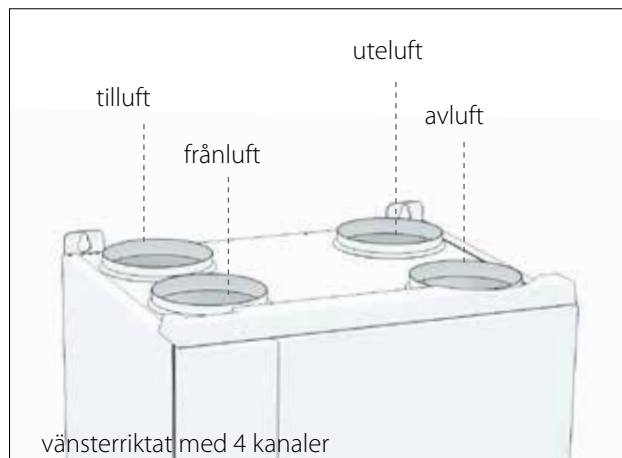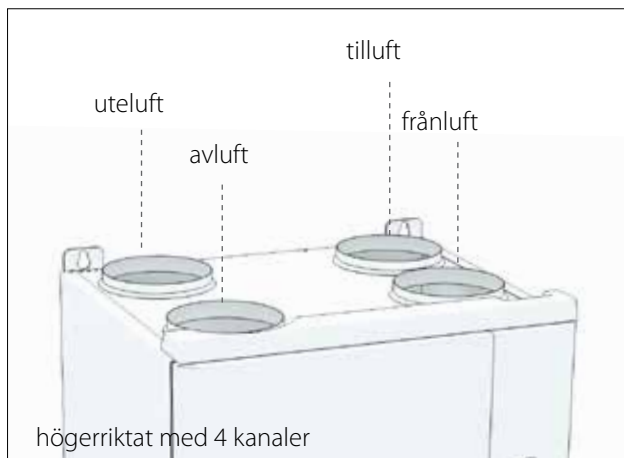

Kontroll av riktning på typskylten

Högerriktat med 4 kanaler



Vänsterriktat med 4 kanaler



Högerriktat med 5 kanaler



Vänsterriktat med 5 kanaler



FÖRE INSTALLATION

Välja installationsplats

- Kontrollera att ventilationssystemet är utformat och byggt enligt gällande byggnormer.
- Vi rekommenderar att aggregatet installeras på den tekniska avdelningen.
- Installera inte aggregatet i rum med hög temperatur och luftfuktighet. Kondens kan bildas på aggregatets yta under vissa förhållanden.
- Ta hänsyn till aggregatets bullernivå när du väljer plats för installationen.
- Installera om möjligt aggregatet på en ljudisolerad vägg.
- Installera inte ventilationsaggregatet direkt utanför ett sovrum eftersom aggregatet är relativt tyst men aldrig helt ljudlöst.
- Förhindra att bullret leds till strukturen, t.ex. genom att placera en isoleringsplatta bakom ventilationsaggregatet. Mjuka skumplastark rekommenderas (ingår inte i leveransen).
- Anslutning av rör för tömning av kondensvatten och vattenlås ska vara möjlig. Kom ihåg att ta med det utrymme som krävs för kondensvattenanslutningen i beräkningen.
- Installera aggregatet i ett varmt rum (över +5 °C).
- Säkerställ att det finns ett fritt utrymme på minst 500 mm framför aggregatet och ett utrymme på minst 80 mm under aggregatet för underhåll.







VILL DU VETA MER?

Gå till vår webbplats www.enervent.com för att läsa mer om ventilationssystemets konstruktion och isolering av ventilationskanaler.

Innan du installerar ventilationsaggregatet ska du säkerställa att det inte finns några främmande föremål i ventilationsaggregatet och kanalsystemet.





INSTALLATION


Vägginstallation utan fäste

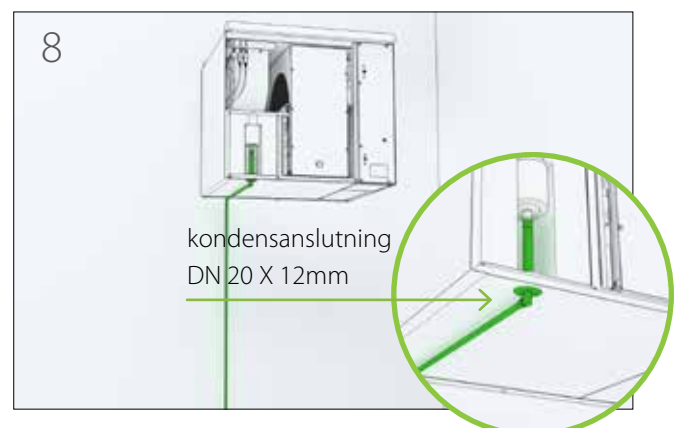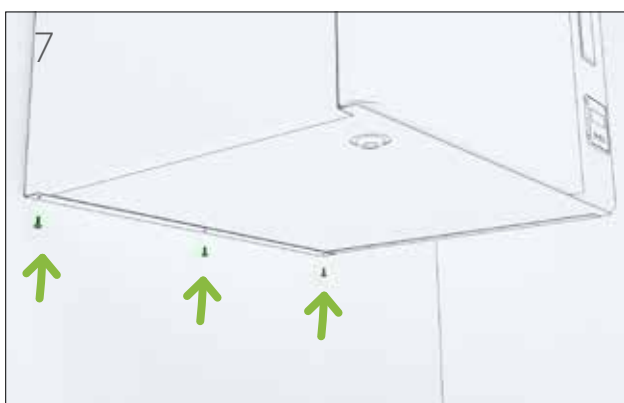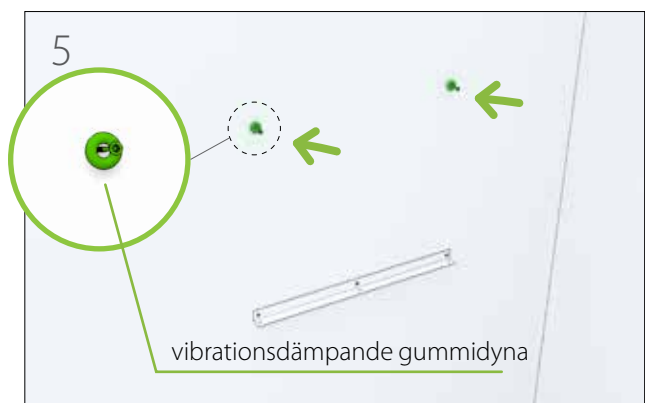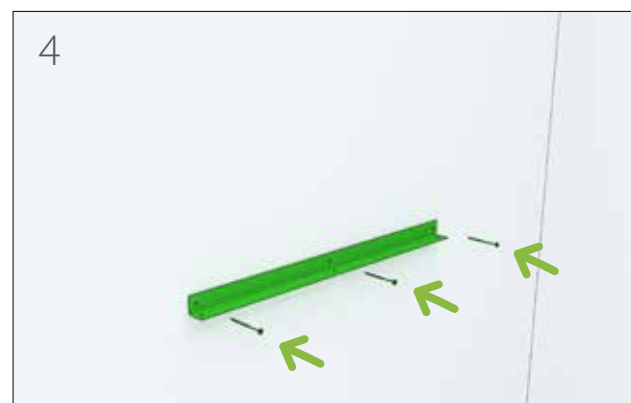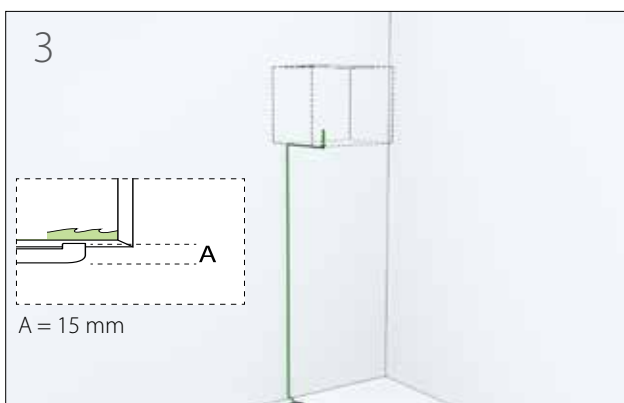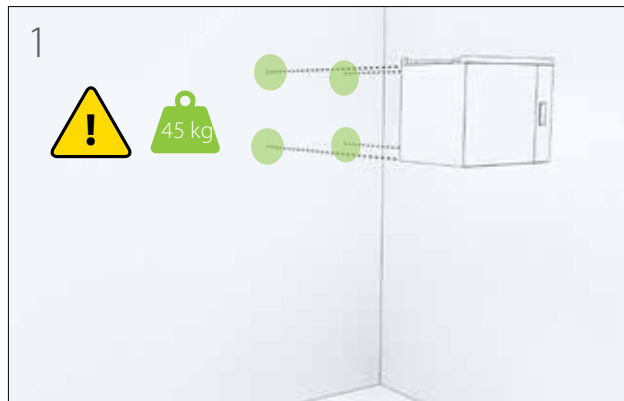





Installation av eWind-kontrollpanelen

eWind-kontrollpanelen (se avsnittet "Styrsystem och eWind-kontrollpanel" på sida 39) installeras i en väggmonterad dosa eller med hjälp av den ytmonterade dosan som ingår i leveransen av tillbehör. Högst två externa kontrollpaneler kan installeras i ventilationsaggregatet.

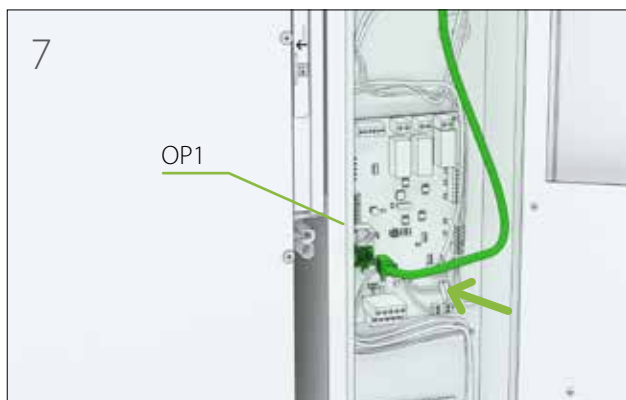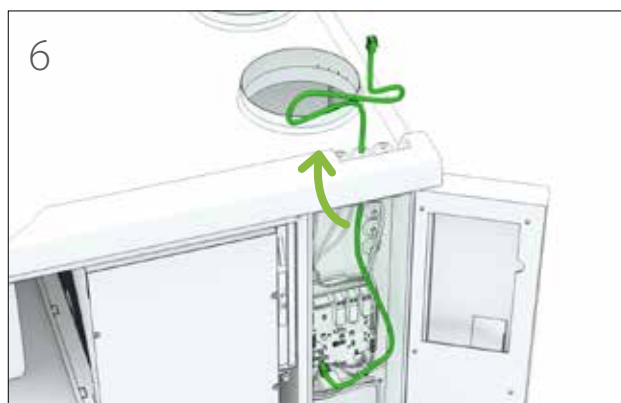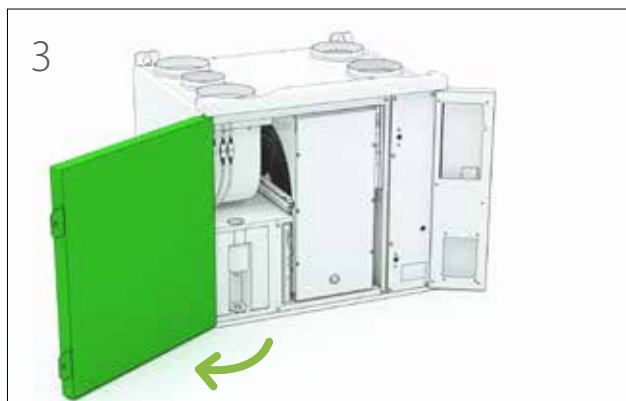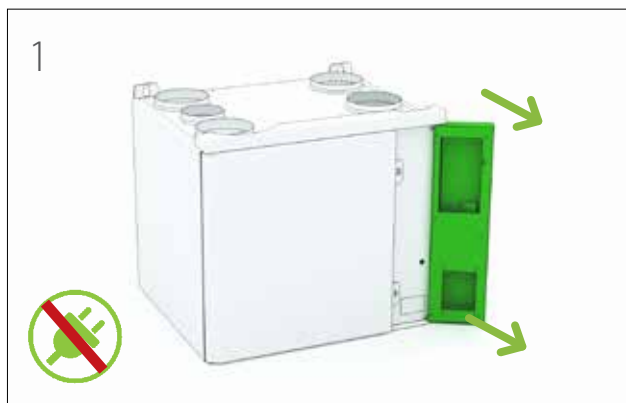

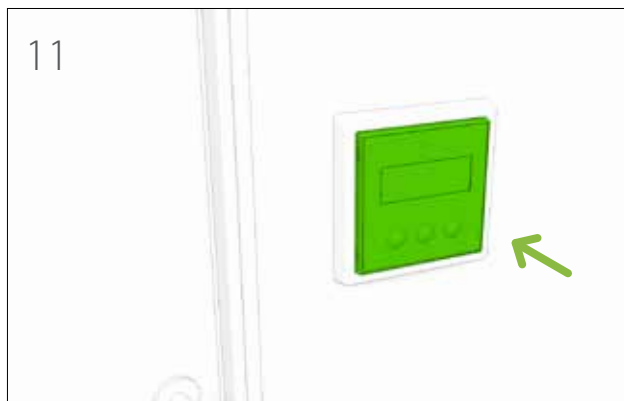

Installation av Wifi-modulen

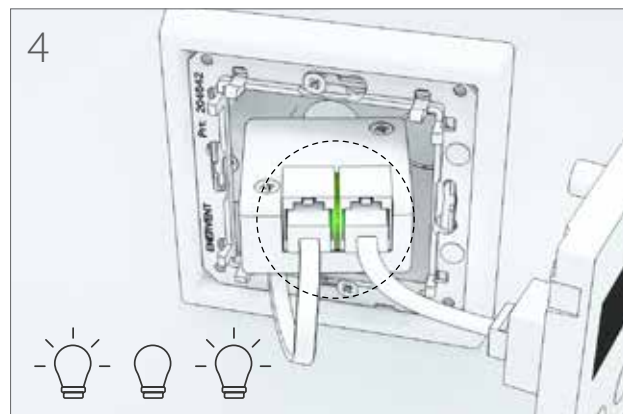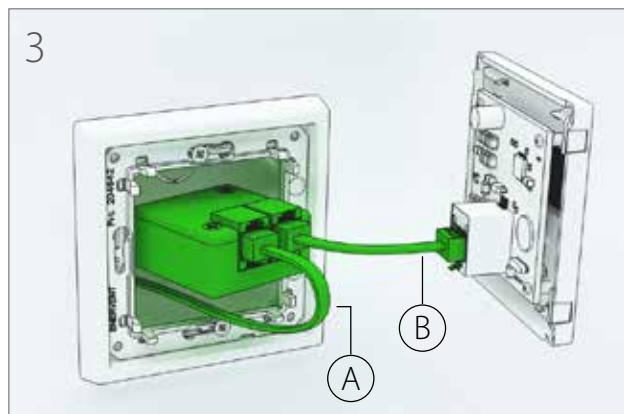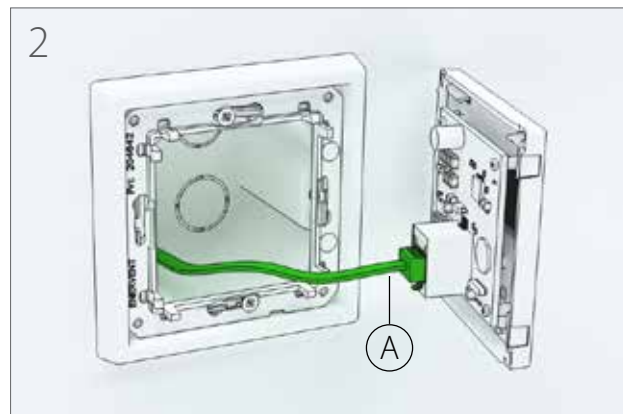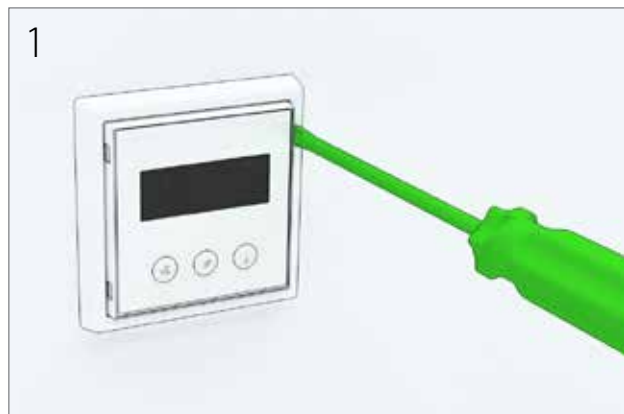

Installation med Modbus-buss


Ventilationsaggregatet kan styras via Modbus-kontakt X26.

Modbus-specifikation:

- Modbus-adress 1 (standard)
- Dataöverföringsprotokoll RS485
- Modbus-trafik via Modbus-kontakt X26 på moderkortet
- Hastighet 9 600, 19 200 eller 115 200 bps
- 8 bitar
- Ingen paritet eller paritet

Ordningsföljden för stiften på Freeway-kontakten anges på styrkortet.

Modbus-register är tillgängliga på Enervent-webbplatsen www.enervent.com.

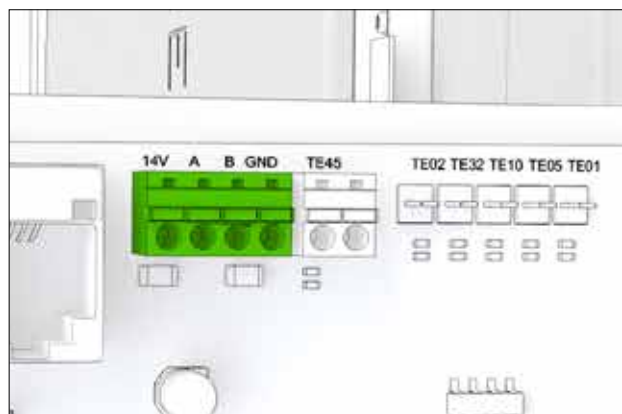

FÖRSIKTIGHET

Anslut inte en extern buss till moderkortet innan bussen har programmerats och är kompatibel med aggregatets styrning.

Ställa in Modbus-parametrar i styrsystemet

- 1 Tryck på kontrollpanelens knapp  och  samtidigt tre gånger.
- 2 Välj parameter c31–c32 med knapp  och . Samtliga parametrar beskrivs i avsnittet "Parameterlista" på sida 16.
- 3 Tryck på knapp  i 3 sekunder för att välja den parameter som ska justeras.
- 4 Ändra parametervärde med knapp  och .
- 5 Bekräfta värdet med knapp .
- 6 Tryck på knapp  och  samtidigt för att lämna inställningssidan.

DRIFTSÄTTNING

Krav

Driftkrav för ventilationsaggregatet:

- Tillufts- och avluftstemperatur under +55 °C.
- Avluftstemperatur minst +10 °C
- Tilluftstemperatur för värmeåtervinning över +5 °C
- Tilluftstemperatur över +10 °C
- Alla främmande föremål har avlägsnats från ventilationssystemet
- Båda fläktarna är igång

Justering av luftflöde

När aggregatet har slagits på måste luftflödena justeras till de fastställda värdena.

- Luftflödet justerar i samband med driftsättningen av ventilationsaggregatet.
- Justeringen görs separat för båda fläktarna i alla driftlägen (alla fläkthastigheter).

Kontrollera följande under justeringen:

- Samtliga filter ska vara rena.
- Samtliga tillufts- och frånluftskanaler, inloppet i taket och luftgallren på utsidan ska sitta på plats.

FÖR DIN INFORMATION

Luftgaller på utsidan får inte förses med myggnät.


Du erhåller optimala värden under justeringen om du mäter luftflödena vid varje kanalöppning. Mätningen kan t.ex. utföras med en termoanemometer eller en differentialtryckmätare. Justera luftflödet med hjälp av de uppmätta värdena tills du uppnår de fastställda värdena.

Ett korrekt justerat ventilationsaggregat går tyst och är mer ekonomiskt. Det bibehåller dessutom ett visst undertryck i huset. Undertrycket förhindrar att fukten går in i väggarna och taket.

Kontrollista för driftsättning

Post	Inspekterat	Anmärkningar
Aggregatet har installerats enligt tillverkarens installationsanvisningar.		
Röret för tömning av kondensvatten har anslutits till vattenlåset och funktionen har testats.		
Ljuddämpare har installerats i tillufts- och frånluftskanalerna.		
Terminalenheterna har anslutits till kanalsystemet.		
Ett galler för insug av utomhusluft har installerats på utsidan. OBS! Täck inte över gallret med ett myggnät. Det försvårar rengöringen.		
Aggregatet har försett med lämplig strömförsörjning.		
Ventilationskanalerna har isolerats enligt ventilationsplanen.		
Luftflödena har justerats enligt ventilationsplanen.		

Styrsystem och eWind-kontrollpanel

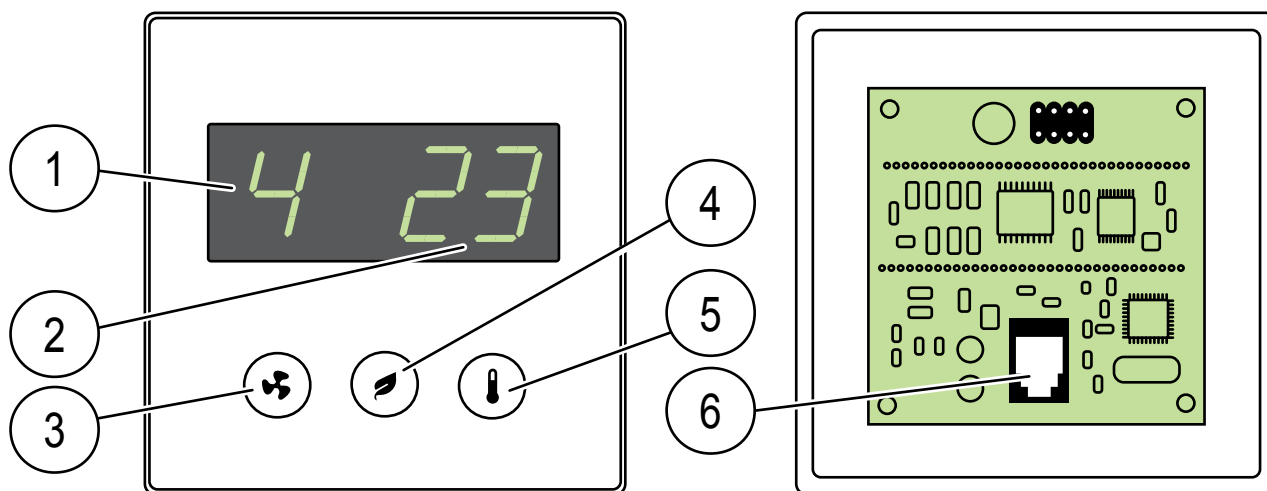

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Driftläge (i standardvy) | 2. Temperatur (i standardvy) | 3. Driftlägesknapp |
| 4. Eco-knapp | 5. Temperaturknapp | 6. Kabelanslutning |

Viktig information om styrsystemet

Fabriksinställningarna är lämpliga för de flesta installationer.

Inställningar av fläkthastigheten för olika driftlägen är installationsspecifika och måste specificeras och ställas in separat för varje installation. I annat fall får fabriksinställningen endast ändras om det specificeras i ventilationssystemets plan.

Säkerställ att alla nödvändig information finns hands innan du börjar justera inställningarna.

Ställa in driftsparametrar

Fläkthastigheter för olika driftslägen måste anges och ställas in separat för varje installation. Inställningarna beskrivs i parametertabellen.

- 1 Tryck på knapp och samtidigt tre gånger.
- 2 Välj parameter c1–c32 med knapp och . • Samtliga parametrar beskrivs i avsnittet "Parameterlista" på sida 16.
- 3 Tryck på knapp i 3 sekunder för att välja den parameter som ska justeras.
- 4 Ändra parametervärde med knapp och .
- 5 Tryck på knapp för att bekräfta värdet och återgå till valet av parametrarna c1–c32.
- 6 Tryck på knapp och samtidigt för att lämna inställningssidan.

Parameterlista					
Parameter	Beskrivning	Fabriks- inställning	Anmärkning	Modbus- register	Fält- inställning
c1	Frånluftsfläktens hastighet, läge 1, intervall: 20–100 % i steg om: 1 %	36 %	Bortaläge	102	
c2	Tilluftsfläktens hastighet, läge 1, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	35 %	Bortaläge	100	
c3	Frånluftsfläktens hastighet, läge 2, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	56 %	Hemmaläge	52	
c4	Tilluftsfläktens hastighet, läge 2, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	55 %	Hemmaläge	51	
c5	Frånluftsfläktens hastighet, läge 3, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	83 %	Maximal effekt även vid borttagning av luftfuktighet och koldioxid	74	
c6	Tilluftsfläktens hastighet, läge 3, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	80 %	Maximal effekt även vid borttagning av luftfuktighet och koldioxid	72	
c7	Frånluftsfläktens hastighet, läge 4, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	100 %	Manuell förstärkning	68	
c8	Tilluftsfläktens hastighet, läge 4, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	100 %	Manuell förstärkning	67	
c9	Tidsgräns för manuell förstärkning (läge 4), styrintervall: 0–4 h i steg om: 1 h	2 h	Inställning av tidsgräns på 0 h förhindrar bruk av läge 4 och aktiverar extern styrning med tre hastigheter	66	
c10	Frånluftsfläktens hastighet, eldstads-/köksfläktläge, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	30 %		55	
c11	Tilluftsfläktens hastighet, eldstads-/köksfläktläge, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	50 %		54	
c12	Tidsgräns för eldstadsläge/val av köksfläktläge, styrintervall: 0–15 min i steg om: 1 min	10 min	Inställning av tidsgräns på 0 min resulterar i övergång från eldstadsläge till köksfläktläge.	56	
c13	Värmeåtervinning/avfrostning, på/av	Av		Coil 55	
c14	Servicepåminnelse, intervall på 4 eller 6 månader	4	Registreringsvärde i dagar	538	
c15	CHG/AGH förvärmning och AGH förkylning, på/av	På		Coil 58	
c16	CHG/AGH utomhustemperatur TE01, under vilken förvärmning används, styrintervall: 0–10 °C i steg om 1 °C (för förvärmning)	5 °C		592	
c17	CHG/AGH förvärmning används inte när utomhustemperaturen (TE01) stiger över värdet (c16) + (c17), styrintervall: 1–5 °C i steg om 1 °C	1 °C		593	
c18	CG kylning eller CHG förkylning, på/av	På	Gäller för CG och CHG värmeväxlare	Coil 52	
c19	Utomhustemperatur TE01, över vilken förkylning/kylning är tillåten	17 °C		164	
c20	AGH utomhustemperatur, över vilken den underjordiska kanalen används, styrintervall: 15–25 °C i steg om 1 °C (för förkylning)	20 °C		629	
c21	AGH förkylning används inte när utomhustemperaturen (TE01) sjunker under värdet (c20–c21), styrintervall: 1–5 °C i steg om 1 °C	2 °C		630	
c22	Temperaturinställning för lufttemperatur efter elektrisk förvärmare, styrintervall: –10 till –20 °C i steg om: 1 °C	–15 °C		591	

Parameterlista					
Parameter	Beskrivning	Fabriks- inställning	Anmärkning	Modbus- register	Fält- inställning
c23	Förstärkt drift för borttagning av luftfuktighet, på/av	På		Coil 19	
c24	Tröskelvärde för sommar-/vintertemperatur: styrintervall: -10 till +10 °C i steg om 1 °C	4 °C	24 timmars genomsnittlig temperatur på uteluft. Förstärkt drift för borttagning av luftfuktighet intar sommarläge när tröskelvärdet överskrids och vinterläge när tröskelvärdet underskrids.	137	
c25	Tröskelvärde för avfuktning, styrintervall: 10–100 % RH i steg om 5 %	45 %	I vinterläget startar den förstärkta driften för borttagning av luftfuktighet när värdet för luftfuktigheten överskrider tröskelvärdet.	69	
c26	Tröskelvärde för start av avfuktning, styrintervall: 5–30 % i steg om 5 % när luftfuktigheten överskrider det genomsnittliga värdet för 48 timmar	15 %	I sommarläget startar den förstärkta driften för borttagning av luftfuktighet när den relativa luftfuktigheten överskrider det genomsnittliga luftfuktighetsvärdet för 48 timmar enligt tröskelvärdet.	70	
c27	Förstärkt drift för borttagning av koldioxid, på/av	Av		Coil 21	
c28	Tröskelvärde för start av borttagning av koldioxid, styrintervall: 600 – 1 200 ppm i steg om: 100 ppm	1 000 ppm		76	
c29	Tröskelvärde för borttagning av luftfuktighet med roterande värmeväxlare, på/av:	Av		Coil 24	
c30	Dimmad skärm i standby-läge, på/av	Av	Panelspecifik inställning. Av: mörk skärm i standby-läge. På: dimmad skärm i standby-läge.	Invändig	
c31	Automatikmoderkortets Modbus-adress, styrintervall: 1–99 i steg om: 1	1		640	
c32	Modbus, busshastighet, 1 = 9 600, 2 = 19 200, 3 = 115 200	2	19 200 bps	733	

Dataskärm

Du kan visa tillgängliga funktioner på den eWind infolista som finns på dataskärmen.

eWind infolista

Öppna:

- 1 Tryck på knapp  och  samtidigt en gång. • Parametern (n1..nn) visas.
- 2 Bläddra i infolistan med knapp  och .

Återvänd till standardskärmen:

- 3 Tryck på knapp  och  samtidigt en gång.

FÖR DIN INFORMATION

Du förs automatiskt tillbaka till standardskärmen om du inte trycker på någon knapp inom 5 minuter.

eWind infolista	
Kod	Definition
n0	Standardläget är aktivt
n1	Förstärkt ventilation för borttagning av luftfuktighet
n2	Förstärkt ventilation för borttagning av koldioxid
n3	Värmeåtervinning är aktiv
n4	Eftervärmning med el- eller vattenbatteri är aktiv
n5	Förvärmning av uteluft med CHG/AGH eller elektrisk förvärmare är aktiv
n6	Kylning av tilluft med CG, CHG eller AGH är aktiv.
n7	Kall återvinning med roterande värmeväxlare är aktiv
n8	Ventilationen förstärks manuellt
n9	Bortaläget är aktivt
n10	Rotoravfuktning är aktiv
n11	Avfrostning är aktiv
n12	Eco-läget är aktivt
n13	Underhållspåminnelse: antal dagar till nästa filterbyte
n14	Aggregatet startar

Mätvärdesskärm

eWind-listan över mätvärden, som visas på mätvärdesskärmen, ger dig möjlighet att övervaka temperatur, luftfuktighet, verkningsgrad av värmeåtervinning och andra mätvärden.

eWind lista över mätvärden

Öppna:

- 1 Tryck på knapp  och  samtidigt två gånger.
• Parametern (r1..rn) och parametervärdena visas.
- 2 Bläddra igenom parameterlistan med knapp  och .

Återvänd till standardskärmen:

- 1 Tryck på knapp  och  samtidigt en gång.

eWind lista över mätvärden				
Kod	Definition	Kod i tabellen och på anslutningen på automatikmoderkortet	Anmärkning	Modbus-register
r1	Lufttemperatur utomhus, °C	TE01	Alla modeller	6
r2	Tilluftstemperatur efter värmeåtervinning, °C	TE05	Alla modeller	7
r3	Tilluftstemperatur, °C	TE10	Alla modeller	8
r4	Frånluftstemperatur, °C	TE30	Alla modeller	10
r5	Avluftstemperatur, °C	TE32	Alla modeller	9
r6	Returvattentemperatur hos den vattenbaserade värmarens batteri, °C	TE45	Endast eWind W. Övriga modeller visar "0".	12
r7	Temperatur på föruppvärmd uteluft (CHG/AGH/elektrisk förvärmare), °C	TE02	Endast vid bruk av CHG/AGH eller elektrisk förvärmare.	32
r8	Avluftens relativa luftfuktighet (RH)	RH30	Alla modeller	13
r9	Kolmonoxidnivå, ppm		"- -" visas vid frånvaro av extern kolmonoxidgivare (tillbehör)	23
r10	Mätning av extern relativ luftfuktighet, %RH		"- -" visas vid frånvaro av extern luftfuktighetsgivare (tillbehör)	23
r11	Temperatureffektivitet vid tilluftens värmeåtervinning, %		Beräknat värde, alla modeller	29
r12	Temperatureffektivitet vid frånluftens värmeåtervinning, %		Beräknat värde, alla modeller	30

Dokumentation av driftsättning

- Fyll i garantiinformationen.
- Anteckna eventuella ändringar du har gjort av fabriksinställningarna i kolumnen **Fältinställning** i tabellen "Parameterlista" på sida 40.
- Fyll i dokumentet om mätning av luftvolym.

FÖR DIN INFORMATION

Garantin gäller inte för aggregatet som saknar information om mätning av luftvolym.

Det är mycket viktigt att skriva ner alla parameterändringar. På så sätt finns det tillgång till säkerhetskopior på informationen om automatiken skadas (t.ex. genom blixtnedslag).

Om enheten larmar

Problem	Orsak	Hjälp	Lösning
FILS Servicepåminnelse	Normal påminnelse med 4 eller 6 månaders intervall (beroende på aggregatmodell)		Byt ut filtren och rengör aggregatet inifrån och granska att aggregatet fungerar.
Err Fel på temperatursensor	Temperatursensorn är kortsluten eller så är anslutningen bruten.		Stäng av ventilationsaggregatet med huvudströmbrytaren, öppna eldosan och kontrollera att temperatursensorernas snabbkopplingar är anslutna. Det kan hända att snabbkopplingarna lossnar under installationen av aggregatet. Kontakta servicemannen.
oFFE Stoppläge	Ventilationsaggregatet har försatts i stoppläge av ett externt styrsystem.		Ta reda på statusen hos det externa styrsystemet. Kontakta servicemannen.
AL1 Värmebatteriet har börjat frysa. OBS! Ventilationsaggregatet startar inte förrän larmstatusen har kvitterats och larmet har återställts genom att du trycker på en valfri knapp på kontrollpanelen.	Värmeväxlarens dragrem har gått av.	Värmeväxlaren har en grön dragrem. Granska VÅV-rotorn från remmens kontrollhåll. Ifall remmen inte syns, har remmen gått av.	Byt ut remmen.
	Värmeväxlarens dragrem är oljig och därför slirar remmen.	Värmeväxlaren har en grön dragrem. Granska VÅV-rotorn från remmens kontrollhåll om remskivan roterar även om VÅV-rotorn inte roterar.	VByt ut remmen
	Frånluftsfläkten har stannat.	Öppna serviceluckan då aggregatet går, frånluftsfläkten bör vara i gång. I LTR-aggregat måste du trycka ner dörrkopplingen med en skruvmejsel och kontrollera om aggregatet startar.	Byt ut fläktarna. Kontakta servicemannen.
	Stopp i frånluftsfläktet.	Öppna serviceluckan då aggregatet inte går. Dra ut fläktet och kolla om fläktet är smutsigt.	Byt ut frånluftsfläktet.
	Vatteneftervärmarens ventilreglage är sönder.		Kontakta servicemannen.
	Cirkulationsvattenpumpen har stannat.	Granska om uppvärmningens/ nedkylningens cirkulationspump går.	Starta pumpen, kontakta servicemannen om problemet fortgår.
	Fel i värmeväxlarens motor/växellåda.	Öppna serviceluckan då aggregatet går och lyssna om ljudet kommer från VÅV.	Kontakta servicemannen.
	VÅV-remskivan har lossnat från axeln.	Granska VÅV-rotorn från remmens kontrollhåll om axeln roterar fritt och remskivan står stilla.	Spänn remskivans skruvar. Kontakta servicemannen.
AL2 Tilluften är kall efter den roterande värmeväxlaren.	Värmeväxlarens dragrem har gått av.	Värmeväxlaren har en grön dragrem. Granska VÅV-rotorn från remmens kontrollhåll. Ifall remmen inte syns, har remmen gått av.	Byt ut remmen.
	Värmeväxlarens dragrem är oljig och därför slirar remmen.	Värmeväxlaren har en grön dragrem. Granska VÅV-rotorn från remmens kontrollhåll om remskivan roterar även om VÅV-rotorn inte roterar.	Byt ut remmen.
	Fel i värmeväxlarens motor/växellåda.	Öppna serviceluckan då aggregatet går och lyssna om ljudet kommer från VÅV.	Kontakta servicemannen.

Problem	Orsak	Hjälp	Lösning
AL3 Tilluften är kall	Frånluftsfläkten har stannat.	Öppna serviceluckan då aggregatet går, frånluftsfläkten bör vara i gång. I LTR-aggregat måste du trycka ner dörrkopplingen med en skruvmejsel och kontrollera om aggregatet startar.	Byt ut fläktarna.
	Stopp i frånluftsfilteret.	Öppna serviceluckan då aggregatet inte går. Dra ut filteret och kolla om filteret är smutsigt.	Byt ut frånluftsfilteret.
	Ventilationsaggregatet går med alltför låg fläkthastighet.	Granska från styrpanelen att aggregatet går med samma fläkthastighet som husets luftmängd justerats till. I husets luftmängdsprotokoll står det vilken hastighet ventilationen använder.	Justera fläkthastigheten från styrpanelen. Kontakta servicemannen.
	Ventilationen är felinställd.		Kontakta det företag som installerat ventilationsaggregatet och granska om husets luftmängd/ventiler justerats rätt. Kontakta servicemannen.
AL4 Fel på tilluftsfläkten	Tilluftsfläkten har stannat	Öppna serviceluckan då aggregatet går, frånluftsfläkten bör vara i gång. I LTR-aggregat måste du trycka ner dörrkopplingen med en skruvmejsel och kontrollera om aggregatet startar.	Kontakta servicemannen.
ALT5 Fel på frånluftsfläkten	Frånluftsfläkten har stannat.	Öppna serviceluckan då aggregatet går, frånluftsfläkten bör vara i gång. I LTR-aggregat måste du trycka ner dörrkopplingen med en skruvmejsel och kontrollera om aggregatet startar.	Byt ut fläktarna. Kontakta servicemannen.
AL6 Avluften är kall. OBS! Ventilationsaggregatet startar inte förrän larmstatusen har kvitterats och larmet har återställts genom att du trycker på en valfri knapp på kontrollpanelen.	Otillräcklig värmeisolering i kanalerna.		Granska tjockleken på isoleringen i tillufts- och frånluftskanalerna och förbättra isoleringen vid behov. Kontakta servicemannen.
	Tilläggsvärmens överhettningsskydd har aktiverats.		Ta reda på vad som förorsakat felet och kvittera överhettningsskyddet (®-knappen på el eftervärmare) Kontakta servicemannen.
	Ventilationsaggregatets dörr är öppen.		Stäng dörren. Kontakta servicemannen.
	Låg rumstemperatur.		Höj rumstemperaturen. Kontakta servicemannen.
	TE-30 fel i temperaturgivare.		Kontakta servicemannen.
AL7 Tilluften är varm. Brandrisk.	Fel i el eftervärmaren.		Kontakta servicemannen.
	Vatteneftervärmarens ventilreglage är sönder.		Kontakta servicemannen.
	TE-10 fel i temperaturgivare		Kontakta servicemannen.
	Extern brandfara		Kontakta servicemannen.

Problem	Orsak	Hjälp	Lösning
AL8 Överhettning av elektrisk återvärmare eller förvärmare	Fel i el eftervärmaren		Kontakta servicemannen.
	Tilluftsfläkten har stannat	Öppna serviceluckan då aggregatet går, frånluftsfläkten bör vara i gång. I LTR-aggregat måste du trycka ner dörrkopplingen med en skruvmejsel och kontrollera om aggregatet startar.	Kontakta servicemannen.
	Stopp i tilluftsfiltret	Öppna serviceluckan då aggregatet inte går. Dra ut filtret och kolla om filtret är smutsigt.	Vaihda tulosuodatin.
	Stopp i uteluftsgallret	Granska om det är stopp i uteluftsgallret.	Rengör uteluftsgallret. Kontakta servicemannen.
	Värmarens styrkretskort är sönder		Byt ut värmarens styrkretskort. Kontakta servicemannen.



EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi försäkrar att föreliggande av oss tillverkade produkt uppfyller lågspänningsdirektivet LVD 2014/35/EU, EMC-direktivet EMC 2014/30/EU, maskindirektivet MD 2006/42/EG, radioutrustningsdirektivet RED 2014/53/EU, ROHS II direktivet 2011/65/EU, batteridirektivet 2013/56/EU samt el- och elektronikavfalldirektivet WEEE 2012/19/EU.

Tillverkare: **Enervent Zehnder Oy**
Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ, FINLAND,
tel. +358 207 528 800, fax +358 207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Beskrivning av apparat: Ventilationsaggregat med värmeåtervinning

Varumärke, modeller: Salla eWind E höger, Salla eWind E vänster, Salla eWind E CHC höger,
Salla eWind E CHC vänster, Salla eWind E (D) höger, Salla eWind E (D) vänster,
Salla eWind E CHC (D) höger, Salla eWind E CHC (D) vänster

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 och EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 och EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 och EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

Vi försäkrar att varje apparat uppfyller konvergenskraven genom att vi ombesörjer att följa företagets kvalitetssäkringsföreskrifter.

Produkten är CE-märkt år 2019.

Borgå den 4. mars 2019

Enervent Zehnder Oy


Tom Palmgren
Teknologichef

Enervent Salla

A

PRODUKTINFORMATION ENLIGT KOMMISSIONENS
FÖRORDNING (EU) nr 1253/2014 OCH 1254/2014

Leverantörens namn eller varumärke	Enervent
Leverantörens modellbeteckning	Salla
Specifik energianvändning (SEC) i kWh/(m ² .A)	
• Kallt klimat	-84,50
• Genomsnittligt klimat	-40,81
• Varmt klimat	-15,78
Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 i denna förordning	RVU / BVU
Typ av drivenhet som är installerad eller är avsedd att installeras	Stegvis varvtalsregulator
Typ av värmeåtervinningssystem	Regenerativt
Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem	84,0
Maximalt luftflöde i m ³ /h	374
Tillförd effekt för fläktens drivenhet, inklusive eventuell motorstyrningsutrustning, vid maximalt flöde (W)	211
Ljudeffektnivån (L _{WA}) avrundad till närmaste heltal	40
Referensflöde i m ³ /s	0,073
Referenstryckskillnad i Pa	50
Specificerad tillförd effekt i W/(m ³ /h)	0,37
Styrfaktor och styrtyp i enlighet med relevanta definitioner och klassificeringssystem i tabell 1 i bilaga VIII	0,65
Deklarerade maximala inre och yttre läckfaktorer (%) för dubbelriktade ventilationsenheter	<0,5% / <2%
Placering och beskrivning av visuell filtervarning för ventilationsenheter för bostäder avsedda att användas med filter, inbegripet en text som påpekar vikten av att regelbundet byta filter för att uppnå bästa prestanda och energieffektivitet	Filtervarning på kontrollpanel. Anvisningar i bruksanvisning.
Webbadress för anvisningar för isärtagning enligt vad som anges i punkt 3	https://doc.enervent.com/op/op.ViewOnline.php?documentid=3065&version=0
Årlig elförbrukning (AEC) (i kWh el per år)	1,95
Årlig besparing i uppvärmning i kWh primäre energi per år för varje klimattyp	
• Kallt klimat	89,38
• Genomsnittligt klimat	45,69
• Varmt klimat	20,66

Informationen på energietiketten för denna produkt har fastställts med lokal behovsstyrning. Lokal behovsstyrning innebär att ventilationsenheten kontinuerligt reglerar fläkthastigheten(erna) och flödes hastigheterna baserat på mer än en sensor. Glöm inte att ansluta samtliga lokala sensorer (vissa säljs som extra utrustning) för att uppnå den deklarerade energiklassen.


enervent



ENERG
енергия · ενέργεια



SALLA

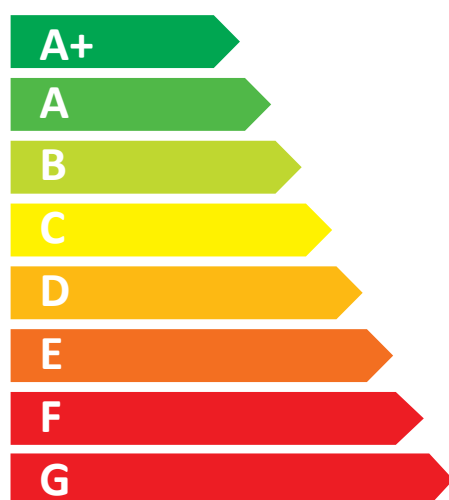

40
dB



374 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

INNHold

LES FØRST	52
TYPESKILT	52
SIKKERHET	53
Generell informasjon	53
Elektrisk sikkerhet	53
INNHold I FORSENDELSEN	54
Tilgjengelig tilbehør	54
TEKNISKE SPESIFIKASJONER AV ENHETEN	55
Kanalkoblinger	56
Sjekk typeplaten for høyre-/venstrevending	56
FØR INSTALLERING	57
Velg installasjonsstedet	57
INSTALLERING	58
Veggmontering uten en brakett	58
Montere eWind-kontrollpanelet	59
Installasjon av Wifi-modulen	60
Montere til Modbus-bussen	61
Stille inn Modbus-parametere for kontrollsystemet	61
IDRIFTSSETTING	62
Krav	62
Sjekkliste for idriftsetting	62
Justere luftstrømmen	62
Kontrollsystem og eWind-driftspanelet	63
Viktig informasjon om kontrollsystemet	63
Stille inn driftsparametrene	63
Datadisplay	66
Informasjonsliste om eWind	66
Display for målinger	67
Dokumentasjon for idriftsetting	67
Liste over eWind-målinger	67
Feilsøking	68
Samsvarserklæring for EU	71
Produktinformasjon	72
Energimerking	73
VEDLEGG	98
Måltegninger	98
Teknisk dimensjonstegning, firekanals, høyrevendt	98
Teknisk dimensjonstegning, firekanals, venstrevendt	99
Teknisk dimensjonstegning, femkanals, høyrevendt	100
Teknisk dimensjonstegning, femkanals, venstrevendt	101
Elektriske skjemaer	106
Koblinger	106
Fortegnelse over måling av luftmengde og lydnivå	111
HURTIGVEILEDNING FOR MONTØREN	112

LES FØRST


Denne instruksjonshåndboken er ment for alle personer som er involvert i installasjonen av Exvent-ventilasjonsenheter. Bare kvalifiserte fagfolk kan installere utstyret som beskrives i denne håndboken, og bare i samsvar med instruksjonene i denne håndboken og lokale lover og forskrifter. Hvis instruksjonene oppgitt i denne håndboken ikke følges, oppheves garantien for utstyret og personer og eiendom kan påføres skader.

Utstyret som beskrives i denne håndboken skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet eller uten tilstrekkelig erfaring eller kunnskap, med mindre under oppsyn eller veiledning fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet under bruken av utstyret.

TIL INFORMASJON

Hvis leveransen ikke inneholder alle komponentene oppført i avsnittet Innhold i forsendelsen, må du kontrollere bestillingen og kontakte forhandleren eller Exvent før du starter installasjonen.

TYPESKILT

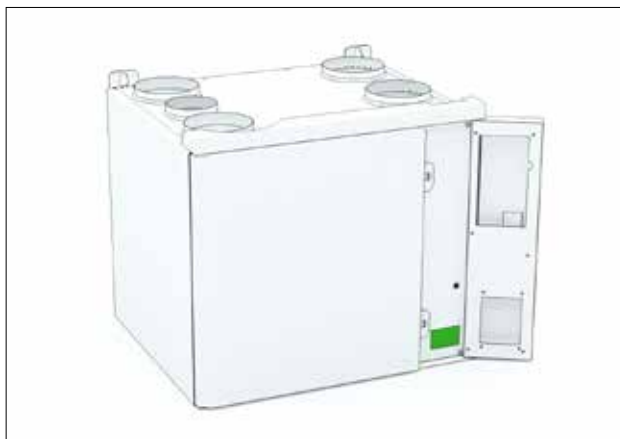

Type label



1234567890

Ventilation unit

TYPE:

W/ V/ HZ/ A: 1141/230,1~/50/6.1



www.enervent.com



IP 20



Hvis du trenger teknisk støtte, må du oppgi type utstyr og serienummer fra typeskiltet.

SIKKERHET

Generell informasjon

FARE

Du må alltid kontrollere at strømforsyningen til utstyret er slått av før du åpner serviceluken.

ADVARSEL

Hvis det forekommer feile funksjoner, må du alltid fastsette årsaken til svikten før du starter enheten på nytt.

ADVARSEL

Når du har slått av strømmen til enheten, venter du i to (2) minutter før du starter vedlikeholdsarbeidet. Selv om strømmen er slått av vil viften fortsette å gå rundt og ettervarmespolen fortsetter å være varm en stund.

Elektrisk sikkerhet

FARE

Kun autoriserte elektrikere skal åpne elektrisitetsboksen.

FARE

Følg det lokale regelverket for elektriske installasjoner.

FORSIKTIG

Kontroller at enheten er fullstendig isolert fra strømmen før du gjennomfører spenningstester, måler isolasjonsmotstanden eller utfører annet elektrisk arbeid eller andre målinger. Slikt arbeid kan skade det sensitive elektriske utstyret.


FORSIKTIG

Kontrollutstyr i ventilasjonsenheter kan forårsake lekkasjestrøm. Dette kan påvirke driften av reststrømbeskyttelsen.

FORSIKTIG

Alle ventilasjonssystemer som inneholder et kontrollsystem, må utstyres med overspenningsbeskyttelse.


INNHold I FORSENDELSEN

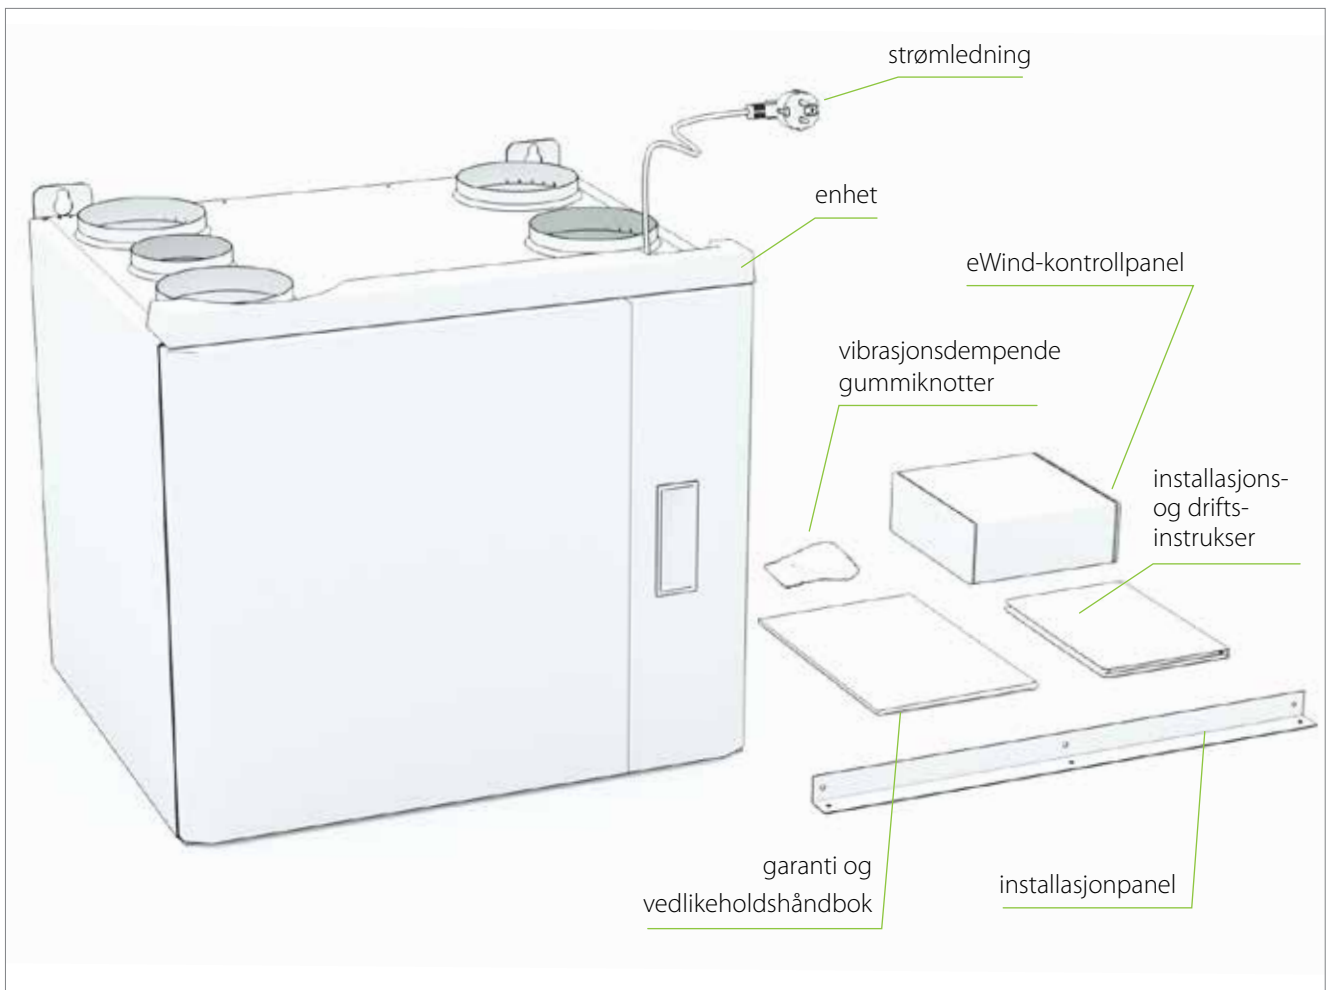

Tilgjengelig tilbehør




Produktnummer	Produktnavn
K240130301	Standard Plus-komfyrvifteserien, hvit
K240130302	Standard Plus-komfyrvifteserien, rustfritt stål
K240130201	Premium-komfyrvifteserien, hvit
K580040001	eWind-kontroller. Pakken inneholder en kontroller, boks for overflatemontering og en 10 meter lang ledning
K930030004	CO ₂ -karbondioksidsender for rommet 0–10 V/24 V
K930030006	% RH fuktighetssender 0–1 V/24 V
M230110002	Fuktighetssender kanalmontert
K930030008	Trykknapp for overtrykk, «tenningsbryter»/boost
K930030029	KNX-bussadapter
K900010010	Vannfelle Exvent Salla

TEKNISKE SPESIFIKASJONER AV ENHETEN

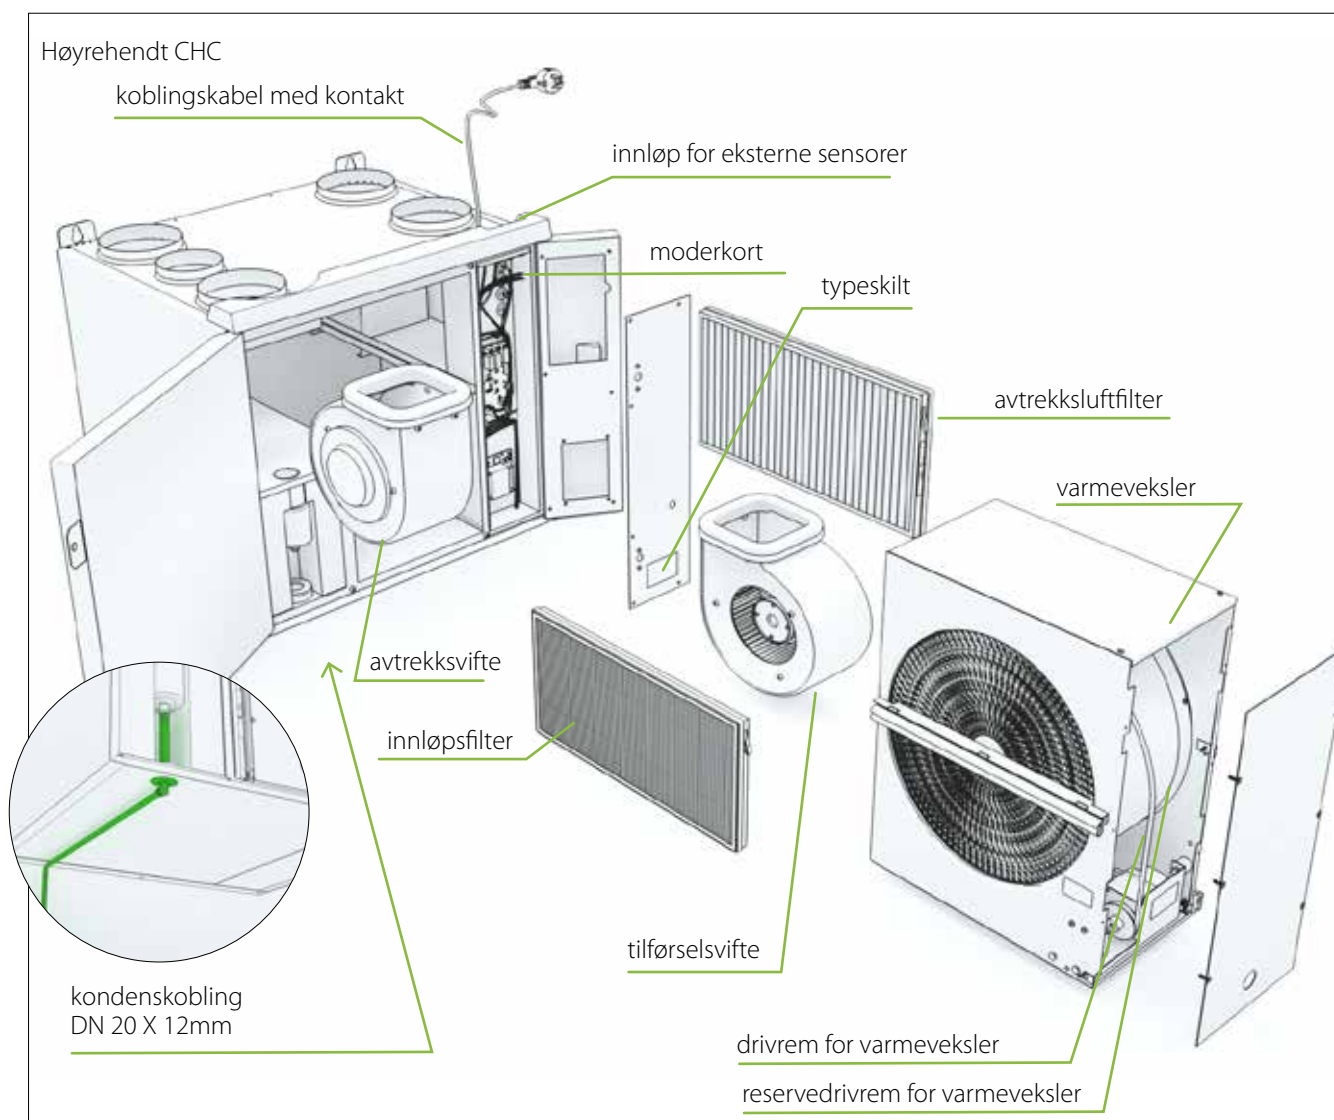

Bredde	580 mm
Dybde	500 mm
Høyde	490 mm
Vekt	45 kg
Kanalkobling (kanalstørrelse)	Ø 160 mm
Kanalkobling (kanalstørrelse) CHC	Ø 125 mm
Kobling for komfyrvifte (kanalstørrelse) CHC	Ø 100 mm
Vifter	tilførsel 118 W, 1,0 A; avtrekk 118 W, 1,0 A
Varmevekslermotor med varmebeskyttelse	5 W, 0,04 A
Strøm til elektrisk ettervarmespole i E-modeller	400 W/230 V, 1~/50 Hz/1,74 A
Strøm til elektrisk forvarmerspole i Arctic-modeller	800 W/230 V, 1~/50 Hz/3,5 A
Inngangstrøm, E-modell (ettervarmespole)	641 W/230 V, 1~/50 Hz/3,78 A
Inngangstrøm E Arctic-modeller (ettervarmer- og forvarmerspole)	1441 W/230 V, 1~/50 Hz/7,26 A
Kretsbyter	B10 A
Nettstrøm	230 V, 1~/50 Hz/10 A

Kanalkoblinger

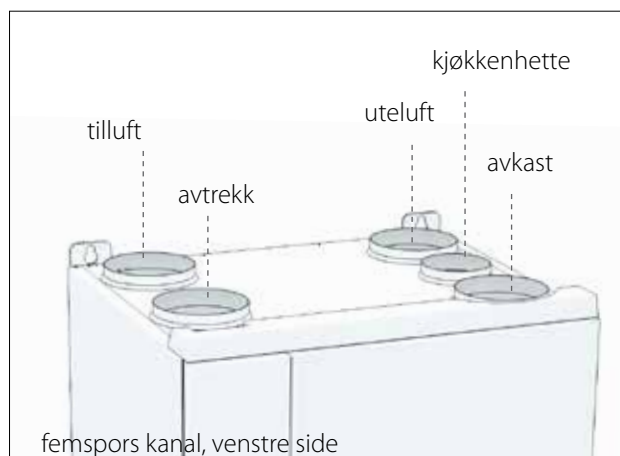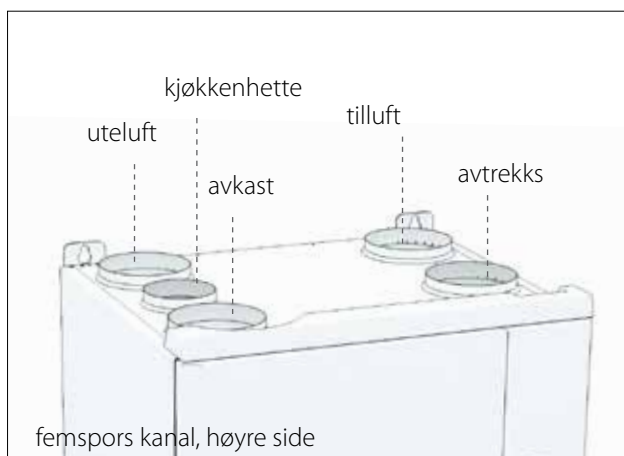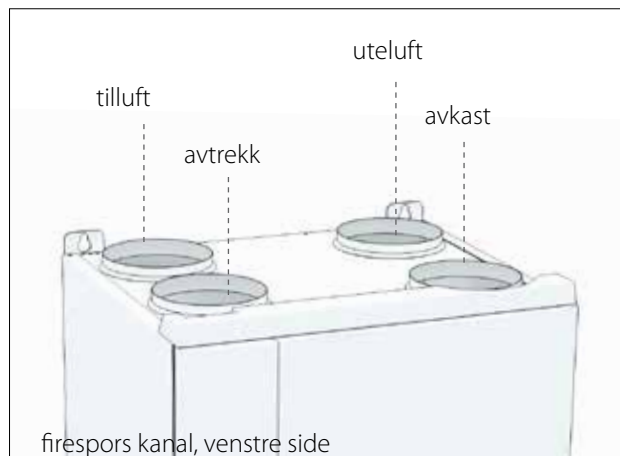

Sjekk typeplaten for høyre-/venstrevending

Firespors kanal, høyrevendt



Firespors kanal, venstrevendt



Fempors kanal, høyrevendt



Fempors kanal, venstrevendt



FØR INSTALLERING

Velg installasjonsstedet

- Påse at ventilasjonssystemet har blitt designet og utført i samsvar med byggforskriftene.
- Vi anbefaler at enheten installeres ved det tekniske anlegget.
- Enheten skal ikke installeres i et rom der temperaturen og fuktigheten er høy. Under enkelte betingelser kan det oppstå kondens på den utvendige overflaten av enheten.
- Du må også ta hensyn til støyen fra enheten når du velger installasjonssted.
- Hvis mulig, installerer du enheten på en lydtett vegg.
- Ventilasjonsenheten må ikke monteres rett utenfor soverommet, da enheten aldri er helt stille selv om den er stillegående.
- Monter en isolasjonsplate bak ventilasjonsenheten eller prøv på andre måter å hindre leding av lyden inn i strukturen. Det anbefales å bruke myke skumplater (følger ikke med i leveransen).
- Påse at det er mulig å koble til avløpsrøret for kondensvannet og vannfellen. Husk å ta hensyn til plassen som kreves for kondensvannkoblingen.
- Monter enheten i et varmt rom (over +5 °C).
- Påse at det er minst 500 mm fritt rom i fronten og minst 80 mm fritt rom nedenfor enheten for vedlikeholdsformål.

ØNSKER DU MER INFORMASJON?






Hvis du ønsker å finne ut mer om konstruksjonen av ventilasjonssystemet og isoleringen av ventilasjonskanaler, kan du lese om dem på nettstedet vårt på www.exvent.no.

INSTALLERING

Veggmontering uten en brakett





TIL INFORMASJON


Kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer i ventilasjonsenheten eller kanalene før ventilasjonsenheten installeres.

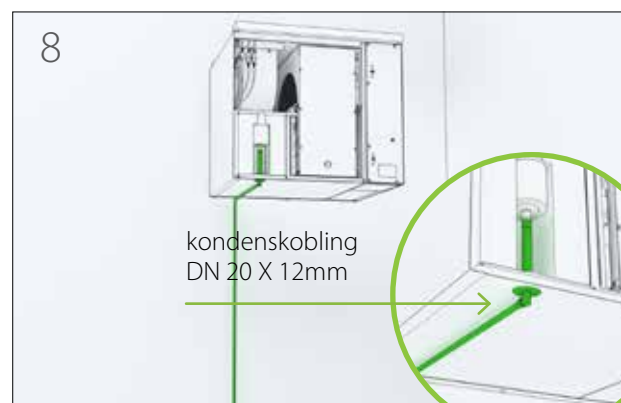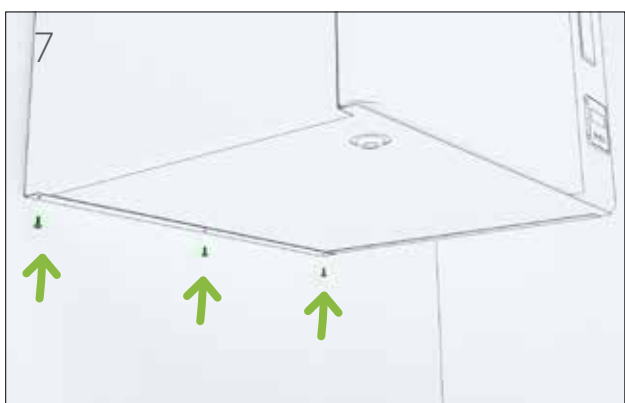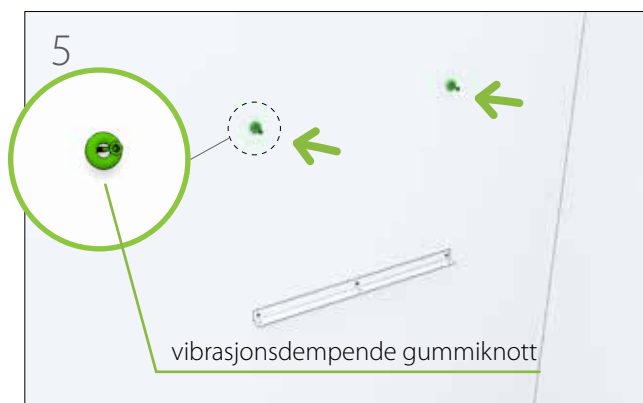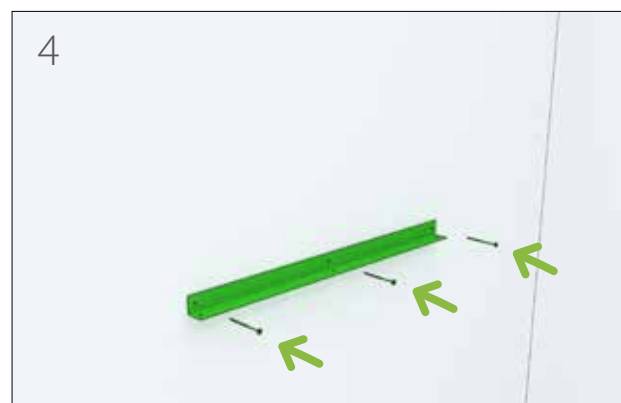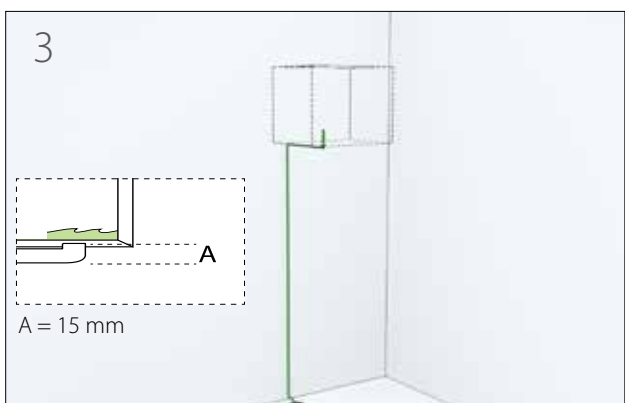





Montere eWind-kontrollpanelet

Kontrollpanelet for eWind (se avsnittet Kontrollsystem og e-Wind-driftspanel, på side 63) installeres i et veggmontert kabinett eller ved bruk av det overflatemonterte kabinettet som følger med leveringen av tilbehøret. Ikke mer enn to eksterne kontrollpaneler kan installeres i ventilasjonsenheten.

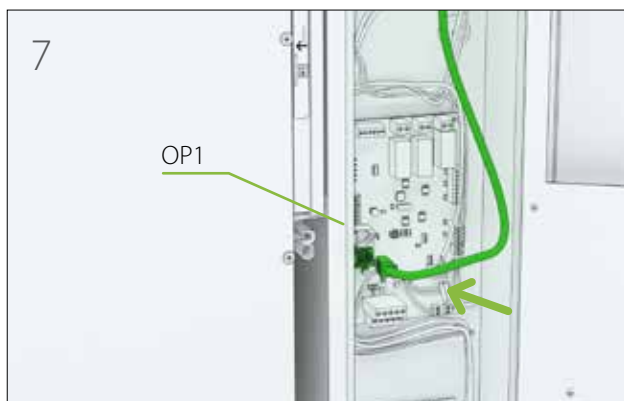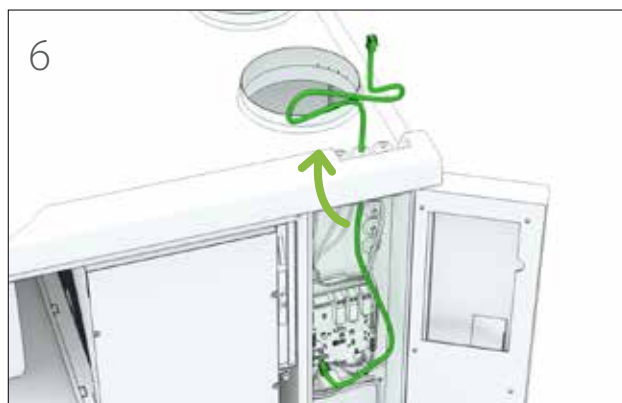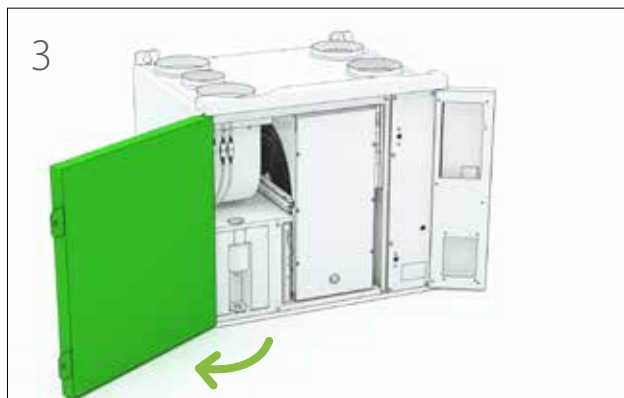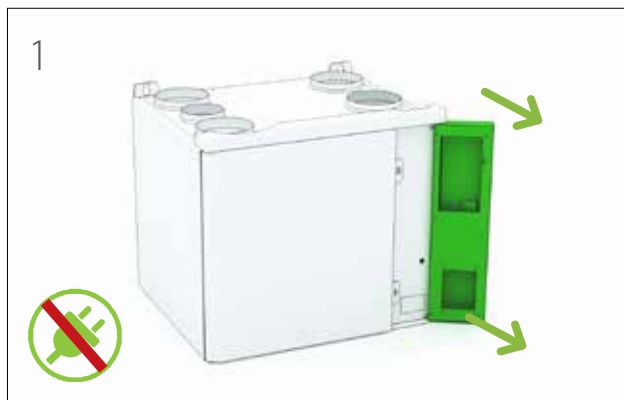

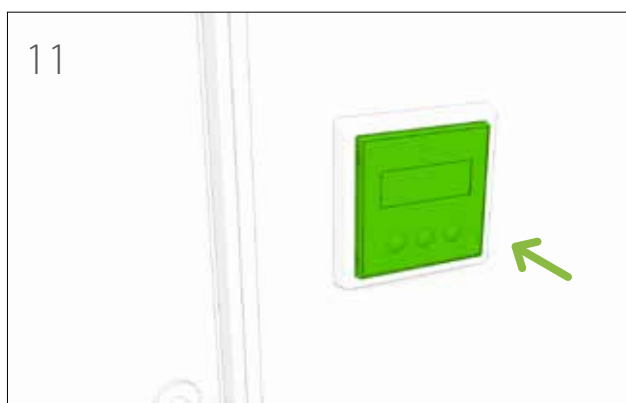

Installasjon av Wifi-modulen

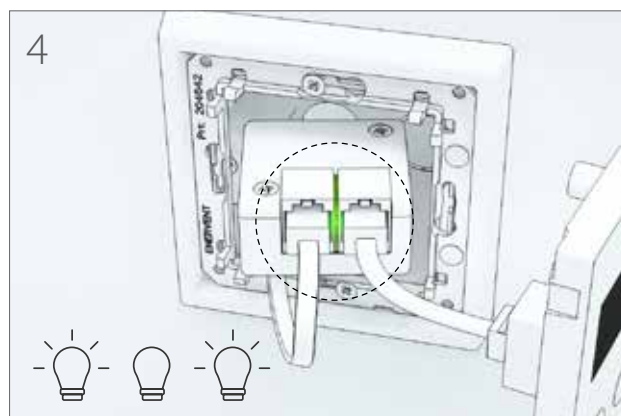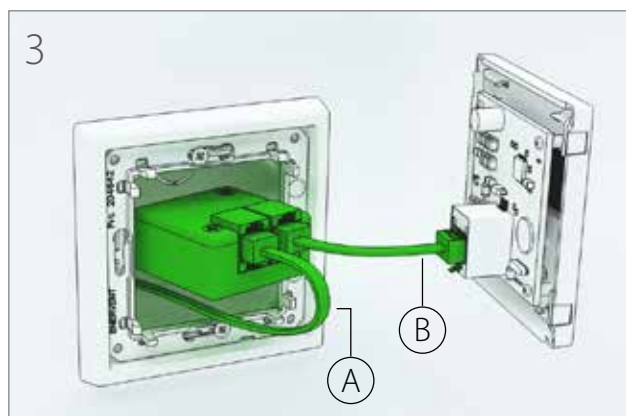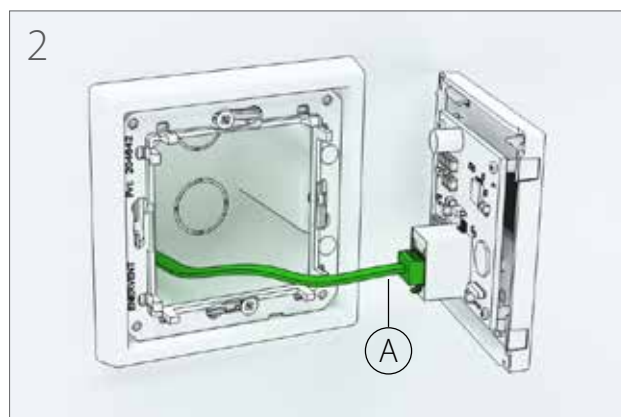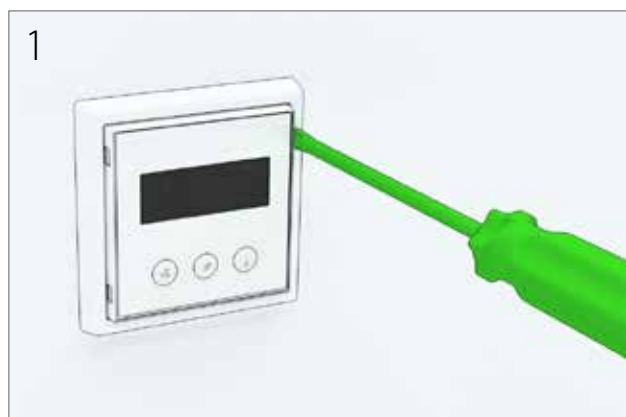

Montere til Modbus-bussen


Ventilasjonsenheten kan også kontrolleres via Modbus-koblingen X26.

Modbus-spesifikasjoner:

- Modbus-adresse 1 (standard)
- Dataoverføringsprotokoll RS485
- Modbus-trafikk via moderkortets Modbus-kobling X26
- Hastighet 9600, 19 200 eller 115 200 bps
- 8-bit
- Ingen paritet, eller paritet

Rekkefølgen på polene i Freeway-koblingen er merket på kontrollerkortet.

Modbus-registre er tilgjengelig på nettstedet til Exvent på www.exvent.no.

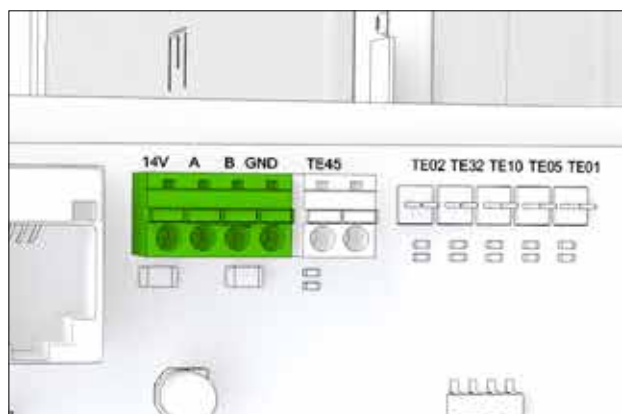

FORSIKTIG

Du må ikke koble en ekstern buss på moderkortet før bussen er ferdigprogramert og kompatibel med kontrollen for enheten.

Stille inn Modbus-parametere for kontrollsystemet

- 1 Trykk ned knapp  og  i kontrollpanelet samtidig tre ganger.
- 2 Bruk knapp  og , velg parameterne c31–c32. •Betydningen av hver parameter beskrives i avsnitt «Parameterliste» på side 16.
- 3 Velg parameterne som skal justeres, ved å trykke inn knappen  i 3 sekunder.
- 4 Endre parameterverdiene ved bruk av knapp  og .
- 5 Bekreft verdien ved å trykke inn knappen .
- 6 Gå ut av innstillingene ved å trykke ned knapp  og  samtidig.

IDRIFTSSETTING

Krav

Driftsmessige krav til ventilasjonsenheten:

- Temperaturen på innløps- og utløpsluft under +55 °C.
- Temperatur på utløpsluften minst +10 °C
- Temperatur på luftforsyning for varmegjenvinning over +5°C
- Temperatur på luftforsyning over +10 °C
- alle fremmedlegemer er fjernet fra ventilasjonssystemet
- begge viftene fungerer

Justere luftstrømmen

Når enheten er slått på, må luftstrømmen justeres til angitte verdier.

- Luftstrømmen justeres i forbindelse med idriftsetting av ventilasjonsenheten.
- Justeringen utføres separat for begge viftene i hver driftsmodus (= ved hver viftehastighet).

Under justeringen, sjekk at:

- alle filterne er rene.
- alle ventiler for innløps- og utløpsluft, griller for takinntaket og utendørs er på plass.

TIL INFORMASJON

Du må ikke dekke til grillen for utendørsluften med et myggnett.


For å oppnå optimale verdier i justeringen, må luftstrømmen måles ved hver kanalåpning. Et egnet måleinstrument er et termoanemometer eller en trykkdifferensialmåler. Luftstrømmen kan justeres for å samsvare med verdiene enheten er designet for ved hjelp av de målte verdiene.

Når ventilasjonsenheten er riktig justert, er den stillegående og gir god varmeøkonomi. Den opprettholder i tillegg også et lett negativt trykk i huset. Det negative trykket hindrer at fuktighet trenger inn i veggene og taket.

Sjekkliste for idriftsetting

Måling	Inspeksjon	Merknader
Enheten har blitt installert i samsvar med installasjonsinstruksene oppgitt av produsenten.		
Avløpsrøret for kondensvannet har blitt koblet til vannlåsen, og den er testet og virker.		
Lyddempere er installert i lufttilførsels- og avtrekkskanalene.		
Terminalenhetene har blitt koblet til kanalene.		
En utendørsgrill er montert for friskluftinntaket. MERK: Du må ikke dekke over grillen med et myggnett. Dette gjør rengjøring vanskelig.		
Enheten har blitt koblet til en egnet strømforsyning.		
Ventilasjonskanalene har blitt isolert i samsvar med ventilasjonsplanen.		
Luftstrømmen justeres i samsvar med ventilasjonsplanen.		

Kontrollsystem og eWind-driftspanelet

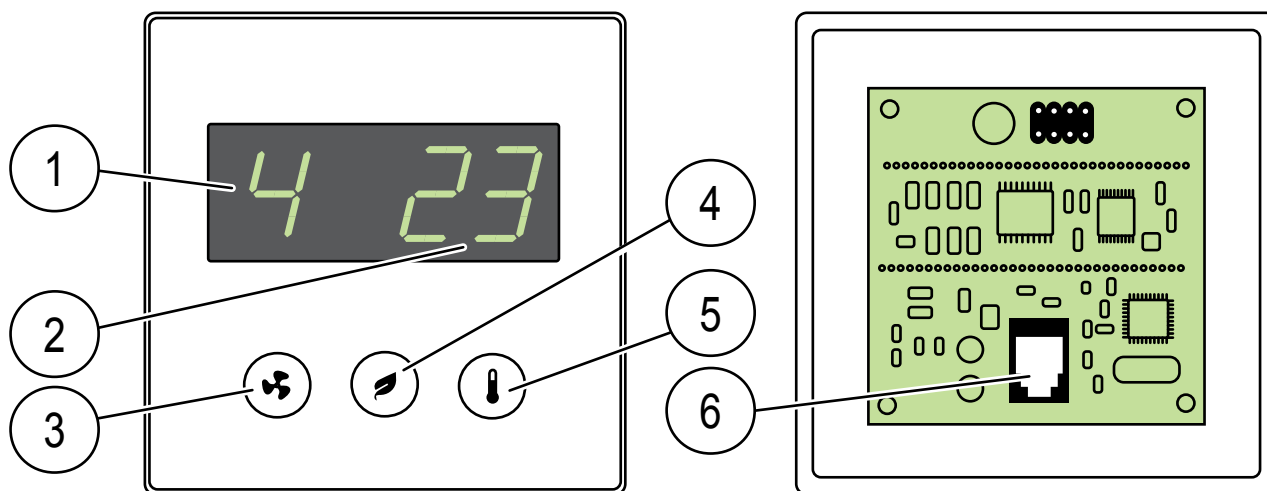

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1. Modus (standarddisplay) | 2. Temperatur (standarddisplay) | 3. Modus-knapp |
| 4. Eco-knapp | 5. Temperaturknapp | 6. Kabelkobling |

Viktig informasjon om kontrollsystemet

Fabrikkinnstillingene passer til de fleste installasjoner.

Innstillingene av viftehastigheten for forskjellige driftsmodi er spesifikke for installasjonen, og de må spesifiseres og stilles inn separat i forbindelse med den enkelte installasjonen. I andre tilfeller må fabrikkinnstillingene ikke endres med mindre det gis andre instruksjoner i planen for ventilasjonssystemet.

Forsikre deg om at all nødvendig informasjon er tilgjengelig før du begynner å justere innstillingene.

Stille inn driftsparametrene

Innstillingen av viftehastigheten for ulike driftsmodi må spesifiseres og stilles inn separat i forbindelse med hver installasjon. Innstillingene beskrives i parametertabellen.

- 1 Trykk ned knapp  og  samtidig tre ganger.
- 2 Bruk knapp  og , velg parameterne c1–c32. •Betydningen av hver parameter beskrives i avsnittet «Parameterliste» på side 16.
- 3 Velg parameterne som skal justeres, ved å trykke inn knappen  i 3 sekunder.
- 4 Endre parameterverdiene ved bruk av knapp  og .
- 5 Bekreft verdien og gå tilbake til valget av parametere c1–c32 ved å trykke inn knapp .
- 6 Gå ut av innstillingene ved å trykke ned knapp  og  samtidig.

Parameterliste					
Parameter	Beskrivelse	Fabrikk-innstilling	Merk	Modbus-register	Felt-innstilling
c1	Hastighet for avtrekksvifte, modus 1, område: 20–100 %, trinn: 1 %	36 %	Bortemodus	102	
c2	Hastighet tilførselsvifte, modus 1, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	35 %	Bortemodus	100	
c3	Hastighet avtrekksvifte, modus 2, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	56 %	Hjemmemodus	52	
c4	Hastighet tilførselsvifte, modus 2, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	55 %	Hjemmemodus	51	
c5	Hastighet avtrekksvifte, modus 3, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	83 %	Maksimal kraft også i fjerningen av fuktighet og karbondioksid	74	
c6	Hastighet tilførselsvifte, modus 3, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	80 %	Maksimal kraft også i fjerningen av fuktighet og karbondioksid	72	
c7	Hastighet avtrekksvifte, modus 4, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	100 %	Manuell forsterkning	68	
c8	Hastighet tilførselsvifte, modus 4, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	100 %	Manuell forsterkning	67	
c9	Tidsgrense for manuell forsterkningsmodus (modus 4), reguleringsområde: 0 til 4 t, trinn: 1 t	2 t	Hvis du stiller inn tidsgrensen til 0 t, hindrer dette bruk av modus 4 og aktiverer den eksterne trippelhastighetskontrollen	66	
c10	Hastighet for avtrekksvifte, peis-/komfyrviftemodus, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	30 %		55	
c11	Hastighet for tilførselsvifte, peis-/komfyrviftemodus, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	50 %		54	
c12	Tidsgrense for peismodus / valg for komfyrviftemodus, reguleringsområde: 0–15 min. trinn: 1 min	10 min	Hvis du stiller inn tidsgrensen til 0 min, byttes peismodus ut med komfyrviftemodus.	56	
c13	Varmegjenoppsettning, avriming på eller av	Av		Spole 55	
c14	Intervall for påminnelse om vedlikehold, 4 eller 6 måneder	4	Registrer verdi i dager	538	
c15	CHG/AGH-forvarming og AGH-forkjøling, på/av	På		Spole 58	
c16	CHG/AGH-utendørstemperatur TE01, under hvilken forvarming brukes, reguleringsområde 0–10 °C, trinn 1 °C, (for forvarming)	5 °C		592	
c17	CHG/AGH-forvarming brukes ikke når temperaturen på utendørsluften (TE01) stiger over verdien (c16) + (c17), reguleringsområde: 1–5 °C, trinn 1 °C	1 °C		593	
c18	CG-kjøling eller CHG-forkjøling på/av	På	Gjelder CG- og CHG-varmevekslere	Spole 52	
c19	Utendørstemperatur TE01, over hvilken forkjøling/kjøling tillates	17 °C		164	
c20	AGH-utendørstemperatur, over hvilken jordkanalen anvendes, reguleringsområde: 15–25 °C, trinn 1 °C, (for forkjøling)	20 °C		629	
c21	AGH-forkjøling brukes ikke når temperaturen på utendørsluften (TE01) faller under verdien (c20–c21), reguleringsområde: 1–5 °C, trinn 1 °C	2 °C		630	
c22	Temperaturinnstilling for lufttemperatur etter den elektriske forvarmingen, reguleringsområde -10 – +20 °C, trinn: 1 °C	-15 °C		591	

Parameterliste					
Parameter	Beskrivelse	Fabrikk-innstilling	Merk	Modbus-register	Felt-innstilling
c23	Forsterket drift for fjerning av fuktighet, på/av	På		Spole 19	
c24	Terskelverdi for sommer-/vintertemperatur, reguleringsområde -10 – +10 °C, trinn 1 °C	4 °C	Gjennomsnittstemperaturen for utendørsluften over 24-timer. Over terskelverdien er forsterket drift for fjerning av fuktighet i sommermodus, og under terskelverdien er den i vintermodus.	137	
c25	Terskelverdi for avfukting, reguleringsområde 10–100 % RH, trinn 5 %	45 %	I vintermodus starter den forsterkede driften for fjerning av fuktighet når fuktighetsverdien overstiger terskelverdien.	69	
c26	Terskelverdien for start av avfukting, reguleringsområde: 5–30 %, fuktighet overskrider gjennomsnittsverdien over 48 timer, trinn 5 %	15 %	I sommermodus starter den forsterkede driften for fjerning av fuktighet når den relative fuktigheten overstiger gjennomsnittlig fuktighetsverdi over 48 timer med terskelverdien.	70	
c27	Forsterket drift for fjerning av karbondioksid, på/av	Av		Spole 21	
c28	Terskelverdi for å starte fjerning av karbondioksid, reguleringsområde: 600–1200 ppm, trinn: 100 ppm	1000 ppm		76	
c29	Forsterket drift for fjerning av fuktighet med den roterende varmevekslere, på/av	Av		Spole 24	
c30	Display dimmet i standbymodus, på/av	Av	Panelspesifikk innstilling av: mørkt display i standbymodus, på: dimmet display i standbymodus.	Innvendig	
c31	Modbus-adresse for automatiseringens moderkort, reguleringsområde: 1–99, trinn: 1	1		640	
c32	Modbus-hastighet 1 = 9600, 2 = 19 200, 3 = 115 200	2	19 200 bps	733	

Datadisplay

Du kan vise tilgjengelige funksjoner i informasjonslisten om eWind på datadisplayet.

Informasjonsliste om eWind

Åpning:

- 1 Trykk ned knapp  og  én gang samtidig. • Parameter (n1...nn) vises.
- 2 Bla gjennom informasjonslisten ved bruk av knapp  og .

Gå tilbake til standardvisning:

- 3 Trykk ned knapp  og  én gang samtidig.

TIL INFORMASJON

Hvis du ikke trykker inn noen knapp, lukkes menyen etter 5 minutter og panelet vil gå tilbake til standardvisning.

Informasjonsliste om eWind

Merking	Definisjon
n0	Standardmodus er på
n1	Forsterket ventilasjon for fjerning av fuktighet
n2	Forsterket ventilasjon for fjerning av karbondioksid
n3	Varmegjenvinning er på
n4	Ettervarming med en elektrisk eller vannbærende spole er på
n5	Forvarming av utendørsluften med CHG/AGH eller en elektrisk forvarmer er på
n6	CG-, CHG- eller AGH-kjøling av lufttilførsel er på
n7	Kuldegjenvinning med roterende varmeveksler er på
n8	Ventilasjon manuelt forsterket
n9	Bortemodus er på
n10	Avfukting med rotor er på
n11	Avriming er på
n12	Økomodus er på
n13	Påminnelse om vedlikehold: Gjenværende tid til neste utskifting av filter, i dager
n14	Enheten starter

Display for målinger

Du kan overvåke temperaturen, fuktigheten, effektiviteten på varmegjenvinningen og andre måleverdier i listen over eWind-målinger, som vises på målerdisplayet.

Liste over eWind-målinger

Åpning:

- 1 Trykk ned knapp  og  samtidig to ganger. • Parameter (r1..rn) og parameterverdien vises.
- 2 Bla opp eller ned i parameterlisten ved å trykke ned knapp  eller .

Gå tilbake til standardvisning:

- 1 Trykk ned knapp  og  samtidig én gang.

Liste over eWind-målinger				
Merking	Definisjon	Merking i diagrammet og koblingen i automatiseringens moderkort	Merk	Modbus-register
r1	Utendørs lufttemperatur, °C	TE01	Alle modeller	6
r2	Gjenoppsettingsenhet for ettervarmer for tilluft, °C	TE05	Alle modeller	7
r3	Tilluftstemperatur, °C	TE10	Alle modeller	8
r4	Avtrekkstemperatur, °C	TE30	Alle modeller	10
r5	Avkasttemperatur, °C	TE32	Alle modeller	9
r6	Returvanntemperatur for vannbasert varmespole, °C	TE45	Kun eWnd W. Andre modeller viser «0».	12
r7	Temperatur på forvarmet utendørsluft (CHG/AGH/elektrisk forvarmer), °C	TE02	Bare hvis utstyrt med en CHG/AGH eller en elektrisk forvarmer.	32
r8	Relativ fuktighet (RH) for avtrekksluften	RH30	Alle modeller	13
r9	Karbonmonoksidnivå, ppm		Uten en utvendig karbondioksidssensor (tilbehør) vises '---'	23
r10	Måling av utvendig relativ fuktighet, % RH		Uten en utvendig fuktighetssensor (tilbehør) vises '---'	23
r11	Temperatureffektiviteten til gjenvinningen av varme fra lufttilførselen, %		Alle modeller Beregnet verdi	29
r12	Temperatureffektiviteten til gjenvinningen av varme fra avtrekksluften, %		Alle modeller Beregnet verdi	30

Dokumentasjon for idriftsetting

- Fyll in garantiinformasjonen.
- Merk endringene du har gjort i fabrikkinnstillingene i kolonnen **Feltinnstillinger** i tabellen «Liste over parametere» på side 64.
- Fyll in dokumentet for luftvolummåling.

TIL INFORMASJON

Garantien er ikke gyldig for enheter uten dokumenterte luftvolummålinger.

Det er ekstremt viktig å skrive ned alle endringene som foretas av parameterne. Dette sikrer at det finnes sikkerhetskopier av informasjon hvis automatiseringen skades (f.eks. av lynnedslag).

Hvis enheten alarmerer

Problem	Årsak	Veilede	Løsning
FILS Påminnelse om service	Normal påminnelse med 4 eller 6 måneders intervall (avhengig av aggregat modell)		Bytt ut filterene og rengjør aggregatet innefra og finn ut om aggregatet fungerer.
Err Feil i temperatursensor	Temperatursensoren er kortslettet eller det er et brudd i forbindelsen.		Slå av ventilasjonsaggregatet med hovedbryteren, åpne den elektriske boksen og kontroller at hurtigkoblingene for temperatursensorene er tilkoblet. Det er mulig at hurtigkoblingene har løsnet under installasjonen av enheten. Kontakt servicemann.
oFFE pysäytystila	Et eksternt styresystem har overført ventilasjonsenheten til stoppmodus.		Sjekk statusen for det eksterne styresystemet. Kontakt servicemann.
AL1 Vannoppvarmingsbatteri begynner å fryse. MERK! Ventilasjonsaggregatet starter ikke før alarmtilstanden fjernes og alarmen tilbakestilles ved å trykke på en knapp på kontrollpanelet.	Varmevekslerens kilrem har gått av.	Varmeveksleren har en grønn kilrem. Se på VVX-rotoren fra remmens kontrollhull. Dersom reimmen ikke synes, har reimmen gått av.	Bytt ut reimmen.
	Varmevekslerens kilrem er oljete og derfor slurer reimmen.	Varmeveksleren har en grønn kilrem. Se på VVX-rotoren fra reimens kontrollhull og se om remskiven roterer selv om VVX-rotoren ikke roterer/ går rundt.	Bytt ut reimmen.
	Fraluftsviften har stoppet.	Åpne serviceluken når aggregatet går, fraluftsviften bør være igang. I LTR-aggregatet må du trykke ned dørhåndtaket med en skrutrekker og kontrollere om	Bytt viftene. Kontakt servicemann.
	Stopp i fraluftsfilteret.	Åpne serviceluken når aggregatet er stoppet. Dra ut filteret og sjekk om filteret er skittent.	Bytt ut fraluftsfilteret.
	Vann batteriets shuntventil er ødelagt.		Kontakt servicemann.
	Sirkulasjonsvannpumpen har stanset	Sjekk om oppvarmingsens/ nedkjølingens sirkulasjonspumpe går.	Start pumpen, kontakt servicemann hvis problemet fortsetter.
	Feil på varmevekslerens motor/ gearkasse	Åpne serviceluken når aggregatet går, og hør etter om lyden kommer fra VVX..	Kontakt servicemann.
	VVX-remskiven har løsnet fra akselen	Sjekk VVX-rotoren fra reimens kontrollhull om akselen roterer fritt og remskiven står stille.	Stram skruene til kilremmen. Kontakt servicemann.
AL2 Tilluft er kald etter roterende varmeveksler.	Varmevekslerens kilrem har gått av	Varmeveksleren har en grønn kilrem. Se på VVX-rotoren fra remmens kontrollhull. Dersom reimmen ikke synes, har reimmen gått av.	Bytt ut reimmen.
	Varmevekslerens kilrem er oljete og derfor slurer reimmen.	Varmeveksleren har en grønn kilrem. Se på VVX-rotoren fra reimens kontrollhull og se om remskiven roterer selv om VVX-rotoren ikke roterer/ går rundt.	Bytt ut reimmen.
	Feil på varmevekslerens motor/ gearkasse	Åpne serviceluken når aggregatet går, og hør etter om lyden kommer fra VVX.	Kontakt servicemann.

Problem	Årsak	Veilede	Løsning
AL3 Tilluft er kald	Fraluftsviften har stoppet.	Åpne serviceluken når aggregatet går, fraluftsviften bør være igang. I LTR-aggregatet må du trykke ned dørhåndtaket med en skrutrekker og kontrollere om	Bytt viftene.
	Stopp i fraluftsfilteret.	Åpne serviceluken når aggregatet er stoppet. Dra ut filteret og sjekk om filteret er skittent.	Bytt ut fraluftsfilteret.
	Ventilasjonsaggregatet går med altfor lav viftehastighet.	TSjekk ihåndterminalen/ styrepanelet om aggregatet går med samme viftehastigheten som husets luftmengder er justert til. I husets innjusteringsprotokoll står det hvilke hastighet ventilasjonen skal bruke.	Justere viftehastigheten fra håndterminalen/ styrepanelet. Kontakt servicemann.
	Ventileringen er feiljustert.		Kontakt firmaet som installerte ventilasjonsaggregatet, og sjekk om husets luftmengder og ventiler er riktig justert. Kontakt servicemann.
AL4 Feil i tilluftsvifte	Tilluftsviften har stanset	Åpne serviceluken når aggregatet går, fraluftsviften bør være igang. I LTR-aggregatet må du trykke ned dørhåndtaket med en skrutrekker og kontrollere om.	Kontakt servicemann.
AL5 Feil i avtrekksvifte	Fraluftsviften har stoppet.	Åpne serviceluken når aggregatet går, fraluftsviften bør være igang. I LTR-aggregatet må du trykke ned dørhåndtaket med en skrutrekker og kontrollere om.	Bytt viftene. Kontakt servicemann.
AL6 Avtrekksluft kald. MERK! Ventilasjonsaggregatet starter ikke før alarmtilstanden fjernes og alarmen tilbakestilles ved å trykke på en knapp på kontrollpanelet.	Utilstrekkelig varmeisolering av kanalene.		Undersøk tykkelse på isoleringen i tillufts- og fraluftskanalene og forbedre isoleringen ved behov. Kontakt servicemann.
	Tilleggsvarmens overopphetningsbeskyttelse er aktivert		Finn ut av hva som er årsaken til feilen og kvitter på overvarmings beskyttelsen (*-knappen på el ettervarmeren) Kontakt servicemann.
	Ventilasjonsaggregatets dør er åpen		Steng døren. Kontakt servicemann.
	Lav romstemperatur		Nosta huonelämpötilaa. Kontakt servicemann.
	TE-30 feil på temperaturgiver		Kontakt servicemann.
AL7 Tilluft varm. Brannfare.	Feil i el-ettermarmeren		Kontakt servicemann.
	Vann batteriets shuntventil er ødelagt.		Kontakt servicemann.
	TE-10 feil på temperaturgivere		Kontakt servicemann.
	Brannfare		Kontakt servicemann.

Problem	Årsak	Veilede	Løsning
AL8 Elektrisk ettervarmer eller forvarmer overopphetes	Feil i el-ettervarmeren		Kontakt servicemann.
	Tilluftsviften har stanset	Åpne serviceluken når aggregatet går, fraluftsviften bør være igang. I LTR-aggregatet må du trykke ned dørhåndtaket med en skrutrekker og kontrollere om.	Kontakt servicemann.
	Stopp på tilluftsfilteret	Åpne serviceluken når aggregatet er stoppet. Dra ut filteret og sjekk om filteret er skittent.	Bytt ut tilluftsfilteret.
	Tett inntaksrist	Sjekk om det er stopp i uteluft risten.	Rengjør uteluft risten. Kontakt servicemann.
	Kontrollerkortet i varmeren er ødelagt		Skift ut kontrollerkortet i varmeren. Kontakt servicemann.



SAMSVARSERKLÆRING FOR EU

Vi erklærer at produktene våre følger bestemmelsene i LVD direktivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, maskindirektivet MD 2006/42/EG, ROHS II direktivet 2011/65/EU og el- og elektronikkavfalldirektivet WEEE 2012/19/EU.

Produsent: Exvent AS
Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ, FINLAND,
tel. +358 207 528 800, fax +358 207 528 844
exvent@exvent.no www.exvent.no

Produktbeskrivelse: Ventilasjonssenheter med varmegjenvinning

Offisielt produktnavn: Salla eWind E høyre, Salla eWind E venstre, Salla eWind E CHC høyre,
Salla eWind E CHC venstre

Produktene er i samsvar med følgende standarder:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 og EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 og EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 og EN 55014-2:1997/A2:2008

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

Hvert produserte produkts samsvar er oppnådd gjennom våre kvalitetsbeskrivelser.

Produktet er CE-merket siden 2019.

Borgå den 4. mars 2019


Exvent

Tom Palmgren
Teknologisjef

Exvent Salla

A

PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL
KOMMISJONENS FORORDNING (EU) NR. 1253/2014 OG 1254/2014

Leverandørens navn eller varemerke	Exvent
Leverandørens modellbetegnelse	Salla
Spesifikt energiforbruk (SEC) i kWh/(m ² .A)	
• Kald klimatype	-84,50
• Gjennomsnittlig klimatype	-40,81
• Varm klimatype	-15,78
Angitt type i samsvar med artikkel 2 i denne forordning	RVU / BVU
Type drev som er installert eller er beregnet på å bli installert	Flerhastighetsmotor
Type varmegjenvinningssystem	Regenerativt
Termisk virkningsgrad for varmegjenvinning	84,0
Maksimal gjennomstrømning i m ³ /t	374
Viftedrevets elektriske inngangseffekt, herunder eventuelt motorstyringsutstyr, ved maksimal gjennomstrømning (W)	211
Lydeffektnivå (L _{WA}), avrundet til nærmeste hele tall	40
Referansegjennomstrømning i m ³ /s	0,073
Referansetrykkforskjell i Pa	50
SFP i W/(m ³ /h)	0,37
Styringsfaktor og styringstype i samsvar med relevante definisjoner og klassifisering i tabell 1 i vedlegg VIII	0,65
Angitt maksimal innvendig og utvendig lekkasje (%) for toveis ventilasjonsaggregater	<0,5% / <2%
Plassering og beskrivelse av visuelt filtervarsel for ventilasjonsaggregater til boliger som er beregnet på bruk med filtre, herunder tekst som understreker viktigheten av å skifte filter regelmessig av hensyn til aggregatets ytelse og energieffektivitet	Filteradvarsel på kontrollpanel. Instruksjoner i bruksanvisning.
Internett-adresse for demonteringsanvisninger som nevnt i nr. 3	https://doc.enervent.com/op/op.ViewOnline.php?documentid=3066&version=0
Årlig elektrisitetsforbruk (i kWh elektrisitet/år)	1,95
Årlig oppvarmingsinnsparing (i kWh primærenergi/år) for hver klimatype	
• Kald klimatype	89,38
• Gjennomsnittlig klimatype	45,69
• Varm klimatype	20,66

Informasjonen på energimerket til dette produktet er definert med lokal behovsstyring. Lokal behovsstyring betyr ventilasjonsaggregater som kontinuerlig regulerer vifteshastigheten(e) og gjennomstrømningene ved hjelp av flere enn én føler. Husk å koble alle de lokale følerne (noen selges som ekstrautstyr) for å oppnå angitt energiklasse.


exvent



ENERG
енергия · ενέργεια



SALLA

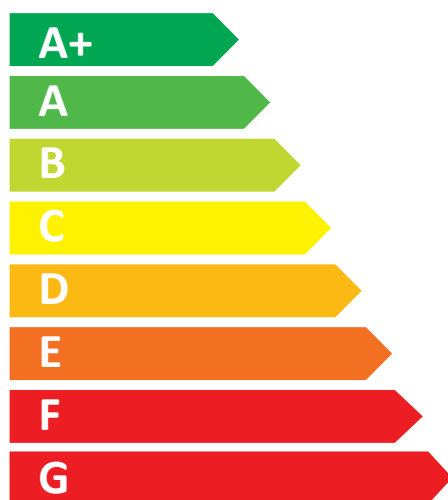

A

40
dB



374 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

CONTENTS

READ FIRST	76
TYPE PLATE	76
SAFETY	77
General information	77
Electrical safety	77
CONTENTS OF THE DELIVERY	78
Available accessories	78
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE UNIT	79
Duct connections	80
Checking the handedness in the type plate	80
BEFORE INSTALLATION	81
Choosing the installation location	81
INSTALLATION	82
Wall installation without a bracket	82
Installation of the eWind control panel	83
Installation of the Wifi module	84
Installation to the Modbus bus	85
Setting the Modbus parameters to the control system	85
COMMISSIONING	86
Requirements	86
Commissioning checklist	86
Air flow adjustment	86
Control system and the eWind operation panel	87
Important information about the control system	87
Setting the operational parameters	87
Data display	90
eWind info list	90
Measurement display	91
Commissioning documentation	91
eWind measurement list	91
Troubleshooting	92
EU declaration of conformity	95
Product information	96
Energy class	97
APPENDICES	98
Dimensional drawings	98
Technical dimensional drawing, 4-duct right-handed	98
Technical dimensional drawing, 4-duct left-handed	99
Technical dimensional drawing, 5-duct right-handed	100
Technical dimensional drawing, 5-duct left-handed	101
Electrical diagrams	108
Record of measuring air amounts and sound levels	111
QUICK REFERENCE GUIDE FOR THE INSTALLER	112

READ FIRST


This instruction manual is intended for all the persons involved in the installation of the Enervent ventilation units. Only qualified professionals may install the equipment described in this manual in accordance with the instructions in this manual and the local laws and regulations. If the instructions provided in this manual are not followed, the warranty for the equipment becomes void and damages may be caused to persons or property.

The equipment described in this manual may not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity or without sufficient experience or knowledge, unless a person responsible for their safety is supervising and advising them in the use of the equipment.

FOR YOUR INFORMATION

If the delivery does not contain all of the components listed in the section 'Contents of the delivery', please check the order and contact your distributor or Enervent before commencing installation.

TYPE PLATE

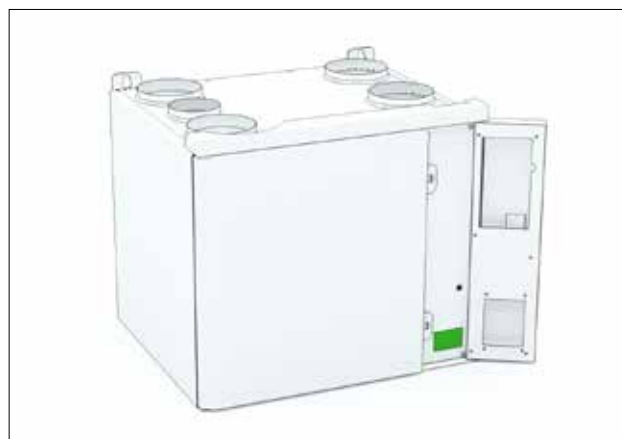

Type label



1234567890

Ventilation unit

TYPE:

W/ V/ HZ/ A: 1141/230,1~/50/6.1



www.enervent.com



IP 20



If you need technical support, please check the equipment type and serial number from the type plate.

SAFETY

General information

DANGER

Always check that the supply voltage to the equipment is switched off before opening the service hatch.

WARNING

In case of a malfunction, always determine the reason for the malfunction before restarting the unit.

WARNING

When you have switched off the power to the unit, wait for two (2) minutes before starting the maintenance work. Even though the power is switched off, the fans continue running and the post-heating coil remains hot for a while.

Electrical safety

DANGER

Only an authorised electrician may open the electrical box.

DANGER

Follow the local regulations on electrical installations.

CAUTION

Check that the unit is completely isolated from the mains supply before conducting any voltage tests, insulation resistance measurements or other electrical work or measurements. Such work may damage the sensitive electrical equipment.


CAUTION

Control equipment used in the ventilation units may cause leakage current. This may affect the operation of the residual current protection.

CAUTION

All ventilation units containing a control system must be equipped with an overvoltage protector.


CONTENTS OF THE DELIVERY

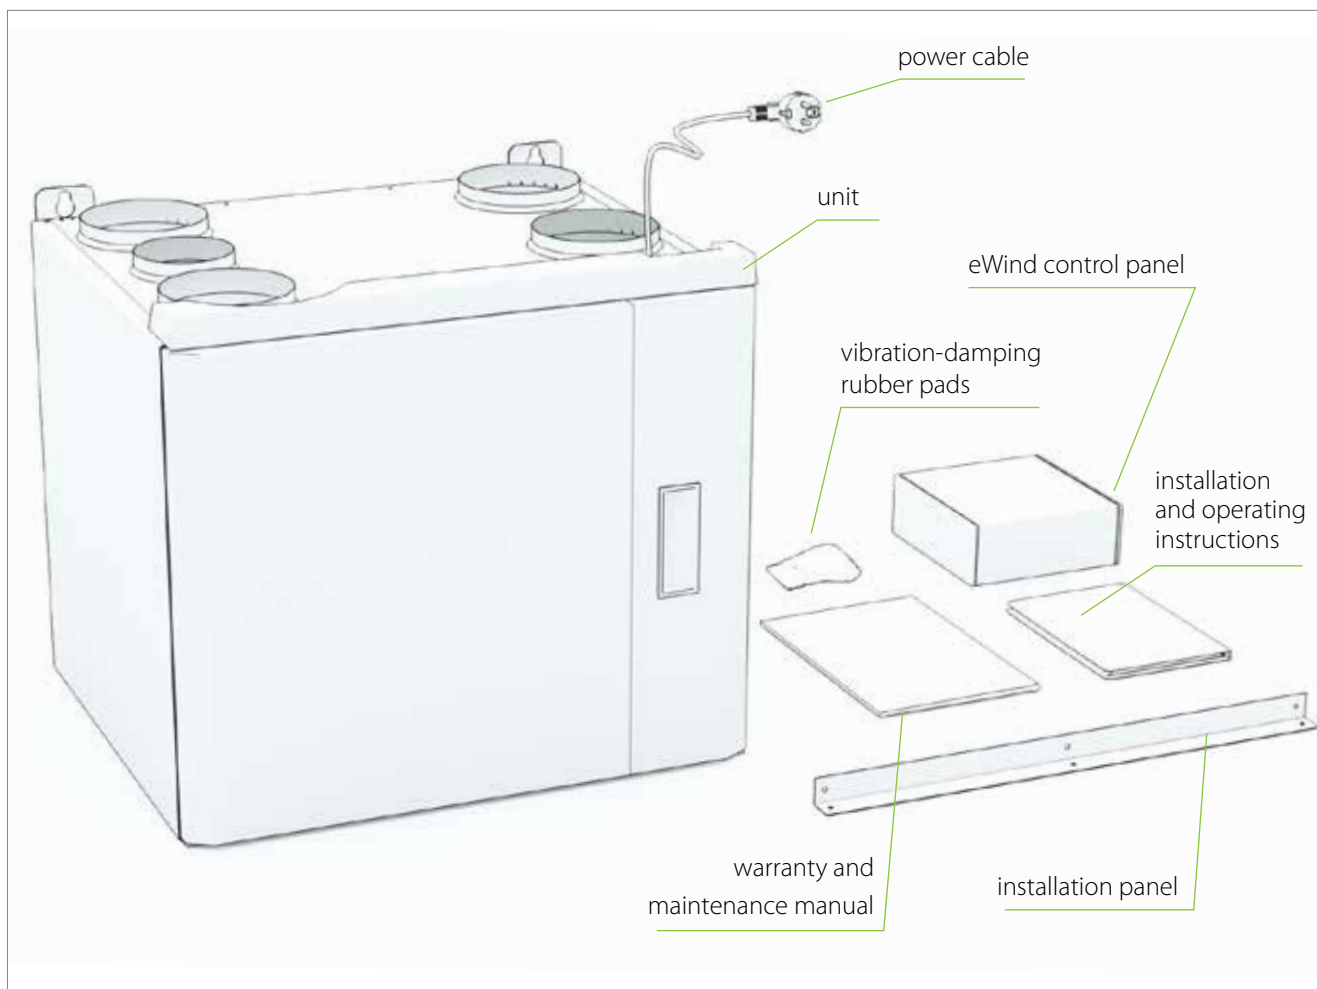

Available accessories





Product number	Product name
K240130301	Range hood Standard Plus white
K240130302	Range hood Standard Plus stainless steel
K240130201	Range hood Premium white
K580040001	eWind controller. The package contains a controller, surface mounting box and a 10-metre cable
K930030004	CO ₂ carbon dioxide transmitter for the room 0–10 V/24 V
K930030006	%RH humidity transmitter 0–10 V/24 V
M230110002	Humidity transmitter duct mounted KLK100
K930030008	Overpressure push button 'fireplace switch'/boost
K930030029	KNX bus adapter
K900010010	Water trap Enervent Salla

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE UNIT

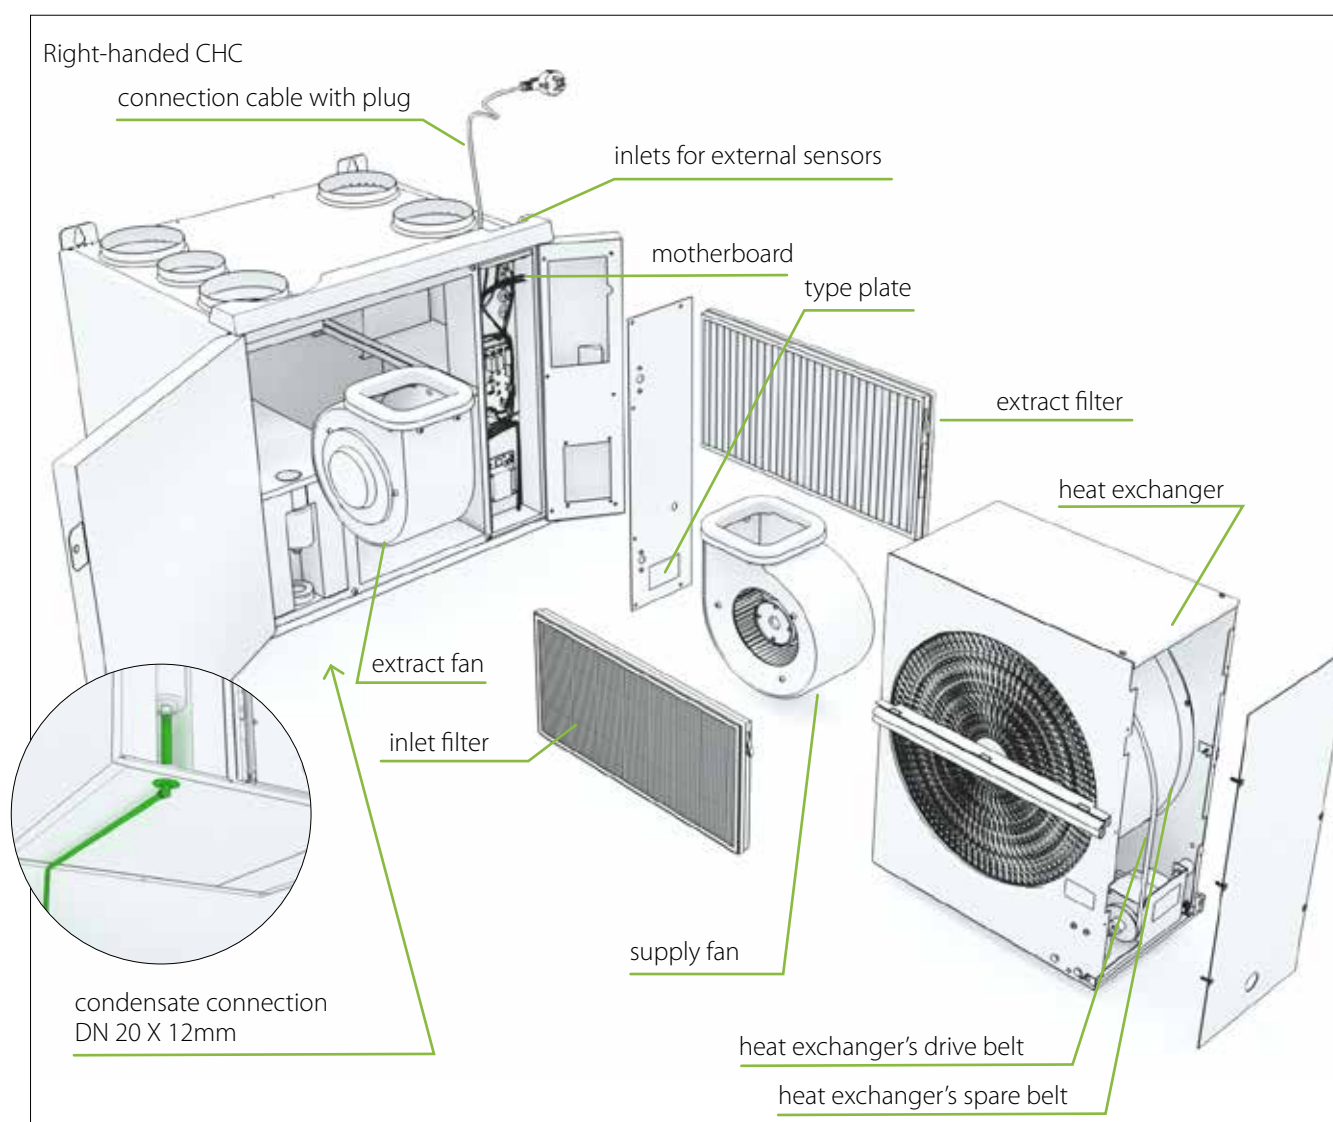

Width	580 mm
Depth	500 mm
Height	490 mm
Weight	45 kg
Duct connection (duct size)	Ø 160 mm
Duct connection (duct size) CHC	Ø 125 mm
Range hood connection (duct size) CHC	Ø 100 mm
Fans	supply 118 W, 1.0 A; exhaust 118 W, 1.0 A
Heat exchanger motor with thermal protection	5 W, 0.04 A
Power of electric post-heating coil in E-models	400 W/230 V, 1~/50 Hz/1.74 A
Power of electric pre-heating coil in Arctic models	800 W/230 V, 1~/50 Hz/3.5 A
Input power, E-model (post-heating coil)	641 W/230 V, 1~/50 Hz/3.78 A
Input power E Arctic model (post-heating and pre-heating coil)	1441 W/230 V, 1~/50 Hz/7.26 A
Circuit breaker	B10 A
Mains supply	230 V, 1~/50 Hz/10 A

Duct connections

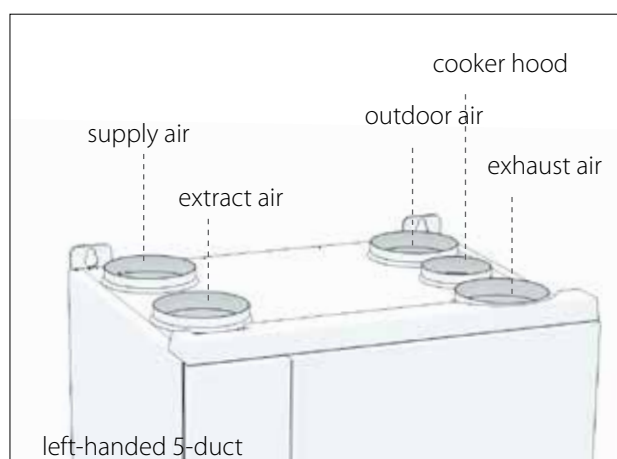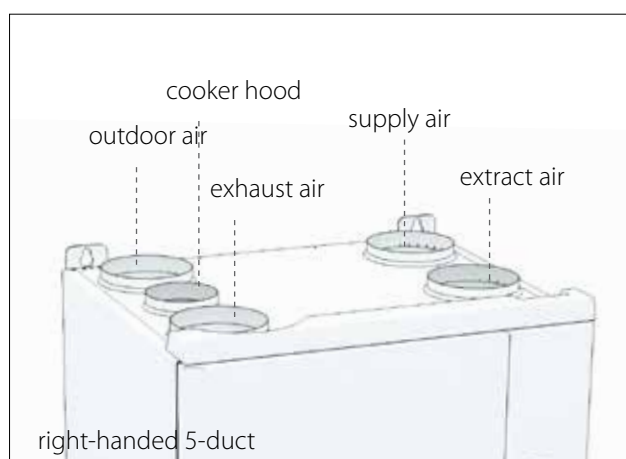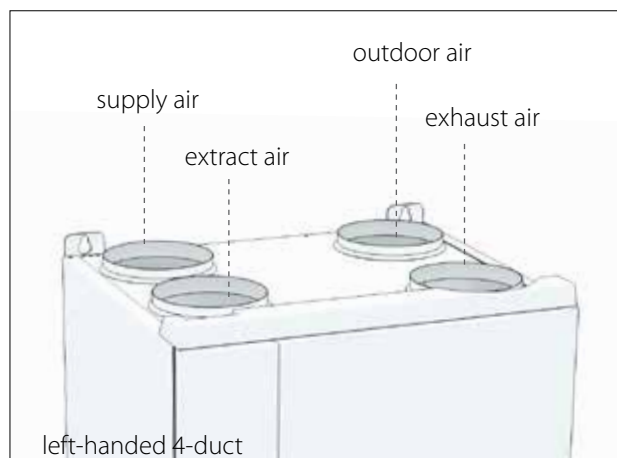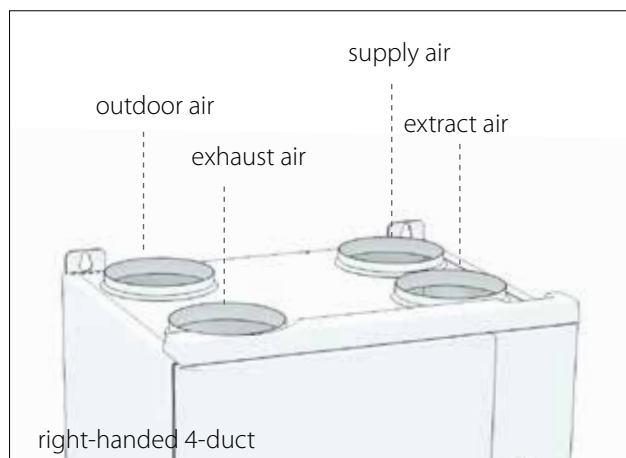

Checking the handedness in the type plate

Right-handed 4-duct



Left-handed 4-duct



Right-handed 5-duct



Left-handed 5-duct



BEFORE INSTALLATION

Choosing the installation location

- Ensure that the ventilation system has been designed and realised in accordance with the building regulations.
- We recommend that the unit be installed in the technical facility.
- Do not install the unit in a room where the temperature and humidity are high. Under certain conditions, condensation may occur on the outer surface of the unit.
- Take the noise level of the unit into account when choosing the installation location.
- Install the unit on a soundproof wall, if possible.
- Do not install the ventilation unit directly outside the bedroom, as the unit is never completely silent, although it is quiet.
- Install an insulation plate behind the ventilation unit, or try to prevent the sound from being conducted to the structure by other means. Using soft foam sheets is recommended (not included in the delivery).
- Ensure that connecting the condensation water discharge pipe and water trap is possible. Remember to take the space required by the condensation water connection into account.
- Install the unit in a warm room (over +5°C).
- Ensure that at least 500 mm of free space is left in front of and at least 80 mm of free space is left below the unit for maintenance purposes.

WOULD YOU LIKE TO KNOW MORE?







If you would like to know more about the construction of ventilation systems and the insulation of ventilation ducts, you can read about them on our website at www.enervent.com.

FOR YOUR INFORMATION

Check before the installation of the ventilation unit that there are no foreign objects in the ventilation unit or ductwork.






INSTALLATION


Wall installation without a bracket

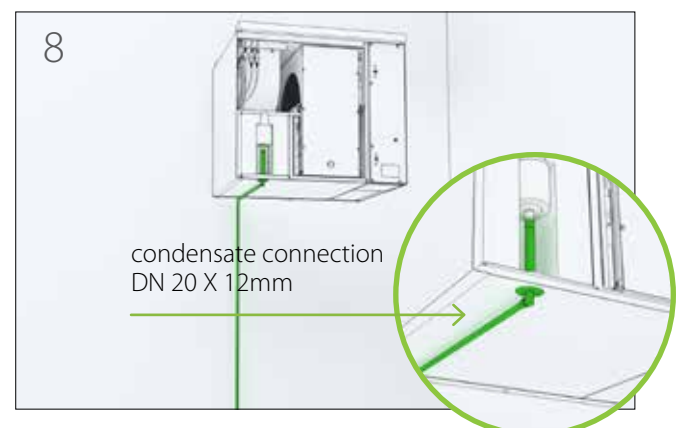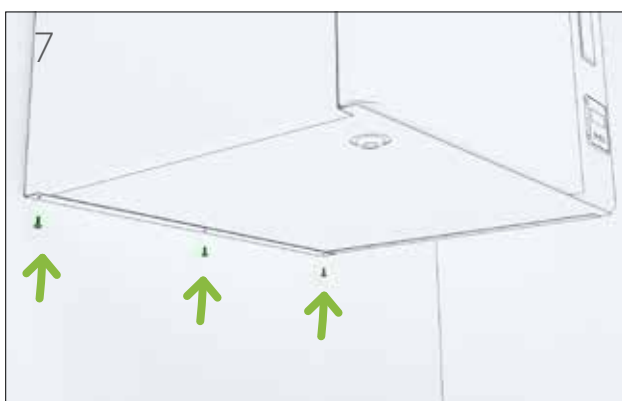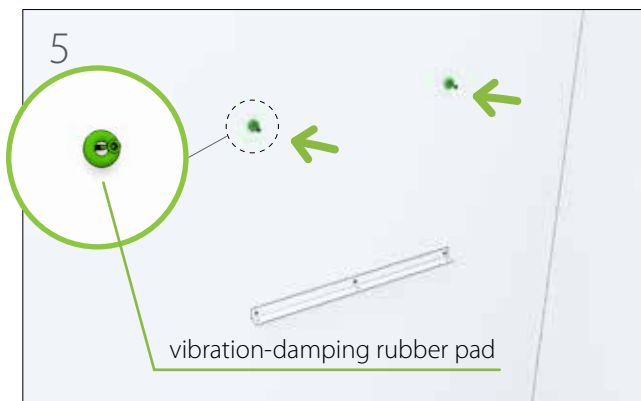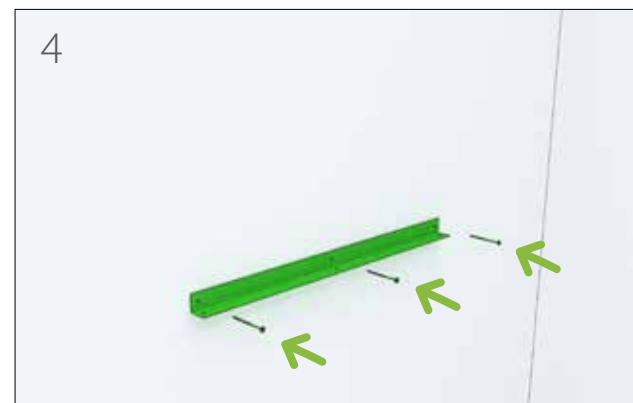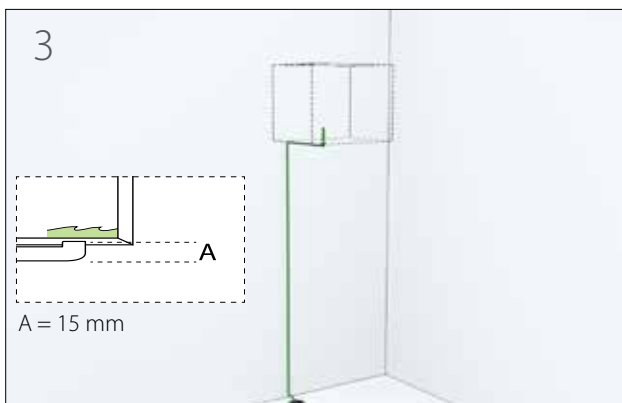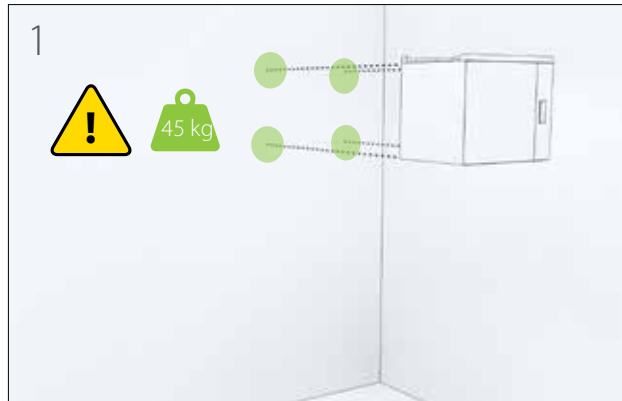





Installation of the eWind control panel

The eWind control panel (see section 'Control system and the eWind operation panel' on page 87) is installed in a wall-mounted device box or using the surface-mounting box supplied with the accessory delivery. No more than two external control panels can be installed in the ventilation unit.

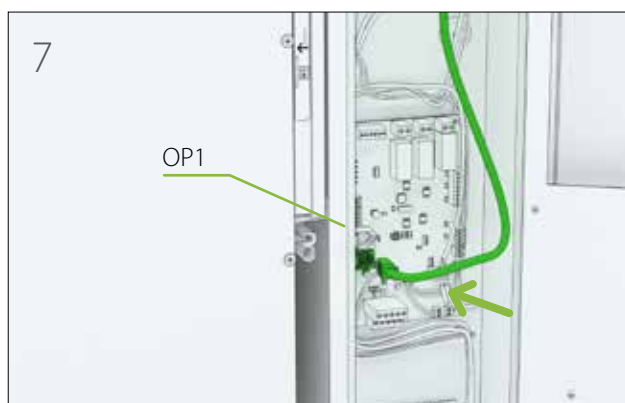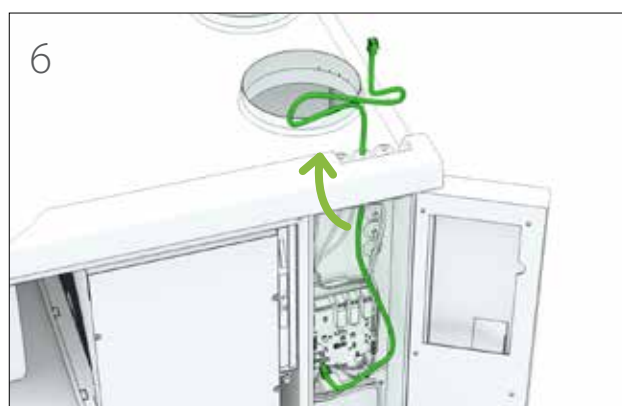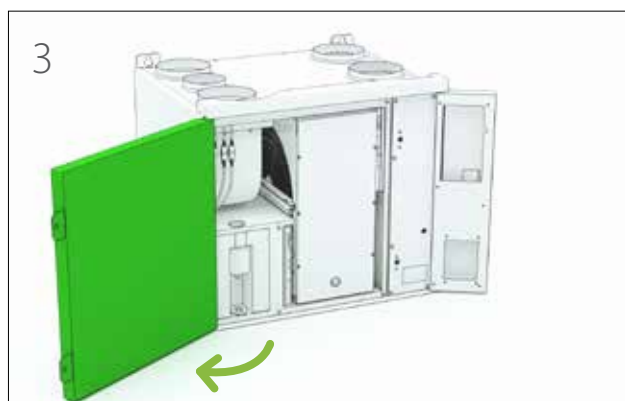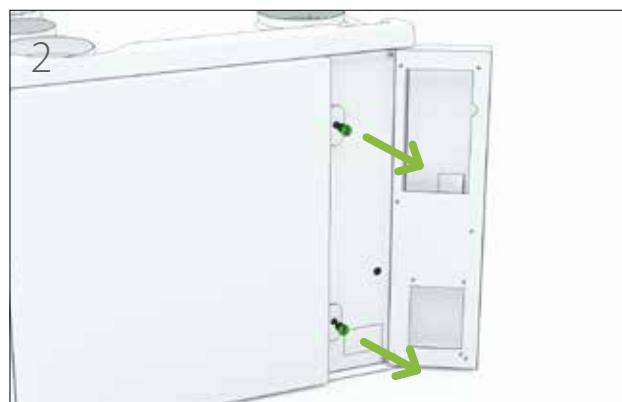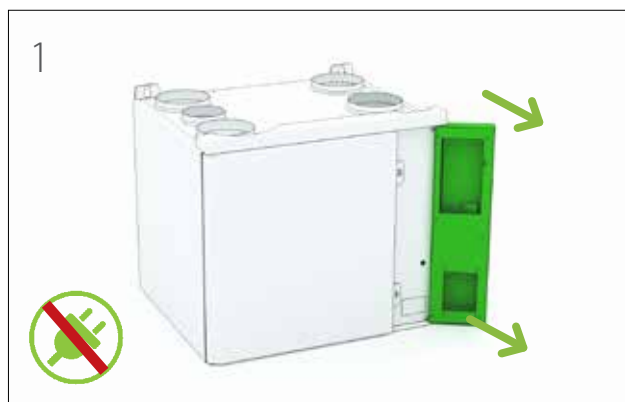

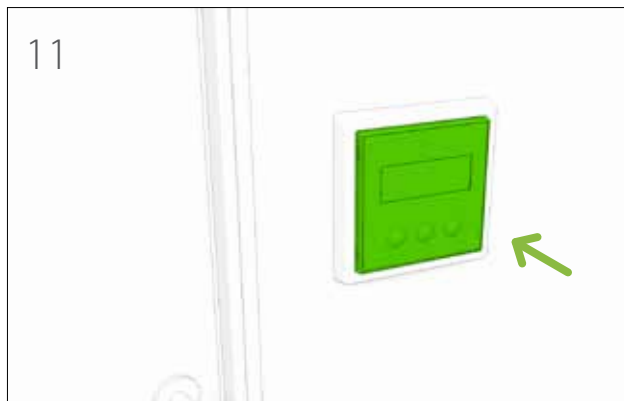

Installation of the Wifi module

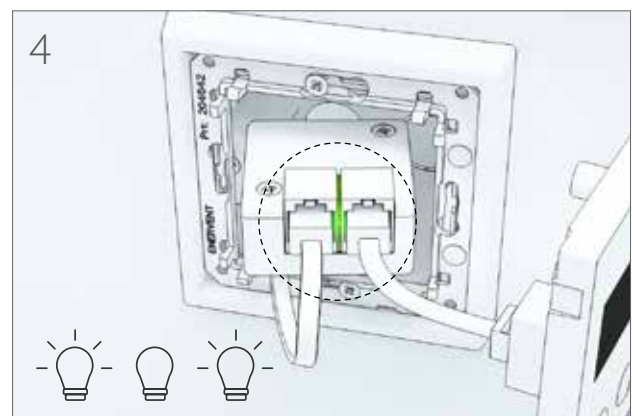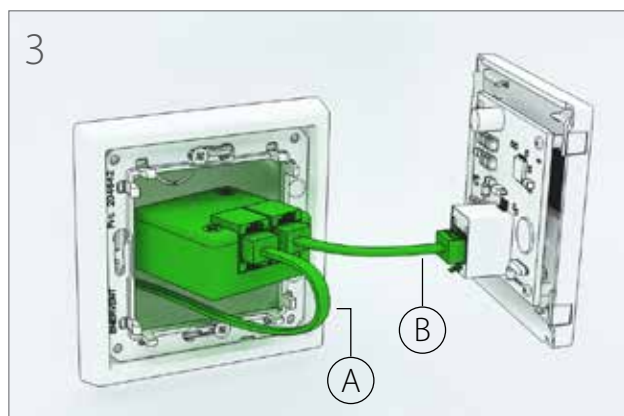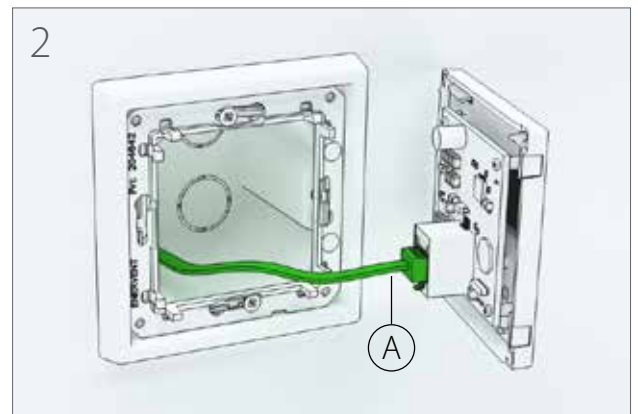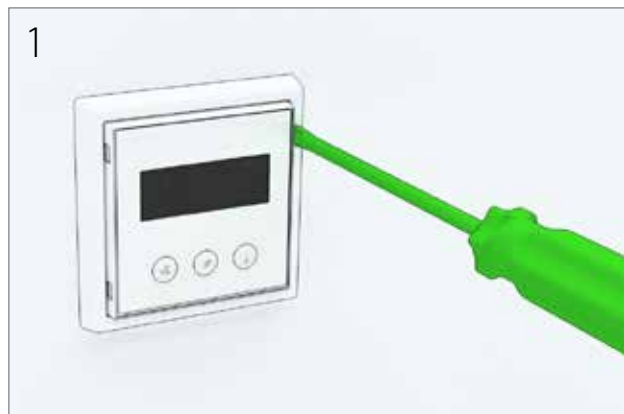

Installation to the Modbus bus


The ventilation unit can also be controlled via the Modbus connector X26.

Modbus specification:

- Modbus address 1 (default)
- Data transmission protocol RS485
- Modbus traffic via the motherboard's Modbus connector X26
- Speed 9,600, 19,200 or 115,200 bps
- 8-bit
- No parity or parity

The order of the poles in the Freeway connector is marked in the controller board.

The Modbus registers are available on the Enervent website at www.enervent.com.

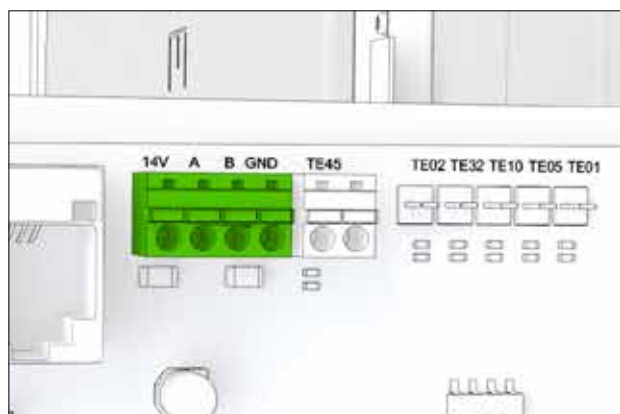

CAUTION

Do not connect an external bus to the motherboard before the bus has been programmed and is compatible with the control of the unit.

Setting the Modbus parameters to the control system

- 1 Simultaneously press the buttons  and  three times in the control panel.
- 2 Using buttons  and , choose the parameters c31-c32. • The meaning of each parameter is described in section 'Parameter list' on page 16.
- 3 Select the parameter to be adjusted by pressing button  for 3 seconds.
- 4 Change the parameter value using buttons  and .
- 5 Confirm the value by pressing button .
- 6 Exit the settings by simultaneously pressing buttons  and .

COMMISSIONING

Requirements

Operational requirements for the ventilation unit:

- Supply and exhaust air temperature below +55°C.
- Exhaust air temperature at least +10°C
- Supply air temperature for heat recovery over +5°C
- Supply air temperature over +10°C
- All foreign objects have been removed from the ventilation system
- Both fans are running

Air flow adjustment

When the unit has been switched on, the air flows must be adjusted to the designed values.

- The air flows are adjusted in connection with the commissioning of the ventilation unit.
- The adjustment is made separately for both fans in each operation mode (= at each fan speed).

Check the following during the adjustment:

- All filters are clean.
- All supply and extract air vents, the roof inlet, and the outdoor air grilles are in place.

FOR YOUR INFORMATION

Do not cover the outdoor air grille with a mosquito net.


To achieve optimum adjustment values, the air flows must be measured at each duct opening. A suitable measurement device is a thermoanemometer or a differential pressure gauge. With the aid of the measurement values, the air flow can be adjusted to match the design values.

A correctly adjusted ventilation unit is quiet and provides a good thermal economy. In addition, it also maintains a slight negative pressure in the house. The negative pressure prevents humidity from entering the walls and ceiling.

Commissioning checklist

Measure	Inspected	Notes
The unit has been installed in accordance with the installation instructions provided by the manufacturer.		
The condensation water discharge pipe has been connected to the water trap, and its operation has been tested.		
Silencers have been installed in the supply and extract air ducts.		
The terminal devices have been connected to the ductwork.		
An outdoor air grille has been installed for the intake of fresh air. NOTE: Do not cover the grille with a mosquito net. It makes cleaning difficult.		
The unit has been connected to an appropriate power supply.		
The ventilation ducts have been insulated in accordance with the ventilation plan.		
The airflows are adjusted according to the ventilation plan.		

Control system and the eWind operation panel

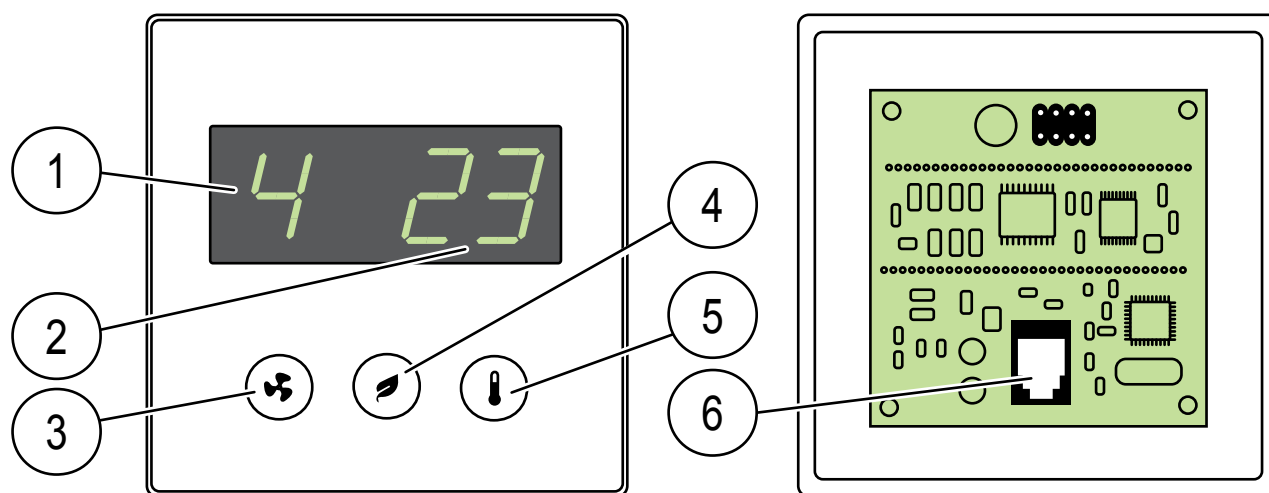

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Mode (standard display) | 2. Temperature (standard display) | 3. Mode button |
| 4. Eco button | 5. Temperature button | 6. Cable connection |

Important information about the control system

The factory settings are suitable for most installations.

The fan speed settings for various operating modes are installation specific, and they must be specified and set separately in connection with each installation. In other cases, the factory setting must not be changed unless otherwise instructed in the ventilation system plan.

Make sure that all necessary information is available before starting to adjust the settings.

Setting the operational parameters

The fan speed settings for different operation modes must be specified and set separately in connection with each installation. The settings are described in the parameter table.

- 1 Simultaneously press buttons (fan icon) and (thermometer icon) three times.
- 2 Using buttons (fan icon) and (leaf icon), choose the parameters c1-c32. • The meaning of each parameter is described in section 'Parameter list' on page 16.
- 3 Select the parameter to be adjusted by pressing button (thermometer icon) for 3 seconds.
- 4 Change the parameter value using buttons (fan icon) and (leaf icon).
- 5 Confirm the value and return to the selection of parameters c1-c32 by pressing button (thermometer icon).
- 6 Exit the settings by simultaneously pressing buttons (fan icon) and (thermometer icon).

Parameter list					
Parameter	Description	Factory setting	Note	Modbus register	Field setting
c1	Extract fan speed, mode 1, region: 20–100%, step: 1%	36%	'Away' mode	102	
c2	Supply fan speed, mode 1, control range: 20–100%, step: 1%	35%	'Away' mode	100	
c3	Extract fan speed, mode 2, control range: 20–100%, step: 1%	56%	Home mode	52	
c4	Supply fan speed, mode 2, control range: 20–100%, step: 1%	55%	Home mode	51	
c5	Extract fan speed, mode 3, control range: 20–100%, step: 1%	83%	Maximum power also in the removal of humidity and carbon dioxide	74	
c6	Supply fan speed, mode 3, control range: 20–100%, step: 1%	80%	Maximum power also in the removal of humidity and carbon dioxide	72	
c7	Extract fan speed, mode 4, control range: 20–100%, step: 1%	100%	Manual boosting	68	
c8	Supply fan speed, mode 4, control range: 20–100%, step: 1%	100%	Manual boosting	67	
c9	Time limit for manual boosting (mode 4), control range: 0–4 h, step: 1 h	2 h	Setting the time limit 0 h prevents the use of mode 4 and activates the 3-speed external control	66	
c10	Extract fan speed, fireplace/range hood mode, control range: 20–100%, step: 1%	30%		55	
c11	Supply fan speed, fireplace/range hood mode, control range: 20–100%, step: 1%	50%		54	
c12	Time limit for fireplace mode/selection of range hood, control range: 0–15 min, step: 1 min	10 min	Setting time limit 0 min replaces the fireplace mode with the range hood mode.	56	
c13	Heat recovery defrosting, on/off	Off		Coil 55	
c14	Maintenance reminder interval 4 or 6 months	4	Register value in days	538	
c15	CHG/AGH pre-heating and AGH precooling, on/off	On		Coil 58	
c16	CHG/AGH outdoor temperature TE01, below which pre-heating is used, control range: 0–10°C, step 1°C (for pre-heating)	5°C		592	
c17	CHG/AGH pre-heating is not in use when the outdoor air temperature (TE01) rises above value (c16) + (c17), control range: 1–5°C, step 1°C	1°C		593	
c18	CG cooling or CHG pre-cooling, on/off	On	Applies to CG and CHG heat exchangers	Coil 52	
c19	Outdoor temperature TE01, above which pre-cooling/cooling is allowed	17°C		164	
c20	AGH outdoor temperature, above which the earth duct is used, control range: 15–25°C, step 1°C, (for pre-cooling)	20°C		629	
c21	AGH pre-cooling is not in use when the outdoor air temperature (TE01) drops below value (c20–c21), control range: 1–5°C, step 1°C	2°C		630	
c22	Temperature setting for air temperature after the electric pre-heating, control range: –10...–20°C, step: 1°C	–15°C		591	
c23	Boosted operation for the removal of humidity, on/off	On		Coil 19	

Parameter list					
Parameter	Description	Factory setting	Note	Modbus register	Field setting
c24	Threshold value for summer/winter temperature, control range -10...+10°C, step 1°C	4°C	The 24-hour average temperature of the outdoor air. Above the threshold value, the boosted operation for the removal humidity is in the summer mode, and below the threshold value, it is in the winter mode.	137	
c25	Threshold value for dehumidification, control range 10–100 %RH, step 5%	45%	In the winter mode, the boosted operation for the removal of humidity starts when the humidity value exceeds the threshold value.	69	
c26	Threshold value for starting dehumidification, control range: 5–30%, humidity exceeds the 48-hour average value, step 5%	15%	In the summer mode, the boosted operation of for the removal of humidity starts when the relative humidity exceeds the 48-hour average value of humidity by the amount of the threshold value.	70	
c27	Boosted operation for the removal of carbon dioxide, on/off	Off		Coil 21	
c28	Threshold value for starting the carbon dioxide removal, control range: 600–1,200 ppm, step: 100 ppm	1,000 ppm		76	
c29	Boosted operation for the removal of humidity with the rotating heat exchanger, on/off	Off		Coil 24	
c30	Display dimmed in the standby mode, on/off	Off	Panel-specific setting off: dark display in the standby mode, on: dimmed display in the standby mode.	Internal	
c31	Modbus address of the automation motherboard, control range: 1–99, step: 1	1		640	
c32	Modbus bus speed, 1 = 9,600, 2 = 19,200, 3 = 115,200	2	19,200 bps	733	

Data display

You can view the available functions in the eWind info list on the data display.

eWind info list

Opening:

- 1 Simultaneously press buttons  and  once. • Parameter (n1...nn) is displayed.
- 2 Browse the info list using buttons  and .

Return to the standard view:

- 3 Simultaneously press buttons  and  once.

FOR YOUR INFORMATION

If you do not press any button, the menu will close in 5 minutes and the panel will return to the standard view.

eWind info list

Marking	Definition
n0	Standard mode is on
n1	Boosted ventilation for the removal of humidity
n2	Boosted ventilation for the removal of carbon dioxide
n3	Heat recovery is on
n4	Post-heating with an electric or water coil is on
n5	Outdoor air pre-heating with CHG/AGH or an electric pre-heater is on
n6	Supply air CG, CHG, or AGH cooling is on
n7	Cold recovery with the rotating heat exchanger is on
n8	Ventilation boosted manually
n9	Away mode is on
n10	Dehumidification with rotor is on
n11	Defrosting is on
n12	Eco mode is on
n13	Maintenance reminder: the time remaining until the next filter replacement in days
n14	Unit is starting

Measurement display

You can monitor temperature, humidity, heat recovery efficiency and other measurement values in the eWind measurement list, which is displayed on the measurement display.

eWind measurement list

Opening:

- 1 Simultaneously press buttons  and  two times. • Parameter (r1..rn) and the parameter values are displayed.
- 2 Browse the parameter list up or down by pressing button  or .

Return to the standard view:

- 1 Simultaneously press buttons  and  once.

eWind measurement list				
Marking	Definition	Marking in the chart and the connection in the automation motherboard	Note	Modbus register
r1	Outdoor air temperature, °C	TE01	All models	6
r2	Supply air temperature after heat recovery, °C	TE05	All models	7
r3	Supply air temperature, °C	TE10	All models	8
r4	Extract air temperature, °C	TE30	All models	10
r5	Exhaust air temperature, °C	TE32	All models	9
r6	Return water temperature of water-based heating coil, °C	TE45	eWind W only. Other models display '0'.	12
r7	Temperature of pre-heated outdoor air (CHG/AGH/electric pre-heater), °C	TE02	Only if equipped with CHG/AGH or an electric pre-heater.	32
r8	Relative humidity (RH) of exhaust air	RH30	All models	13
r9	Carbon monoxide level, ppm		Without an external carbon dioxide sensor (accessory), '- -' is displayed	23
r10	Measurement of external relative humidity, %RH		Without an external humidity sensor (accessory), '- -' is displayed-	23
r11	Temperature efficiency of the supply air heat recovery, %		All models Calculated value	29
r12	Temperature efficiency of the exhaust air heat recovery, %		All models Calculated value	30

Commissioning documentation

- Fill in the warranty information.
- Mark the changes you have made to the factory settings in the column **Field setting** in the table 'Parameter list' on page 88.
- Fill in the air volume measurement document.

FOR YOUR INFORMATION

The warranty is not valid for units with no documented air volume measurement.

It is extremely important to record all the changes made to the parameters. This ensures that there are backup copies of the information in case the automation is damaged (e.g., by a lightning strike).

TROUBLESHOOTING

If there is an alarm

Problem	Reason	Help	Solution
FILS Service reminder	Normal påminnelse med 4 eller 6 måneders intervall (avhengig av aggregat modell)		Change the filters and clean the unit from the inside and check if the unit is working.
Err Temperature sensor malfunction	The temperature sensor is short-circuited or there is a break in the connection.		Turn off the ventilation unit from the main switch, open the electrical box, and check that the quick couplings of the temperature sensors are connected. It is possible that the quick connectors have come loose during the installation of the unit. Contact a service representative.
oFFE Stop mode	The internal alarm of the heat pump unit is active.		Find out the status of the external control system. Contact a service representative.
AL1 The water heating coil is starting to freeze. NOTE! The ventilation unit does not start until the alarm state has been removed and the alarm has been reset by pressing any button on the control panel..	The heat exchanger belt has broken.	The heat exchanger has a green belt. Check the heat exchanger rotor from the belt's control hole. If the belt is not visible, it is broken.	Change the belt.
	The heat exchanger belt-wheel is oily and the belt is slipping	The heat exchanger has a green belt. Check the heat exchanger's rotor from the belt's control hole if the belt wheel is rotating even if the heat exchanger rotor is not rotating.	Change the belt.
	The exhaust fan has stopped.	Open the service hatch when the unit is running. The exhaust fan needs to be on. With the LTR unit you must push down the door coupling with a screwdriver and check if the unit starts.	Change the fans. Contact a service representative.
	The exhaust filter is clogged.	Open the service hatch when the unit is not on. Remove the filters and check if they are dirty.	Change the supply air filter.
	The water heater's valve actuator is broken.		Contact a service representative.
	The circulating water pump has stopped.	Check if the heating/cooling circulation pump is on.	Start the pump, contact a service representative if the problem persists.
	Error in the heat exchanger motor/gearbox	Open the service hatch while the unit is on and listen if the noise is coming from the heat exchanger.	Contact a service representative.
	The heat exchanger belt wheel has come loose from the axel.	Check the heat exchanger rotor from the belt control hole if the axel is rotating freely and the belt wheel is stationary.	Tighten the belt wheel screw. Contact a service representative.

Problem	Reason	Help	Solution
AL2 Supply air is cold after the rotary heat exchanger.	The heat exchanger belt has broken.	The heat exchanger has a green belt. Check the heat exchanger rotor from the belt's control hole. If the belt is not visible, it is broken.	Change the belt.
	The heat exchanger belt-wheel is oily and the belt is slipping	The heat exchanger has a green belt. Check the heat exchanger's rotor from the belt's control hole if the belt wheel is rotating even if the heat exchanger rotor is not rotating.	Change the belt.
	Error in the heat exchanger motor/gearbox	Open the service hatch while the unit is on and listen if the noise is coming from the heat exchanger.	Contact a service representative.
AL3 Supply air is cold	The exhaust fan has stopped.	Open the service hatch when the unit is running. The exhaust fan needs to be on. With the LTR unit you must push down the door coupling with a screwdriver and check if the unit starts.	Change the fans.
	The exhaust filter is clogged.	Open the service hatch when the unit is not on. Remove the filters and check if they are dirty.	Change the supply air filter.
	The ventilation unit runs with a too low fan speed.	The correct fan speed was chosen when the ventilation was balanced in your house. Check your ventilation installation sheet for the correct fan speeds.	Adjust the fan speed from the control panel. Contact a service representative.
	The ventilation is adjusted incorrectly.		Contact the company that has installed your ventilation unit and check if the houses airflow/valves has been adjusted correctly. Contact a service representative.
AL4 Supply fan malfunction	The supply air fan has stopped	Open the service hatch when the unit is running. The exhaust fan needs to be on. With the LTR unit you must push down the door coupling with a screwdriver and check if the unit starts.	Contact a service representative.
AL5 Extract fan malfunction	The exhaust fan has stopped.	Open the service hatch when the unit is running. The exhaust fan needs to be on. With the LTR unit you must push down the door coupling with a screwdriver and check if the unit starts.	Change the fans. Contact a service representative.

Problem	Reason	Help	Solution
AL6 The water heating coil is starting to freeze. NOTE! The ventilation unit does not start until the alarm state has been removed and the alarm has been reset by pressing any button on the control panel.	Insufficient isolation in the ducts.		Check the thickness of the insulation in the supply air and the exhaust air ducts and improve the insulation when required. Contact a service representative.
	The overheating protection of the afterheater has been activated		Find out what has caused the error and reset the over-heating protection (* button on the coil) Contact a service representative.
	The ventilation unit's door is open		Close the door. Contact a service representative.
	Low room temperature		Nosta huonelämpötilaa. Contact a service representative.
	TE-30 error in the temperature sensor		Contact a service representative.
AL7 Supply air hot. Risk of fire.	Error in the electrical after heater		Contact a service representative.
	The water heater's valve actuator is broken		Contact a service representative.
	TE-10 error in the temperature sensor		Contact a service representative.
	Fire risk		Contact a service representative.
AL8 Electrical re-heater or pre-heater overheating	Error in the electrical after heater		Contact a service representative.
	The supply air fan has stopped	Open the service hatch when the unit is running. The exhaust fan needs to be on. With the LTR unit you must push down the door coupling with a screwdriver and check if the unit starts.	Contact a service representative.
	The supply air filter is clogged	Open the service hatch when the unit is not on. Remove the filters and check if they are dirty.	Change the exhaust filter.
	The outside air grille is clogged	Check if there is something blocking the outside air grille.	Clean the outdoor air grille Contact a service representative.
	The heater controller card is broken		Replace the heater controller card Contact a service representative.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that our products follows the provisions of low voltage directive LVD 2014/35/EU, electromagnetic compatibility directive EMC 2014/30/EU, machine directive MD 2006/42/EC, radio equipment directive RED 2014/53/EU, ROHS II directive 2011/65/EU, battery directive 2013/56/EU and waste electrical and electronic equipment directive WEEE 2012/19/EU.

Manufacturer: Enervent Zehnder Oy
Manufacturer's contact: Kipinätie 1, 06150 Porvoo, FINLAND,
tel. +358 207 528 800, fax +358 207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Description of the product: Ventilation unit with heat recovery

Trade name of the product: Salla eWind E right, Salla eWind E left, Salla eWind E CHC right,
Salla eWind E CHC left, Salla eWind E (D) right, Salla eWind E (D) left,
Salla eWind E CHC (D) right, Salla eWind E CHC (D) left

The products are in conformity with the following standards:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 and EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 and EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 and EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

The conformity of each manufactured product is taken care according our quality descriptions.

Product is CE-marked year 2019.

Porvoo 3rd of March 2019

Enervent Zehnder Oy


Tom Palmgren
Technology manager

Enervent Salla

A

PRODUCT INFORMATION ACCORDING TO
EU COMMISSION REGULATION NO 1253/2014 AND 1254/2014


Supplier's name or trade mark	Enervent
Supplier's model identifier	Salla
Specific energy consumption (sec) in kWh/(m ² .A)	
• Cold climate	-84,50
• Average climate	-40,81
• Warm climate	-15,78
Declared typology in accordance with article 2 of this regulation	RVU / BVU
Type of drive installed or intended to be installed	Multi-speed drive
Type of heat recovery system	Regenerative
Thermal efficiency of heat recovery	84,0
Maximum flow rate in m ³ /h	374
Electric power input of the fan drive, including any motor control equipment, at maximum flow rate (W)	211
Sound power level (L _{WA}), rounded to the nearest integer	40
Reference flow rate in m ³ /s	0,073
Reference pressure difference in Pa	50
SPI in W/(m ³ /h)	0,37
Control factor and control typology in accordance with the relevant definitions and classification in annex VIII, table 1	0,65
Declared maximum internal and external leakage rates (%) for bidirectional ventilation units	<0,5% / <2%
Position and description of visual filter warning for rvus intended for use with filters, including text pointing out the importance of regular filter changes for performance and energy efficiency of the unit	Filter warning on control panel. Instructions in user manual.
Internet address for disassembly instructions as referred to in point 3	https://doc.enervent.com/op/op.ViewOnline.php?documentid=3067&version=0
The annual electricity consumption (AEC) (in kWh electricity/a)	1,95
The annual heating saved (AHS) (in kWh primary energy/a) for each type of climate	
• Cold climate	89,38
• Average climate	45,69
• Warm climate	20,66

The information on the energy label for this product has been defined with local demand control. Local demand control means that the ventilation unit continuously regulates the fan speed(s) and flow rates based on more than one sensor. Please remember to connect all local sensors (some sold as extra equipment) in order to achieve the declared energy class.


enervent



ENERG
енергия · ενεργεια

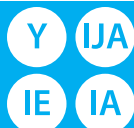

SALLA

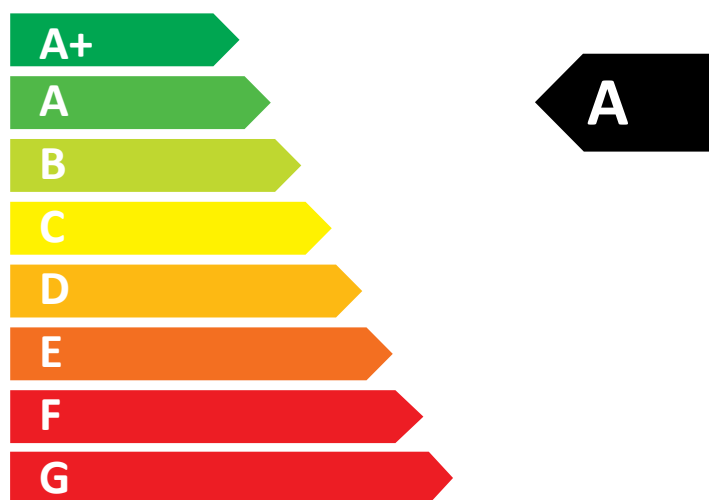

40
dB



374 m³/h




ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

Mittapiirroksset
Måttitningar
Måltegninger
Dimensional drawings

Tekninen mittapiirustus, 4-kanavainen oikeakätinen
Teknisk måttitning, högerriktat med 4 kanaler
Teknisk dimensjonstegning, firekanals, høyrevendt
Technical dimensional drawing, 4-duct right-handed

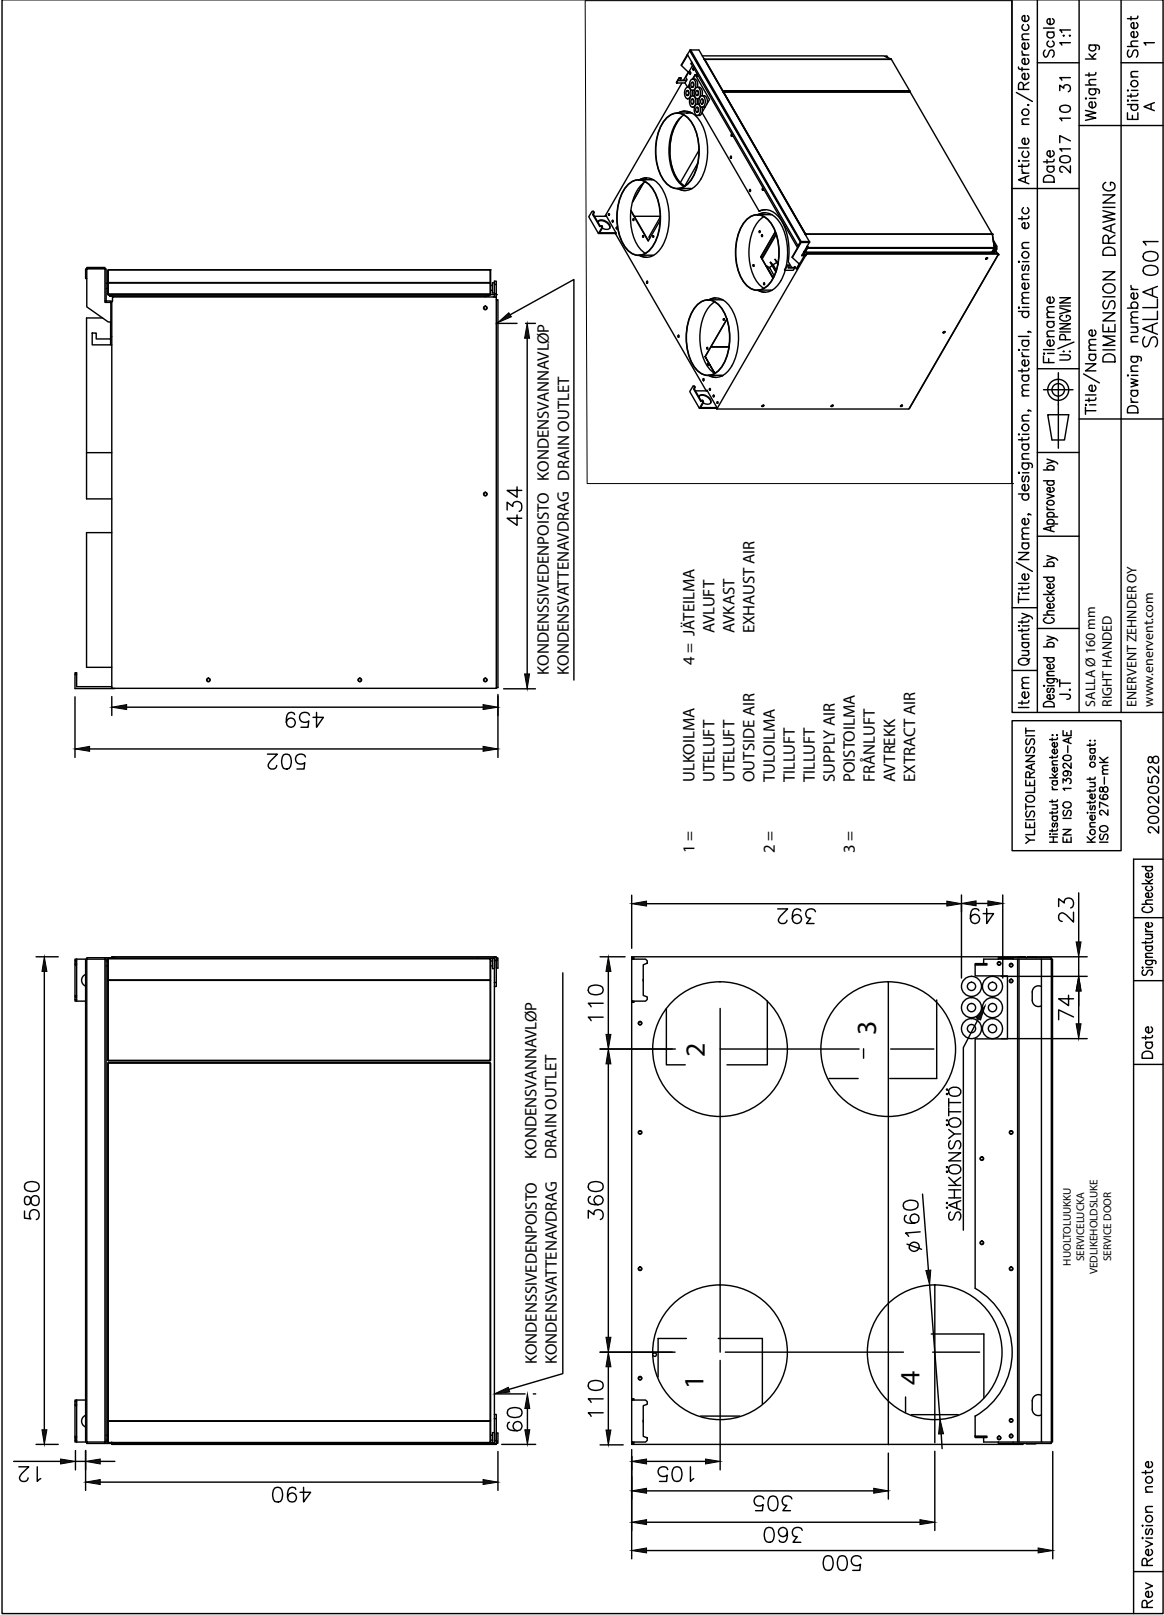


Tekninen mittapiirustus, 4-kanavainen vasenkätinen

Teknisk måttritning, vänsterriktat med 4 kanaler

Teknisk dimensjonstegning, firekanals, venstrevendt

Technical dimensional drawing, 4-duct left-handed

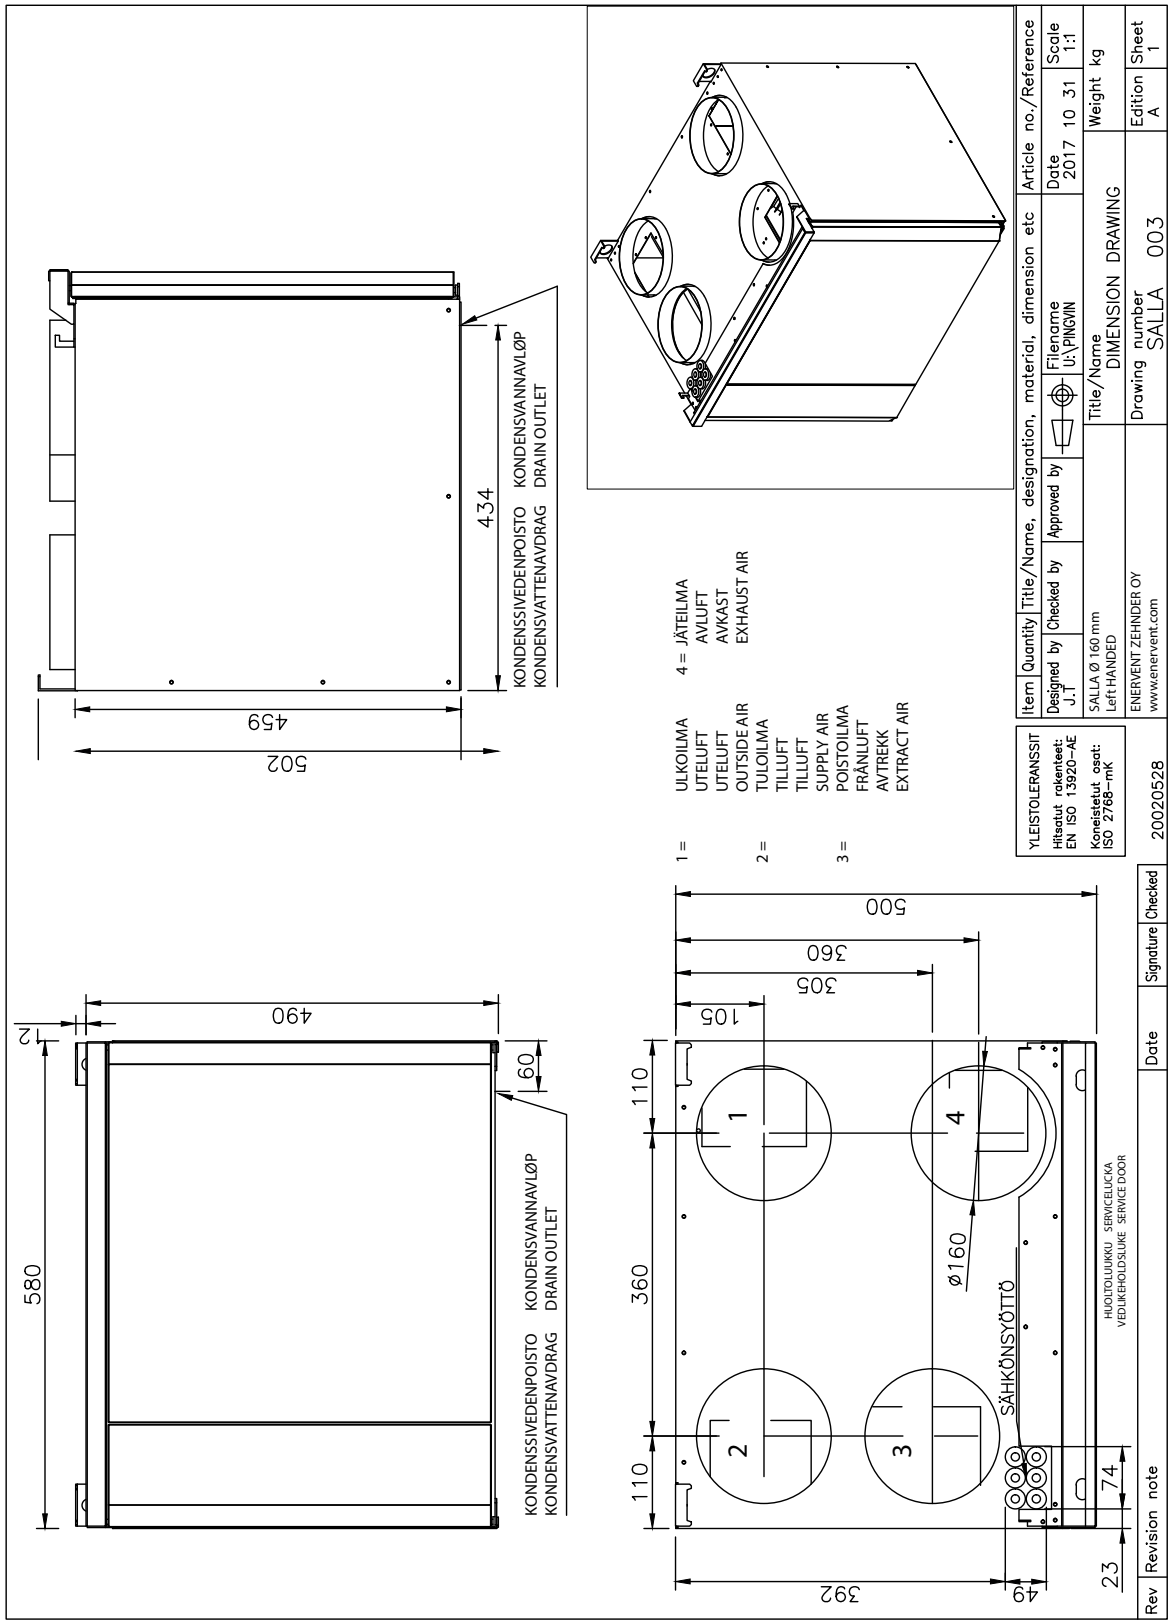

Technical dimensional drawing, 5-duct right-handed




Tekninen mittapiirustus, 5-kanavainen vasenkätinen

Teknisk måttriting, vänsterriktat med 5 kanaler


Teknisk dimensjonstegning, femkanals, venstrevendt

Technical dimensional drawing, 5-duct left-handed

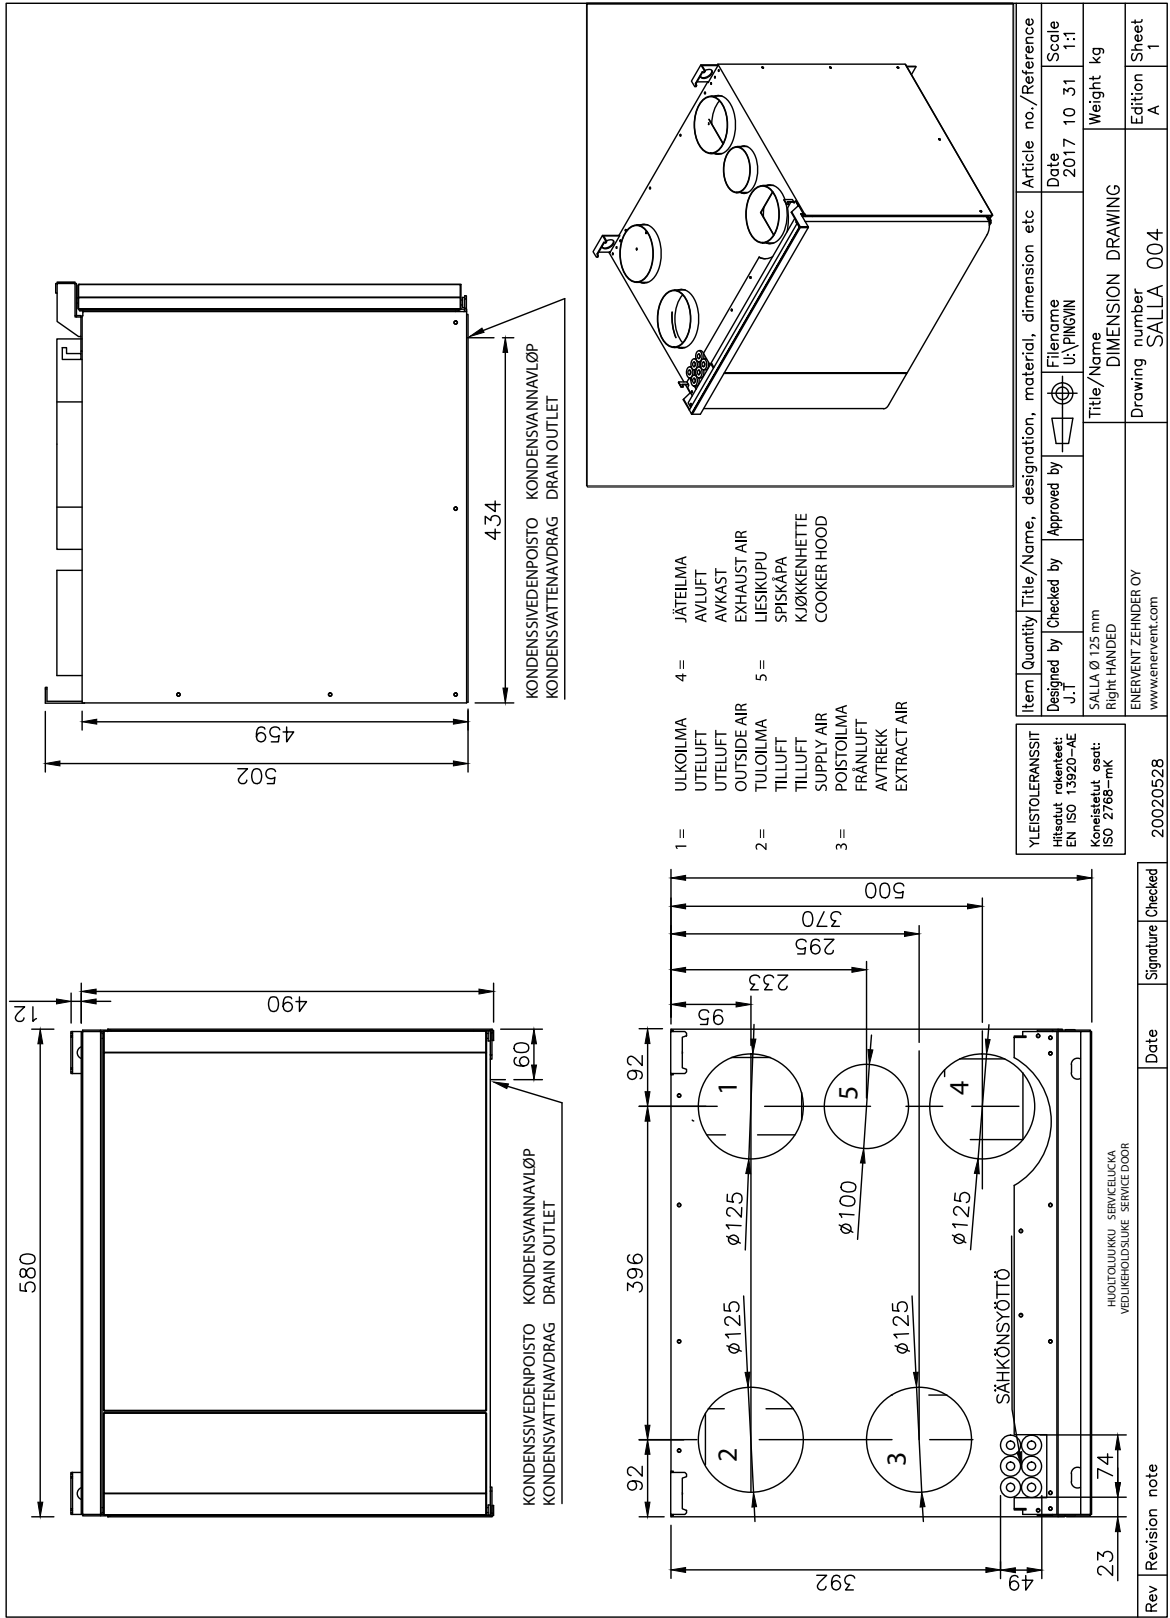


Sähkökytkentäkaaviot

Liitännät

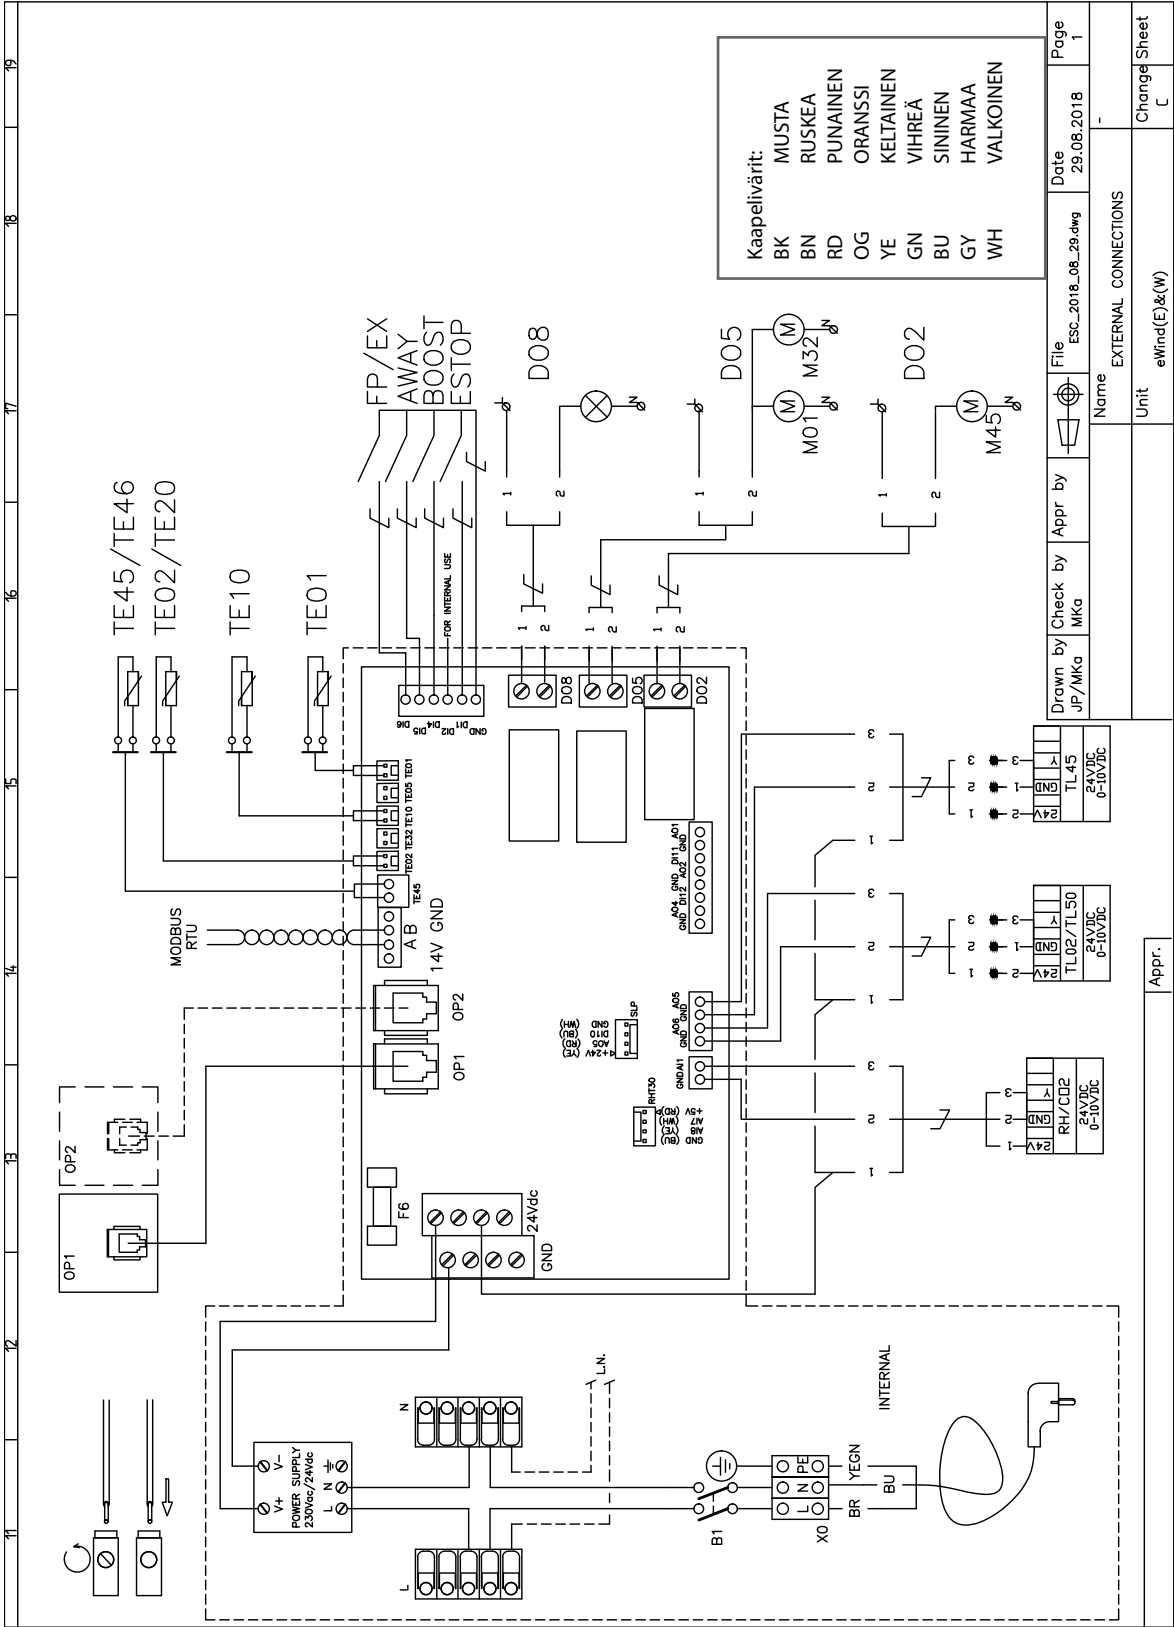

Nimi	Selitys	Merkintä piirikortissa
FP/EX	TAKKA- / LIESIKUPUTILA	DI6
AWAY	POISSATILA	DI5
BOOST	MANUAALINEN TEHOSTUS	DI4
ESTOP	HÄTÄSEIS	DI1
TE45	PALUUVEDEN LÄMPÖTILA-ANTURI eWind W MALLIT	TE45
TE46	PALUUVEDEN LÄMPÖTILA-ANTURI eWind CG MALLIT	TE45
TE02	ESILÄMMITETTYN ULKOILMAN LÄMPÖTILA, ULKOINEN ESILÄMMITIN	TE02
TE20	PALAUTUSILMAN LÄMPÖTILA (KOTILÄMPÖ eWind)	TE02
TE10	TULOILMAN LÄMPÖTILA	TE10
TE01	ULKOILMAN LÄMPÖTILA	TE01
RH CO ₂	OLETUKSENA ULKOINEN KOSTEUSANTURI (RH 0-100%). JOS PARAMETRI c27 AKTIIVINEN, CO ₂ ANTURI (200-2000ppm) (LISÄVARUSTE)	AI1
TL01 TL50	ESILÄMMITYKSEN TOIMILAITE -CHG MALLIT. JÄÄHDYTYKSEN TOIMILAITE -CG MALLIT	AO6
TL45	LÄMMITYKSEN TOIMILAITE -W MALLIT	AO5
DO8	OLETUKSENA A HÄLYTYS LÄHTÖ. ESILÄMMITYS PÄÄLLE/POIS OHJAUS -CHG -AGH -SÄHKÖINEN ESILÄMMITIN MALLIT. JÄÄHDYTYS PÄÄLLE/POIS OHJAUS -CG MALLIT KONDENSSEIALTAAN LÄMMITIN	DO8
DO5	ULKOILMA JA JÄTEILMA SULKUPELTI OHJAUS (LISÄVARUSTE)	DO5
DO2	LÄMMITYS PÄÄLLE/POIS OHJAUS eWind W MALLIT MAX 500W PUMPPU	DO2
OP1	OHJAUSPANEELI 1kpl. KUULUU TOIMITUKSEEN, 10m KAAPELI MUKANA JOS OHJAUSPANEELI EI OLE ASENNETTU ILMANVAIHTOLAITTEESEEN	OP1
OP2	OHJAUSPANEELI (LISÄVARUSTE) 10m KAAPELI KUULUU TOIMITUKSEEN	OP2

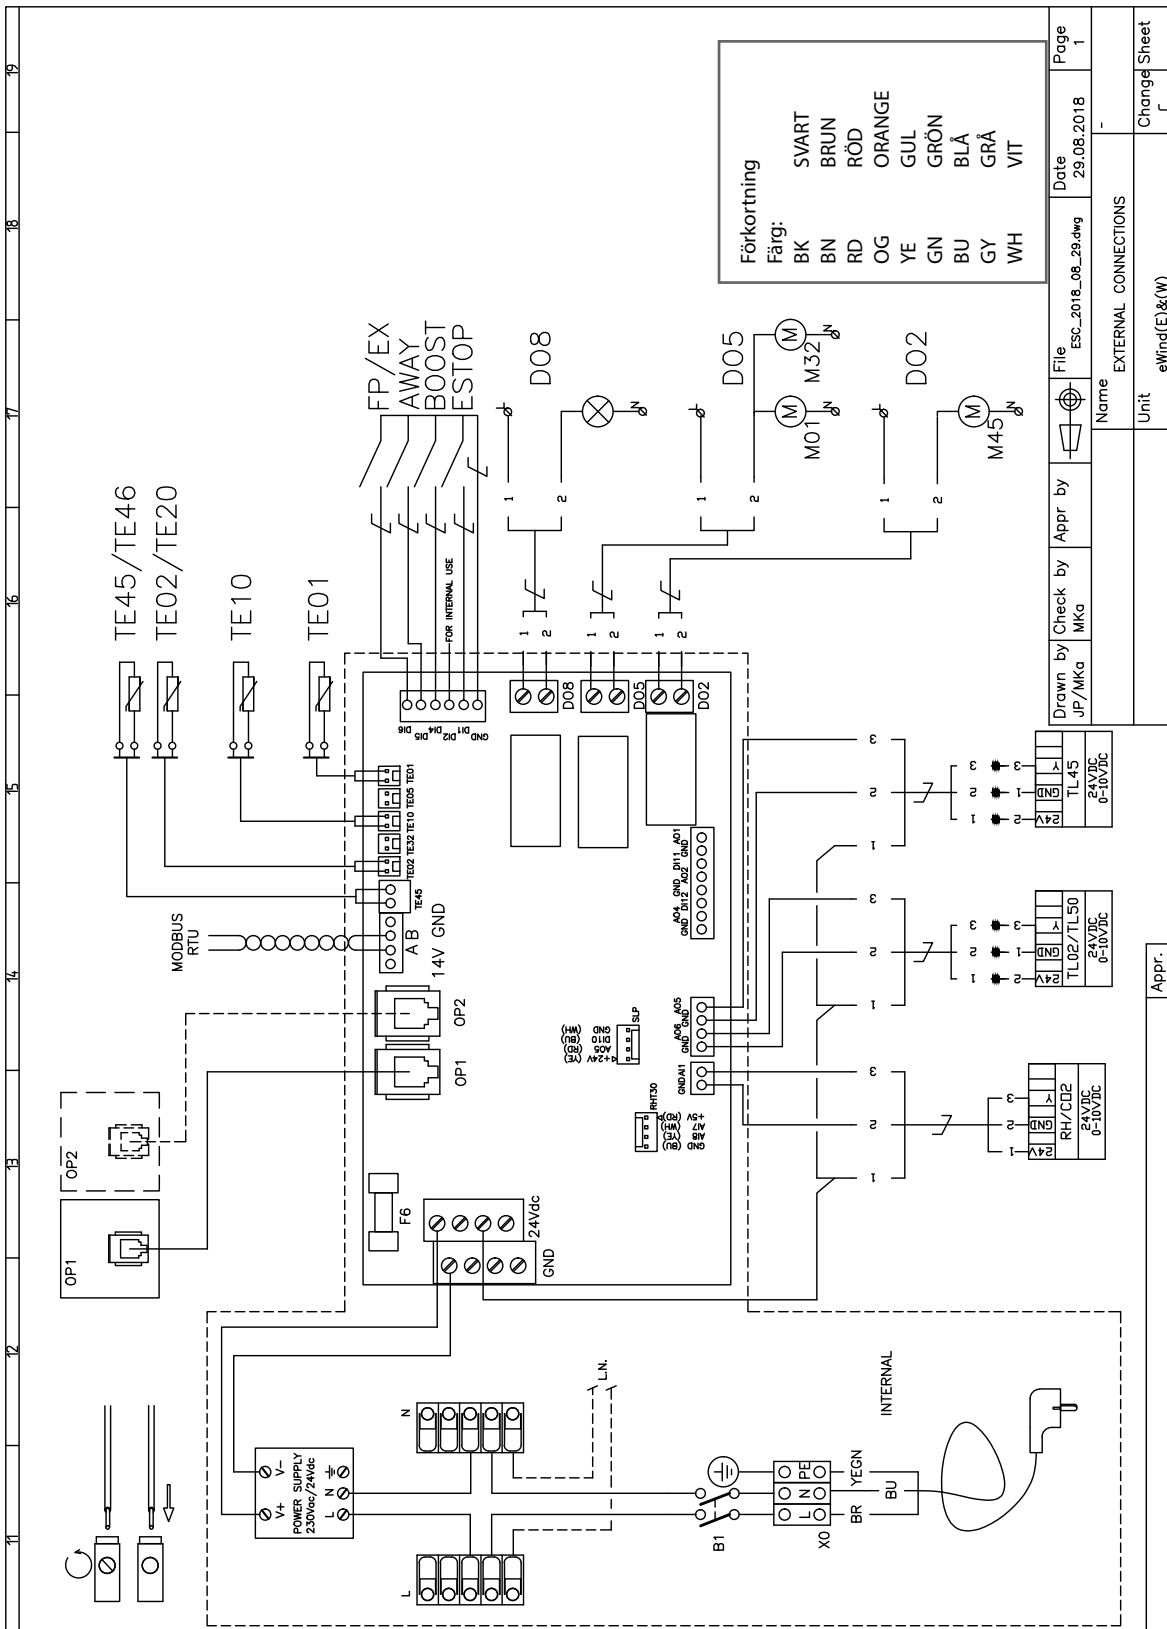

Namn	Definition	Kod på kretskortet
FP/EX	ELDSTADS-/SPISKÅPSLÄGE	DI6
BORTA	BORTALÄGE	DI5
FÖRSTÄRKNING	MANUELL FÖRSTÄRKNING	DI4
ESTOP	NÖDSTOPP	DI1
TE45	TEMPERATURGIVARE FÖR RETURVATTEN, eWind W-MODELLER	TE45
TE46	TEMPERATURGIVARE FÖR RETURVATTEN, eWind CG-MODELLER	TE45
TE02	TEMPERATUR PÅ FÖRUPPVÄRMD UTELUFT, EXTERN FÖRVÄRMARE	TE02
TE20	TEMPERATUR PÅ RETURLUFT (KOTILÄMPÖ eWind)	TE02
TE10	TILLUFTSTEMPERATUR	TE10
TE01	LUFTTEMPERATUR UTMOMHUS	TE01
RH CO ₂	EXTERN LUFTFUKTIGHETSGIVARE SOM STANDARD (RH 0–100 %). OM PARAMETER c27 ÄR AKTIV, CO ₂ -SENSOR (200–2 000 ppm) (TILLBEHÖR)	AI1
TL01 TL50	MANÖVERDON FÖR FÖRVÄRMNING, CHG-MODELLER. MANÖVERDON FÖR KYLNING, CG-MODELLER	AO6
TL45	MANÖVERDON FÖR UPPVÄRMNING, W-MODELLER	AO5
DO8	LARMUTGÅNG A SOM STANDARDSTYRNING AV FÖRVÄRMNING PÅ/AV, CHG –AGH, STYRNING AV ELEKTRISKA FÖRVÄRMARES KYLNING PÅ/AV, CG-MODELLER, VÄRMARE MED KONDENSBEHÅLLARE	DO8
DO5	STYRNING AV SPJÄLL FÖR UTELUFT OCH FRÅNLUFT (TILLBEHÖR)	DO5
DO2	STYRNING AV UPPVÄRMNING PÅ/AV, eWind-MODELLER MAX. 500-W-PUMP	DO2
OP1	KONTROLLPANELEN (1) INGÅR I LEVERANSEN. EN 10 METER LÅNG KABEL INGÅR OM KONTROLLPANLEN INTE REDAN ÄR INSTALLERAD I VENTILATIONSAGGREGATET	OP1
OP2	KONTROLLPANELEN (TILLBEHÖR) OCH EN 10 METER LÅNG KABEL INGÅR I LEVERANSEN	OP2

Koblinger



Navn	Definisjon	Merking på kretskortet
FP/EX	PEIS-/KOMFYRVIFTEMODUS	DI6
BORTE	BORTEMODUS	DI5
FORSTERKNING	MANUELL FORSTERKNING	DI4
NSTOPP	NØDSTOPP	DI1
TE45	TEMPERATURENSOR FOR RETURVANN eWind-MODELLER	TE45
TE46	TEMPERATURENSOR FOR RETURVANN eWind CG-MODELLER	TE45
TE02	FORVARMET UTENDØRSLUFTTEMPERATUR, UTVENDIG FORVARMER	TE02
TE20	RETURLUFTTEMPERATUR ((KOTILÄMPÖ eWind)	TE02
TE10	TEMPERATUR LUFTTILFØRSEL	TE10
TE01	UTENDØRS LUFTTEMPERATUR	TE01
RF CO ₂	UTVENDIG FUKTIGHETSSENSOR SOM STANDARD (RF 0–100 %). HVIS PARAMETER c27 ER AKTIV, CO ₂ -SENSOR (200–2000 ppm) (TILBEHØR)	AI1
TL01 TL50	AKTUATOR TIL FORVARMER, CHG-MODELLER. KJØLEAKTUATOR, CG-MODELLER	AO6
TL45	VARMEAKTUATOR, W-MODELLER	AO5
DO8	UTLØSNING AV ALARM A SOM STANDARD FORVARMING PÅ/AV-KONTROLL, CHG –AGH, MODELLER MED ELEKTRISK FORVARMER KJØLING PÅ/AV-KONTROLL, CG-MODELLER, KONDENSBRETTVARMER	DO8
DO5	AVDAMPERTRKONTROLL FOR UTENDØRSLUFT OG AVTREKK (TILBEHØR)	DO5
DO2	OPPVARMING PÅ/AV-KONTROLL eWind-MODELLER MAKS. 500 W-PUMPE	DO2
OP1	KONTROLLPANEL (1) INKLUDERT I LEVERINGEN, 10 M KABEL OGSÅ INKLUDERT HVIS KONTROLLPANELET IKKE ER INSTALLERT I VENTILASJONSENHETEN	OP1
OP2	KONTROLLPANEL (TILBEHØR), 10 M KABEL INKLUDERT I LEVERANSEN	OP2

Connections



Name	Definition	Marking on the circuit board
FP/EX	FIREPLACE/RANGE HOOD MODE	DI6
AWAY	AWAY MODE	DI5
BOOST	MANUAL BOOSTING	DI4
ESTOP	EMERGENCY STOP	DI1
TE45	RETURN WATER TEMPERATURE SENSOR eWind W MODELS	TE45
TE46	RETURN WATER TEMPERATURE SENSOR eWind CG MODELS	TE45
TE02	PRE-HEATED OUTDOOR AIR TEMPERATURE, EXTERNAL PRE-HEATER	TE02
TE20	RETURN AIR TEMPERATURE ((KOTILÄMPÖ eWind)	TE02
TE10	SUPPLY AIR TEMPERATURE	TE10
TE01	OUTDOOR AIR TEMPERATURE	TE01
RH CO ₂	EXTERNAL HUMIDITY SENSOR AS DEFAULT (RH 0–100%). IF PARAMETER c27 IS ACTIVE, CO ₂ SENSOR (200–2,000 ppm) (ACCESSORY)	AI1
TL01 TL50	PRE-HEATING ACTUATOR, CHG MODELS. COOLING ACTUATOR, CG MODELS	AO6
TL45	HEATING ACTUATOR, W MODELS	AO5
DO8	ALARM OUTPUT A AS DEFAULT PRE-HEATING ON/OFF CONTROL, CHG –AGH, ELECTRIC PRE-HEATER MODELS COOLING ON/OFF CONTROL, CG MODELS, CONDENSATE TRAY HEATER	DO8
DO5	OUTDOOR AIR AND EXTRACT AIR DAMPER CONTROL (ACCESSORY)	DO5
DO2	HEATING ON/OFF CONTROL eWind MODELS MAX 500-W PUMP	DO2
OP1	CONTROL PANEL (1) INCLUDED IN THE DELIVERY, 10-M CABLE ALSO INCLUDED IF THE CONTROL PANEL HAS NOT BEEN INSTALLED IN THE VENTILATION UNIT	OP1
OP2	CONTROL PANEL (ACCESSORY), 10-M CABLE INCLUDED IN THE DELIVERY	OP2

ILMAMÄÄRIEN JA ÄÄNITASON MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Yritys / Företag:

Pvm / Datum:

Rakennus / Byggnad:

Ilmanvaihtolaite / Ventilationsaggregat:

Sarjanumero / Serienummer:

Suodattimet / Filter: F5/F5

Mittaaja / Mätningen utförde:

$$\text{l/s} \quad \text{m}^3/\text{h}$$
[illegible]

Company / Sellskap:

Performed by / Fremført av:

Ventilation unit / Ventilationsaggregat:

Filter:	M5/M5	F7/M5	F7/F7	l/s	m ³ /h
---------	-------	-------	-------	-----	-------------------



Room /measuring point / floor Rom / målepunkt / etasje	Supply air / Tilluft					Extract air / Avtrekk					Lpa dB(A)	Note/ Merki
	Terminal device Terminal enhet	Planned air amount Planert luft- mengde	Measured air amount Målt luft- mengde	p Pa	Setting Innstilling	Terminal device Terminal enhet	Planned air amount Planert luft- mengde	Measured air amount Målt luft- mengde	p Pa	Setting Innstilling		

Asentajan pikaohje

Snabbguide för installatör

Hurtigveiledning for montøren



Quick reference guide for the installer

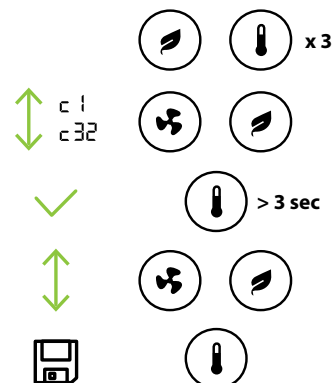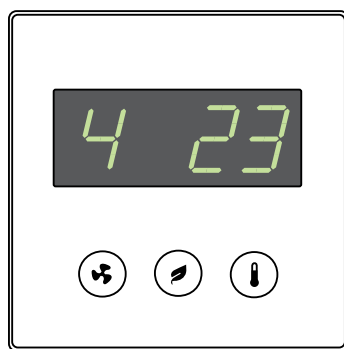

c1		36% (20-100%)
c2		35% (20-100%)
c3		56% (20-100%)
c4		55% (20-100%)
c5		83% (20-100%)
c6		80% (20-100%)
c7		100% (20-100%) (120 min)
c8		100% (20-100%) (120 min)
c9		2 h (1...4 h)
c10		30% (20-100%)
c11		50% (20-100%)
c12		10 min (5...15 min)

c13		oFF (on / oFF)
c14		4 (4 / 6)
c15		oFF (on / oFF)
c16		=> on, TE01 < °C, 5°C (0...10°C)
c17		=> off, TE01 > (c16 + c17), 1°C (1...5°C)
c18		on on / oFF
c19		=> on, TE01 > °C, 17°C
c20		=> on, TE01 > °C, 20°C (15...25°C)
c21		=> off, TE01 < (c20 - c21), 2°C (1...5°C)
c22		-15°C (-10...-20°C)

c23		on (on / oFF)
c24		4°C (-10...+10°C)
c25		45% (10...100%RH)
c26		=> on, 48 h %RH + c26, 15% (5...30%)
c27		oFF (on / oFF)
c28		CO2=> on, 1000 ppm (600...1200)
c29		oFF (on / oFF)
c30		oFF (on / oFF)
c31		1 (1...99)
c32		2 (1=9600, 2=19200, 3=115200)

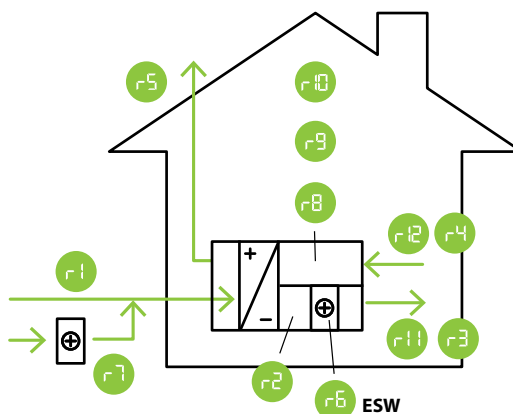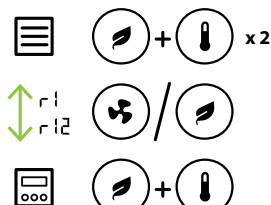

r1	°C	TE01
r2	°C	TE05
r3	°C	TE10
r4	°C	TE30
r5	°C	TE32
r6	°C	TE45
r7	°C	TE02
r8	%RH	RH30
r9	%CO2	
r10	°C	
r11	°C	
r12	η%	



Enervent Zehnder Oy
Kipinätie 1
FIN-06150 Porvoo, Finland
Tel. +358 207 528 800
enervent@enervent.com
www.enervent.com

Exvent AS
Ringeriksvei 195
N-1339 Vøyenenga, Norge
Tlf 67 10 55 00
exvent@exvent.no
www.exvent.no