




## Ilmanpuhdistin

Lattialla seisova tai pöytämalli

Malli  
MC30YVM

# Ilmanpuhdistin KÄYTTÖOPAS

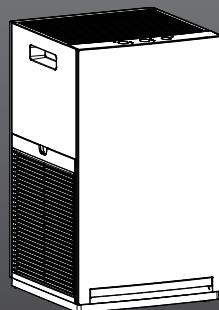


- Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän ilmanpuhdistimen.
  - Lue käyttöopas huolellisesti ja noudata sitä oikeaa käyttöä varten.
  - **Lue Turvaohjeet-osio ennen käyttöä.** (► Sivu 2,3)
- Säilytä käyttöopasta turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Vain sisäiseen  
käyttöön  
3P664947-9 D



# Sisällys

## Lue ensin



Turvaohjeet.....	2
Osien nimet ja toiminnot.....	4
Toimenpiteet ennen käyttöä.....	6

## Käyttö

Ilmanpuhdistustoiminnon käyttäminen .....	9
Ilmavirran nopeuden muuttaminen .....	9

## Hyödylliset toiminnot

Yksikön käyttäminen jossain tilassa .....	10
UNITILA	
Lapsilukon käyttäminen .....	11
Merkkivalojen kirkkauden säätäminen .....	11

## Lisäasetukset

Streamerin lähtöasetukset .....	12
---------------------------------	----

## Huolto

Huolto .....	13
Erikseen myytävä osa/ Kun yksikköä ei käytetä pitkään aikaan.....	15

## Vianetsintä



Tietoja merkkivaloista .....	16
Usein kysytyjä kysymyksiä .....	17
Vianetsintä .....	18
Tekniset tiedot.....	21

Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje.  
Muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

# Turvaohjeet


■ Noudata näitä ohjeita omaisuusvahinkojen tai henkilövahinkojen välttämiseksi.

■ Virheellisen käytön seuraukset on luokiteltu seuraavasti:


 VAROITUS	 HUOMAUTUS
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman.	Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai henkilövahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.


■ Noudatettavat varoimet on luokiteltu symboleilla:

 Älä koskaan tee näin.	 Muista noudattaa ohjeita.
---	---


 **VAROITUS** Noudata tulipalon, sähköiskun tai vakavan vamman välttämiseksi.

■ Virtapistoke ja -johto


-  • **Älä kytkä irti laitteen toiminnan aikana.** (Kuumenemisesta saattaa seurata tulipalo tai sähköisku)
- **Älä kytkä tai irrota pistoketta märin käsin.** (Seurauksena voi olla sähköisku)
- **Älä käytä, jos pistorasian tai kytkentälaitteiden nimellisarvot ylittyvät, tai jännitteellä, joka on alueen 220–240 VAC ulkopuolella.** (Kuumenemisesta saattaa seurata tulipalo, jos jakorasioiden tms. nimellisarvot ylitetään)
- **Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat sitä.** (Johdon rikkoutuminen saattaa aiheuttaa kuumenemista tai tulipalon)
- **Älä tee mitään toimia, jotka voisivat vaurioittaa niitä.**
  - Tällaisia toimia ovat mm. virtapistokkeen tai -johdon vahingoittaminen, muuttaminen, taittaminen väkisin, vetäminen, kiertäminen, niputtaminen, painavien esineiden asettaminen niiden päälle tms. Jos virtapistoke tai -johto on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi. (Seurauksena voi olla sähköisku, oikosulku, tai tulipalo, jos niitä käytetään vaurioituneena)

-  • **Aseta virtapistoke kunnolla paikalleen.**
  - Älä käytä vaurioitunutta virtapistoketta tai löysällä olevaa pistorasiaa. (Seurauksena voi olla kuumenemisesta tai oikosulusta johtuva sähköisku tai tulipalo, jos virtapistoketta ei ole asetettu kunnolla paikalleen)
- **Puhdista virtapistoke säännöllisesti pölystä kuivalla liinalla.**
  - Jos yksikköä ei tulla käyttämään pitkään aikaan ajoiksi, irrota virtapistoke. (Puutteellinen eristys, joka on seurausta kosteudesta tms., aiheuttaa tulipalon tai ylikuumenemista.)
- **Sammuta yksikkö ja kytkä se irti, kun yksikköä huolletaan, tarkastetaan tai siirretään.** (Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai vammoja)


■ Älä käytä seuraavanlaisissa paikoissa

-  • **Paikat, joissa käytetään öljyä tai tulenarkoja kaasuja tai joissa niitä voi vuotaa.** (Tulipalo tai savua saattaa aiheutua syttymisestä tai imusta kohti yksikköä, tai vammoja saattaa seurata muovin heikkenemisestä tai murtumisesta)
- **Paikat, joissa on syövyttävää kaasua tai metallipölyhiukkasia.** (Tulipalo tai savua saattaa aiheutua syttymisestä tai imusta kohti yksikköä)
- **Paikat, joissa on korkeita lämpötila- ja kosteustasoja tai joissa voi roiskua vettä, kuten kylpyhuone.** (Sähkövuodosta saattaa seurata tulipalo tai sähköisku)
- **Paikat, jonne pikkulapset pääsevät.** (Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai vammoja)

■ Käytön aikana

-  • **Älä käytä kloorattuja tai happamia pesuaineita.** (Muovin heikentyminen voi aiheuttaa murtumisen voi aiheuttaa vammoja, tai myrkyllisten kaasujen syntyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja)
- **Pidä palavat savukkeet tai suitsukkeet etäällä yksiköstä.** (Tulipalo tai savua saattaa aiheutua syttymisestä tai imusta kohti yksikköä)
- **Älä yritä purkaa, koota tai korjata yksikköä itse.** (Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vammoja) Ota korjausta varten yhteyttä ostopaikkaan.
- **Älä laita sormeja, tikkuja muita esineitä ilman ulostulo- tai sisäänmenoaukoihin.** (Muuten seurauksena voi olla sähköisku, vamma tai vaurio)
- **Älä kaada vettä ilman ulostuloaukon tai yksikön päälle.** (Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku)
- **Älä käytä syttyviä materiaaleja (esim. hiussuihketta, hyönteismyrkyä yms.) yksikön lähellä.**
- **Älä pyyhi yksikköä bensiinillä tai tinnerillä.** (Muuten seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai murtumia)

■ Sammuta yksikkö ja kytkä se irti välittömästi, jos havaitset merkkejä poikkeavuuksista tai vaurion

-  **Esimerkkejä poikkeavuuksista ja vaurioista**
    - Yksikkö ei toimi, vaikka kytin kytketään päälle.
    - Johdon läpi kulkee virtaa vain toisinaan, jos johtoa siirretään.
    - Käytön aikana kuuluu epänormaaleja ääniä tai tärinää.
    - Yksikön kotelo on väentynyt tai epätavallisen kuuma.
    - Huomataan palavan hajua. (Seurauksena voi olla toimintahäiriö, sähköisku, savua, tulipalo tms., jos poikkeavuuteen ei puututa ja yksikön käyttöä jatketaan)
- Ota yhteyttä ostopaikkaan.

# Turvaohjeet

## ⚠ HUOMAUTUS Noudata oikosulun, vammojen tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

### ■ Käytön aikana



• **Pikkulapset tai (sairauden tai vamman takia) liikuntakyvyttömät henkilöt eivät saa käyttää laitetta omatoimisesti.**

◆ EU-maat:

Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietämystä, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.

◆ Muut kuin EU-maat:

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu esimerkiksi lasten tai henkilöiden, joilla on heikentyneitä fyysisiä, aisti- tai psyykkisiä ominaisuuksia tai puuttuva kokemus ja tieto, käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille laitteen käyttöä koskevaa valvontaa tai opastusta.

– Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

– Voimakkaasti päihtyneet tai unilääkkeitä ottaneet henkilöt eivät saa käyttää yksikköä.

(Muuten seurauksena voi olla sähköisku, vamma tai terveyden heikentyminen)

• **Älä käytä yksikön lähellä hienoa jauhetta sisältäviä tuotteita, kuten kosmetiikkaa.**

(Seurauksena voi olla sähköisku tai toimintahäiriö)

• **Älä käytä laitetta, kun käytetään hyönteismyrkysuihketta.**

– Tuuleta huone hyönteismyrkytön käytön jälkeen kunnolla ennen yksikön käyttämistä.

(Kertyneiden kemiallisten yhdisteiden virtaus ulostulosta voi vahingoittaa terveyttä)

• **Älä käytä yksikköä savuhälyttimen lähellä.**

– Jos ulos tuleva ilma virtaa savuhälyttimen suuntaan, savuhälyttimen toiminta saattaa viivästyä tai se ei välttämättä havaitse savua.



• **Tuuleta huonetta säännöllisesti, kun yksikköä käytetään polttotoimisten lämmittimien kanssa.**

– Tämän tuotteen käyttäminen ei korvaa tuulettamista. (Häkämyrkytyksen mahdollisuus)

Tämä laite ei poista häkää.

• **Jos yksikkö sijoitetaan lemmikin olottuville, huolehdi siitä, että lemmikki ei virtsaa yksikön päälle tai pure virtajohtoa.** (Seurauksena voi olla sähköisku tai vammoja)

### ■ Yksikön runko



• **Älä tuki ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukkoa pyykillä, liinalla, verhoilla tms.**

(Huonosta virtauksesta saattaa seurata ylikuumenemista tai tulipalo)

• **Älä kiipeä yksikön päälle, istu sen päällä tai nojaa siihen.** (Putoaminen tai kaatuminen voi aiheuttaa vammoja)


### ■ Yksikön siirtäminen



• **Kun nostat yksikköä siirtämistä varten, käsittele sitä varovasti.**

– Tartu aina yksikköön käyttämällä oikeita kahvoja. Älä nosta yksikköä

hajunpoistosuodattinyksikön kahvasta. (Putoaminen voi aiheuttaa vammoja)

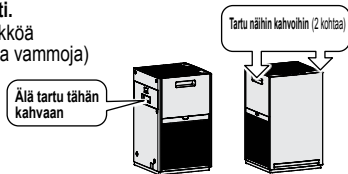

CJOR002EU

## Varotoimenpiteet käytön aikana

### Muita ohjeita


■ **Älä käytä tätä tuotetta erikoistarkoituksiin, kuten taideteosten, akateemisten tekstien/ materiaalien tms. säilytykseen.**

(Seurauksena voi olla säilytettävien kohteiden rappeutuminen)

# Osien nimet ja toiminnot

## ⚠ HUOMAUTUS

Älä nosta yksikköä hajunpoistosuodatinyksikön kahvasta. (Voi johtaa kaatumiseen)

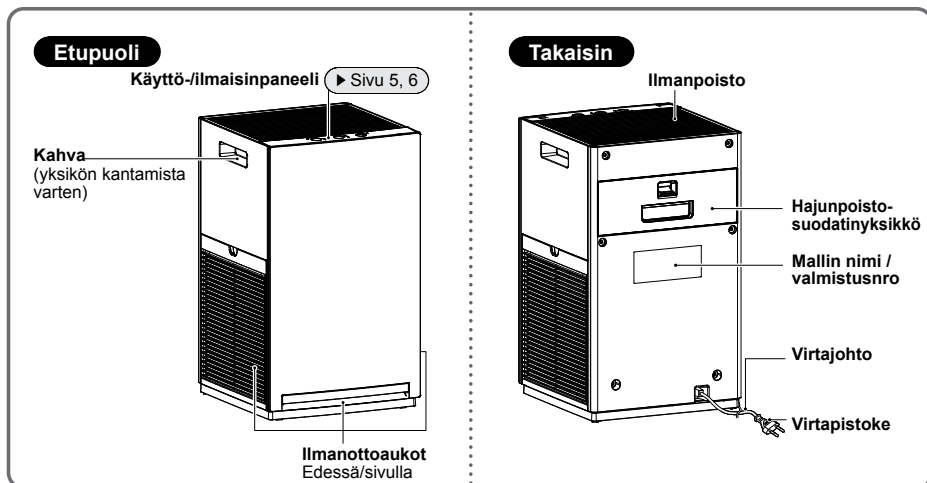

## Tärkeimmät irrotettavat osat


### Huomio

Toimintahäiriöiden välttämiseksi käytä yksikköä vain, kun kaikki osat on kiinnitetty.

## Sivulta



Pölynkeräyssuodatin

(Valkoinen suodatin) ▶ Sivu 14

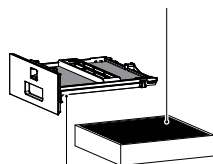


Hajunpoistosuodatinyksikkö  
(Musta suodatin:  
hajunpoistosuodatin)

▶ Sivu 14

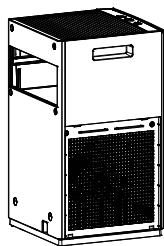

Esisuodatin

## Etupuoli

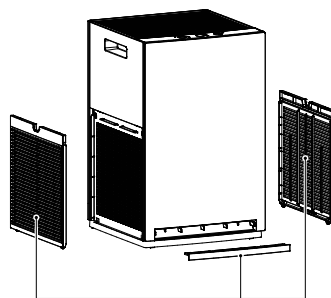

Esisuodatin

▶ Sivu 13

# Osienv nimet ja toiminnot

## Käyttö-/ilmaisipaneeli


Kun merkkivalo vilkkuu ▶ Sivu 16

### ON-OFF-merkkivalo [sininen]

Merkkivalo palaa, kun virta on päällä.

### Streamerin merkkivalo [sininen]

Syttyy, kun streamer on aktiivinen

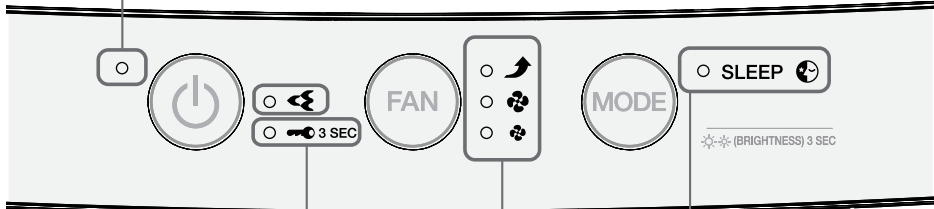

### Lapsilukon merkkivalo [sininen]

Lamppu palaa, kun lapsilukko on aktiivinen.

### FAN-merkkivalot [sininen]

Osoittaa aktiivisen FAN-asetuksen (3 asetusta: hiljainen, normaali, turbo)

### MODE-merkkivalo [sininen]

Osoittaa käytössä olevan SLEEP MODE -tilan

## 1 Tietoja lapsilukon merkkivalosta

- Kun lapsilukko on aktiivinen, toimintoja rajoitetaan. Kun jotain painiketta painetaan, 3 lyhyttä äänimerkkiä kuuluu, jotta estetään lasten tekemät virhetoiminnot. ▶ Sivu 11

## 2 Tietoja streamerin merkkivalosta

- Merkkivalo syttyy, kun streamer on toiminnassa. Streamerin toiminta on aikaohjattu.
- Jos streamerin poiston tuottama sähisevä ääni tai otsonin haju häiritsee, aseta streamerin lähtö alhaiseksi.

▶ Sivu 12

**Käyttö-/ilmaisipaneeli****On-OFF-painike**

Paina, kun haluat kytkeä virran päälle tai pois

**FAN-painike**


Paina, kun haluat vaihtaa FAN-asetusta

**MODE-painike**

Paina, kun haluat aktivoida SLEEP MODE -tilan

**Tarvikkeet**

Käyttöopas... 1


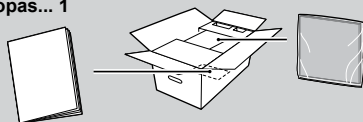


**Hajunpoistosuodatin.....1**  
Kiinnitä yksikköön ennen käyttöä.

# Toimenpiteet ennen käyttöä

## 1 Yksikön sijoittaminen

Irrota ennen asentamista yksikön pohjasta teippi, jolla virtajohto on kiinnitetty, ja vedä sitten virtajohto ulos.

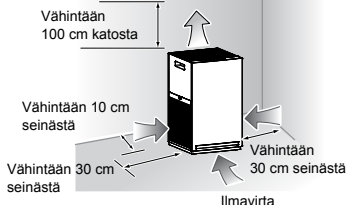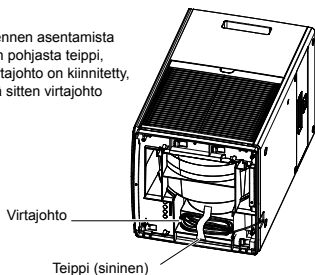**Vihjeitä hyvään sijoittamiseen**

- Valitse paikka, josta ilmavirta saavuttaa kaikki huoneen alueet.
- Aseta vakaalle pinnalle. Jos yksikkö asetetaan epävakaalle pinnalle, sen tuottamat värinät saattavat vahvistua.
- Jos yksikön sisällä oleva virtapiiri tai kaapelit aiheuttavat häiriöitä TV-ruudun kuvaan tai staattisen kohinan kuulumista lähellä olevista radioista tai stereoista, siirrä yksikkö vähintään 2 m:n päähän laitteesta. Pidä myös langattomat puhelimet ja radio-ohjattavat kellot etäällä yksiköstä.

**Huomio**

- Seinien värjäytymisen välttämiseksi sijoita yksikkö kuvan sijoittelumittojen mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että koska tämä yksikkö vetää sisään likaista ilmaa, tiettytyyppiset seinät saattavat värjäntyä, vaikka mittoja noudatettaisiin. Jätä tällaisissa tapauksissa riittävästi tilaa yksikön ja seinän väliin.
- Jos laitetta käytetään pitkään samassa paikassa, lattia ja ympäröivät seinät saattavat värjäntyä, koska ilmaa vedetään yksikön alustan lähellä oleviin ilmanottoaukkoihin. Yksikkö kannattaa puhdistaa säännöllisesti.

# Toimenpiteet ennen käyttöä


## Älä käytä seuraavanlaisissa paikoissa

- Älä altista suoralle auringonvalolle.  
(Seurauksena voi olla haalistumista)
- Älä sijoita paikkoihin, jotka ovat lähellä polttotoimisia lämmityslaitteita ja muita laitteita, joiden lämpötila on korkea.  
(Seurauksena voi olla haalistumista ja vääntymistä)
- Älä altista paikoille, joissa käytetään kemikaaleja ja lääkkeitä, kuten sairaalat, tehtaat, laboratoriot, kauneussalongit ja valokuvaboratoriot.  
(Höyrystyneet kemikaalit ja liuottimet voivat heikentää mekaanisia osia ja johtaa toimintahäiriöön)
- Älä altista korkeille sähkömagneettisten aaltojen tasoille, kuten lähellä sähkömagneettista keitintä, kaiuttimia tms.  
Yksikkö ei välttämättä toimi oikein.
- Älä altista kynttilöistä, tuoksu kynttilöistä tms. syntyvälle noelle (johtavalle pölylle).  
Suodattimien suorituskyky saattaa heikentyä, mistä seuraa huoneen likaantumisen sieppaamatta jääneen pölyn kertymisen takia.

- Älä käytä silikonia\* sisältävää kosmetiikkaa tms. yksikön lähellä.

\* Hiustenhoitotuotteet (kaksihaaraisen hoitoaineet, muotoiluvahto, hiustenhoitoaineet yms.), kosmetiikka, antiperspirantit, sähkösiivostenestoaineet, vedenkestävät suihkeet, kiiltoaineet, lasinpuhdistusaineet, kemialliset pyyhkeet, vaha yms.

- Jos eristysainetta, kuten silikonia, tarttua streamer-yksikön neulaan, streamerin purkausta ei välttämättä tuoteta.
- Pölynkeräyssuodatin saattaa tukkeutua aiheuttaen ilmanpuhdistuskapasiteetin heikkenemisen.
- Älä käytä ultraäänikostutinta tai vastaavaa laitetta yksikön lähellä.  
Pölynkeräyssuodatin saattaa tukkeutua aiheuttaen ilmanpuhdistuskapasiteetin heikkenemisen.

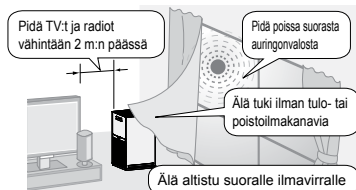


## Tietoja virtausyksikön purkauksesta

Eräissä tapauksissa poistoilmassa saattaa olla hieman hajua, koska pieniä määriä otsonia syntyy. Määrä on kuitenkin mitätön eikä terveydelle haitallinen.

**Tämä tuote ei voi poistaa tupakansavun myrkyllisiä aineita (häkää yms.)**

## 2 Aseta virtapistoke pistorasiaan

- Aseta virtapistoke yksikköön.

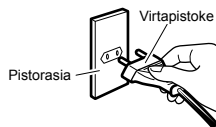

### 3 Hajunpoistosuodattimen kiinnittäminen




#### HUOMAUTUS

Tee nämä vaiheet ennen virtapistokkeen asettamista.


#### 1. Poista hajunpoistosuodatin-yksikkö pääyksiköstä. ▶Sivu 14

Hajunpoistosuodatin-yksikkö

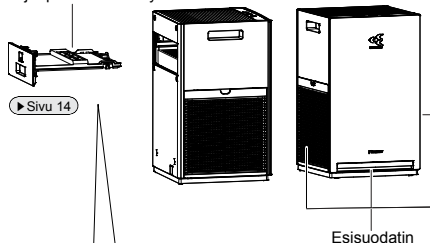

Hajunpoistosuodatin-yksikön takapuoli


Koukut

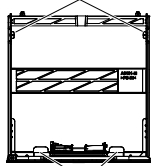

Kiinteät osat


#### 2. Ota hajunpoistosuodatin pussista.

Koska hajunpoistosuodattimessa oleva pöly saattaa liata kätesi, käytä käsineitä ja pese kätesi toimenpiteen jälkeen.

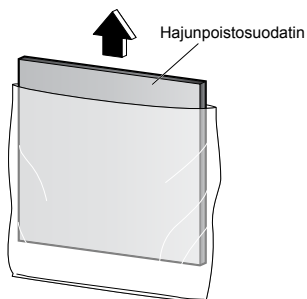


#### 3. Kiinnitä hajunpoistosuodatin.


- ① Aseta hajunpoistosuodatin kiinteiden osien alle. (2 kohtaa)

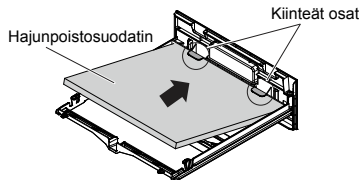

- ② Samalla, kun levität hajunpoistosuodatin-yksikön koukkuja ulkonemia, paina hajunpoistosuodatin sisään ja kiinnitä asettamalla se koukkujen alle 2 kohdassa.

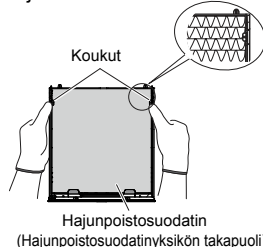


- ③ Tarkista uudelleen, että hajunpoistosuodatin on asetettu koukkujen alle.

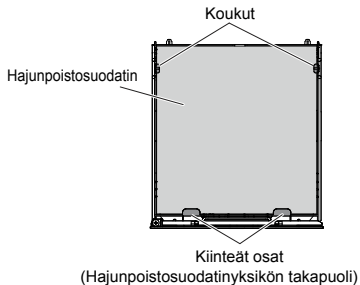

#### 4. Asenna hajunpoistosuodatin-yksikkö pääyksikköön. ▶Sivu 14


- Jos käyttöä aloitettaessa MODE-merkkivalo vilkkuu, hajunpoistosuodattinta ei ole kiinnitetty kunnolla.
- Noudata paikallisia jätteiden lajittelusääntöjä, kun hävität suodatinpussin ja sikkatiivin.

# Käyttö

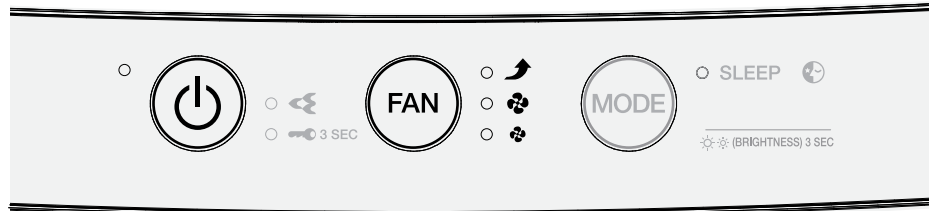


## Ilmanpuhdistustoiminnon käyttäminen (toiminnon kytkeminen päälle/pois)

Puhdistaa huoneessa olevaa ilmaa.

**Paina** .

- ON-OFF-merkkivalo [sininen] syttyy.
- Sammuta painamalla uudelleen.



### Huomio



- Älä siirrä yksikköä tai kiinnitä tai irrota osia yksiköstä, kun se on toiminnassa. Seurauksena voi olla rikkoutuminen tai toimintahäiriö.


### Huomautus

- Ostohetkellä yksikkö on asetettu Turbotuuletin-tilaan.
- Kun yksikkö kytketään irti verkkovirrasta tai sammutetaan, se käyttää viimeksi käytettyjä asetuksia, kun se seuraavan kerran kytketään päälle.
- Toiminta-asetuksia ei voi muuttaa noin 2 sekunnin kuluessa siitä, kun virtapistoke kytkettiin.


## Ilmavirran nopeuden muuttaminen

Valitse haluamasi FAN-asetus.



 : Hijainen    : Normaali    : Turbo   Symbolit vaihtelevat FAN-asetuksen mukaan.

**Paina** .


- Jokainen painallus vaihtaa FAN-merkkivaloja [sininen].



### Tietoja FAN-asetuksista


-  **Quiet**    Leppeää tuulta tulee. Jos huoneesta halutaan poistaa hajuja nopeasti, FAN-asetukseksi kannattaa valita Normaali tai korkeampi, koska muuten hajunpoistokapasiteetti heikkenee.
-  **Turbo**    Ympäröivä ilma puhdistetaan nopeasti käyttämällä maksimi-ilmavirtaa. Tämän käyttämistä suositellaan, kun huonetta siivotaan.

# Hyödylliset toiminnot

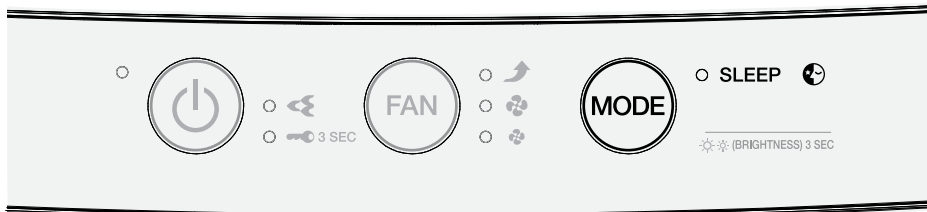

## Yksikön käyttäminen jossain tilassa

Valitse tarpeisiisi sopiva tila.

**Paina** .

- Jokainen painallus ottaa unitilan [sininen] käyttöön tai pois käytöstä.


 **SLEEP** 

TILA	Käyttö ja toiminnot
<b>UNITILA</b>	<p><b>Tarjoaa hiljaisemman ja miellyttävän unikokemuksen.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① FAN-asetuksena on Hiljainen tuuletin melun vähentämiseksi.</li> <li>② FAN-merkkivalo ja streamerin merkkivalo sammuvat.</li> <li>③ Tämä tila on käynnissä 8 tuntia.</li> <li>④ 8 tunnin kuluttua se päättyy automaattisesti ja palaa edellisiin asetuksiin.</li> </ol>

### Huomautus

- Voit lopettaa unitilan painamalla .
- Kun unitila lopetetaan, se palaa edelliseen tuulettimen nopeuteen.


# Hyödylliset toiminnot

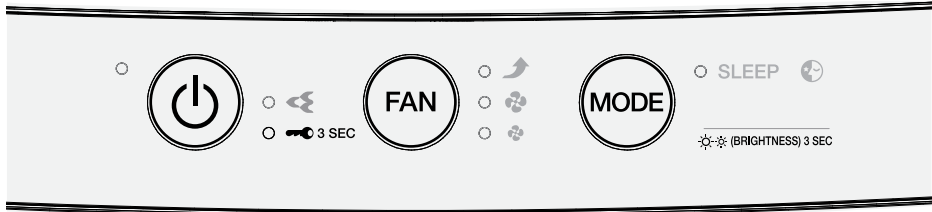

## Lapsilukon käyttäminen

Painikkeiden toimintaa rajoitetaan lasten varalta.

**Pidä painettuna**  **noin 3 sekuntia.**

- Poista lapsilukko käytöstä pitämällä  painettuna uudelleen noin 3 sekuntia.
- Kun lapsilukko on aktiivinen, toimintoja rajoitetaan. Kun jotain painiketta painetaan, 3 lyhyttä äänimerkkiä kuuluu ja lasten tekemät virhetoiminnot estetään.

### Huomautus

- Jos yksikkö irrotetaan pistorasiasta, kun lapsilukko on aktiivinen, lapsilukko poistetaan käytöstä.
- Lapsilukon merkkivalo [sininen] palaa, kun toiminto on aktiivinen.

## Merkkivalojen kirkkauden säätäminen



Merkkivalojen kirkkautta voidaan säätää.

**Pidä painettuna**  **noin 3 sekuntia.**

- Siirry asetuksesta toiseen pitämällä  painettuna uudelleen noin 3 sekuntia.



### Huomautus

- Tämä toiminto on hyödyllinen, jos merkkivalot häiritsevät nukkumisaikaan tms.
- ON-OFF-merkkivalo ei sammu, vaikka kirkkaudeksi valittaisiin POIS.  
Tämän merkkivalon asetukseksi tulee HIMMEÄ.
- Jos painiketta  tai  painetaan, kun kirkkaudeksi on valittu POIS, kirkkaudeksi vaihtuu HIMMEÄ ja sitten noin 10 sekunnin kuluttua jälleen POIS.

# Lisäasetukset







Jos streamerin poiston tuottama sihisevä ääni tai otsonin haju häiritsee

\*Asetus ostohetkellä

## Streamerin lähtöasetukset

Normaali\* Matala

Pidä painikkeita  ja  painettuina noin 3 sekuntia, kun virtapistoke on kytketty ja yksikkö on pois päältä.

- Aina kun painikkeita  ja  pidetään painettuna noin 3 sekuntia, asetus vaihtuu Normaalin ja Matalan välillä.

[Kun asetukseksi vaihdetaan Matala]

Lyhyt äänimerkki kuuluu, ja streamerin merkkivalo vilkkuu noin 5 sekuntia.



[Kun asetukseksi vaihdetaan Normaali]

Lyhyt äänimerkki kuuluu, ja streamerin merkkivalo syttyy noin 5 sekunniksi.



### ■ Streamerin toimintatila

Streamerin lähtöasetukset		Normaali	Matala
FAN-asetus	Hiljainen	ON-OFF**	OFF
TUULETIN	Normaali	ON-OFF**	ON-OFF**
	Turbo	ON	ON

\*\*Streamerin toimintatila ON-OFF tarkoittaa, että streamer käynnistyy ja sammuu aikaohjauksen mukaan.

### Huomautus

- Streamerin asetukseksi kannattaa valita Normaali, sillä hajunpoistokapasiteetti alenee, jos asetuksena on Matala.
- Asetukset säilyvät muistissa, vaikka yksikkö kytkettäisiin irti verkkovirrasta.

# Huolto

## Ulosvirtaussäleikkö

### ■ Ilman ulostulon puhdistaminen (kun liasta tulee ongelma)

Puhdista ilman ulostuloa pehmeällä harjalla.

- \* Ole varovainen, jotta pölyä ei putoa ilmanpuhdistimen sisälle.
- \* Jos se on pölyn peitossa, pyyhi pöly pois pehmeällä, kostealla liinalla.

- Älä käytä kovaa harjaa tms. (Seurauksena voi olla rikkoutuminen)



## Yksikkö

### Kun liasta tulee ongelma Pyyhi


- Pyyhi lika pois pehmeällä, kostealla liinalla.
- Jos likaa on kertynyt paljon, kastele liina neutraalilla keittiöpuhdistusaineella ja pyyhi lika pois.
- Älä käytä kovaa harjaa tms. (Seurauksena voi olla vaurio)

## Esisuodatin (edessä/vasemmalla/oikealla)

Noin 2 viikon välein

### Imuroi

### Pese/huuhtele



- Kun pöly on poistettu pölynimurilla, irrota suodatin, pese se vedellä ja jätä se sitten varjoon kuivumaan.
- Käytä pehmeää harjaa, kun puhdistat ristikon välejä.

### Huomio


- Älä käytä vanupuikkoa, kovaa harjaa tms. (Seurauksena voi olla suodattimen rikkoutuminen osittain)
- Älä käytä voimaa. (Seurauksena voi olla suodattimen rikkoutuminen/vaurioituminen osittain)

- Jos likaa on kertynyt paljon, anna osan liota haaleassa tai huoneenlämpöisessä vedessä, johon on lisätty neutraalia keittiöpuhdistusainetta, huuhtele puhdistusaine huolellisesti pois ja jätä osa varjoon kuivumaan.

### Irrotus

Tartu esisuodattimen syvennykseen ja vedä.

- 1 Tartu esisuodattimen keskiosaan peukalo vasten yksikköä.




- 2 Vedä itseäsi kohti.

### Kiinnitys


Aseta koukut (2 kohtaa) yksikköön ja paina, kunnes kuulut lukittumisäänen.



Aseta koukku (1 kohta) yksikköön. Paina kumpaakin päätä, kunnes ne kiinnittyvät kunnolla. Näkymä ylhäältä

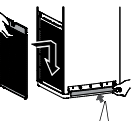

Huomio:  
Kun irrotat esisuodatinta (etupuoli), vedä sitä 3 sormella itseäsi kohti, jotta suodatinverkko ei vaurioidu.

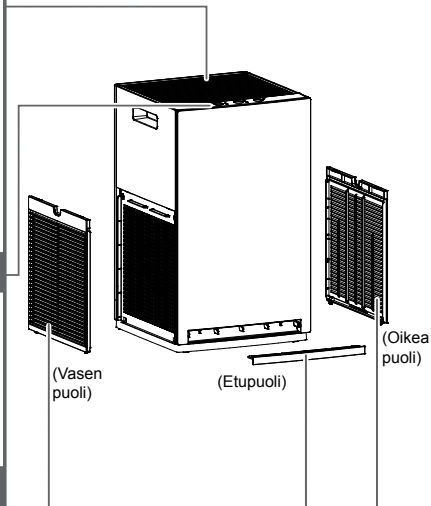

**VAROITUS**

- Älä käytä bensiiniä, petrolia, tinneriä, kiillotusainetta, parafiinia, alkoholia tms. (Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai murtuminen)
- Älä pese yksikön päärunkoa vedellä. (Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai toimintahäiriö/murtuminen)

**Hajunpoistosuodatinyksikkö**


Jos olet huolissasi hajuista tai liasta

**Imuroi**    **Älä käytä vettä**

- Irotta yksiköstä yhdessä kehyksen kanssa ja poista pöly imurilla.
- Jos hajusta tulee ongelma, jätä osa varjoisaan, tuuliseen paikkaan. (noin 1 päivä)
- Älä hankaa pintaa.
- Älä käytä vettä puhdistukseen. (Jos vettä käytetään, osa menettää muotonsa ja muuttuu käyttökelvottomaksi.) ▶ Sivu 17




Älä irrota hajunpoistosuodatinta kehyksestä

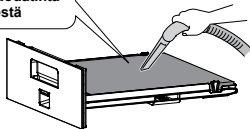

**Irotta**

Tartu hajunpoistosuodatinyksikön vipuun ja kahvaan ja irrota.

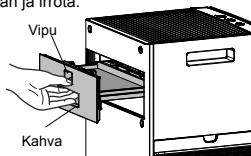

**Kiinnitys**

Kiinnitä hajunpoistosuodatinyksikkö kunnolla.



Paina, kunnes kuulet lukittumisäänen.


- Jos hajunpoistosuodatinyksikkö on irrotettu tai asennettu väärin, MODE-merkkivalo vilkkuu.

**Pölynkeräyssuodatin**

Jos olet huolissasi liasta

**Imuroi**    **Älä käytä vettä**

- Poista pöly suodattimen pinnalta, jossa ei ole kielekettä, pölynimurilla.
- (Ole varovainen, sillä suodatin vaurioituu helposti.)
- Jos suodatin vahingoittuu tai huokoset ovat suurentuneet, pöly pääsee suodattimen läpi, mikä heikentää ja pölyn keräystehoa.



Noin 10 vuoden välein    **Vaihda**

**Tietoja osien vaihtoväleistä**


- Vaihtoväli riippuu käyttötaavoista ja yksikön sijainnista. Jos yksikköä käytetään päivittäin kodissa, jossa poltetaan 5 savuketta päivässä, suodatin on vaihdettava noin 10 vuoden välein. (Laskettu Japan Electrical Manufacturers Associationin JEM1467 -standardin perusteella.)
- Jos ympäristön ilman epäpuhtauspitoisuus on suuri, suodatin täytyy vaihtaa useammin.
- Jos suodatin ei toimi kunnolla, on aika vaihtaa se.

**Tietoja ostamisesta ja hävittämisestä**

- Katso Erikseen myytävä osa. ▶ Sivu 15

**Irotta**


- 1 Irrota hajunpoistosuodatinyksikkö.
- 2 Vedä kielekettä ylöspäin.
- 3 Pidä kiinni pölynkeräyssuodattimen alaosasta ja nosta se ulos.



**Kiinnitys**

- 1 Asenna uusi pölynkeräyssuodatin, ja kiinnitä huomiota suuntaan.

Sivun, jossa kieleke ja merkinnät ovat, täytyy osoittaa ulospäin, ja nuolen täytyy osoittaa ylöspäin

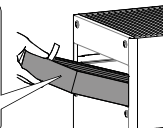

- 2 Kiinnitä hajunpoistosuodatinyksikkö.

**Huomio**


- Varmista, että pölynkeräyssuodatin ja hajunpoistosuodatinyksikkö on kiinnitetty yksikköön, kun yksikkö on toiminnassa. Jos näitä osia ei ole kiinnitetty, kun yksikköä käytetään, seurauksena voi olla rikkoutuminen/toimintahäiriö/
- Noudata alla olevia ohjeita haalistumisen tai vääntymisen välttämiseksi.
  - Jos käytettiin pesuainetta, pyyhi se huolellisesti kokonaan pois.
  - Jos käytetään kuumaa vettä, varmista, että sen lämpötila on enintään 40°C.
  - Älä jätä osia kuivumaan suoraan auringonvaloon.
  - Älä kuivaa osia hiustenkuivaajalla.
  - Älä käytä tulta osiin.
- Jos käytät imuria, älä käytä voimaa tai kolhi osaa. (Seurauksena voi olla vaurio)

## Erikseen myytävä osa

Ota yhteyttä ostopaikkaan.

### Varaosia

**Pölynkeräyssuodatin** (1 kpl)  
Malli: BAFP500A



- Vaihda noin 10 vuoden välein.

- Osien puhdistamisen laiminlyönnistä saattaa seurata:
  - Alentunut ilmanpuhdistuskapasiteetti.
  - Alentunut hajunpoistokapasiteetti.
  - Hajujen päästö.
- Noudata paikallisia jätteiden lajittelusääntöjä, kun hävität pölynkeräyssuodattimen (valmistettu polyesteristä ja polypropeenista).

### ■ Jätehuoltovaatimukset



Tuote ja säätimen mukana toimitetut paristot on merkitty tällä symbolilla. Symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei saa laittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen.

Paristoissa symbolin alle on voitu painaa kemiallinen symboli. Tämä kemiallinen symboli tarkoittaa, että pariston raskasmetallipitoisuus ylittää tietyn tason. Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat:

- Pb: lyijy (>0,004%)
- Hg: elohopea (>0,0005%)

Tuotteen hävittäminen on suoritettava asianmukaisten paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. Yksiköt ja jäteparistot täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten.

Huolehtimalla asianmukaisesta hävittämisestä autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Kysy lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

## Kun yksikköä ei käytetä pitkään aikaan

### 1. Irrota virtapistoke.

### 2. Puhdista osat. ► Sivut 13, 14

- Etenkin vedellä puhdistettujen komponenttien täytyy olla täysin kuivia. (Jäljelle jäänyt kosteus voi aiheuttaa hometta)

### 3. Peitä ilmanpoisto- ja muut aukot muovipussilla tai vastaavalla, jotta pölyä ei pääse sisään, ja säilytä yksikköä pystyasennossa kuivassa paikassa.


(Seurauksena voi olla toimintahäiriö/rikkoutuminen, jos yksikköä säilytetään ylösalaisin tai kyljellään)

# Tietoja merkkivaloista

Muista irrottaa yksikkö pistorasiasta ennen puhdistus- ja huoltotöitä. (Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai vammoja)

## Käyttö-/ilmaisipaneeli

Tarkista, että merkkivalot toimivat alla kuvatulla tavalla.

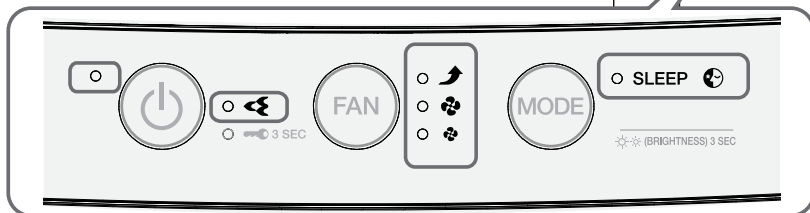

Merkkivalo	Syy/ratkaisu	
<b>MODE-merkkivalo vilkkuu.</b> 	Tämä merkkivalo vilkkuu, jos hajunpoistosuodatin on irronnut tai sitä ei kiinnitetty kunnolla. → Kiinnitä hajunpoistosuodatinyksikkö kunnolla. <b>►Sivu 14</b>	
<b>Streamer-merkkivalo vilkkuu.</b> 	On aika vaihtaa Streamer-yksikkö. → Ota yhteyttä ostopaikkaan.	
<b>ON-OFF-merkkivalo vilkkuu.</b> 	Jokin sähkökomponentti on viollinen. → Ota yhteyttä ostopaikkaan.	
<b>Kaikki 3 FAN-merkkivaloa vilkkuvat samaan aikaan.</b>   	Onko esisuodattimet ja pölynkeräys-suodatin kiinnitetty? Nämä merkkivalot saattavat vilkkua, jos yksikköä käytetään ilman, että jokin osa on kiinnitetty	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Jos kaikki osat on kiinnitetty</b>                              Jokin sähkökomponentti on viollinen.                              → Ota yhteyttä ostopaikkaan.</li> <li>■ <b>Jos yhtä tai useampaa komponenttia ei ole kiinnitetty</b>                              Irrota virtapistoke, kiinnitä osat uudelleen ja kytke sitten yksikkö uudelleen päälle.</li> </ul>	
	Onko esisuodattimeen kertynyt pölyä?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Jos pölyä ei ole kertynyt</b>                              Jokin sähkökomponentti on viollinen.                              → Ota yhteyttä ostopaikkaan.</li> <li>■ <b>Jos pölyä on kertynyt</b>                              Irrota virtapistoke, puhdista esisuodatin ja kytke sitten yksikkö uudelleen päälle.  <b>►Sivu 13</b></li> </ul>
	Onko ilman ulostulo tukkeutunut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Jos ilman ulostulo ei ole tukkeutunut</b>                              Jokin sähkökomponentti on viollinen.                              → Ota yhteyttä ostopaikkaan.</li> <li>■ <b>Jos ilman ulostulo on tukkeutunut</b>                              Poista ilmanulostuloa tukkivat esteet ja kytke sitten yksikkö uudelleen päälle.</li> </ul>
Nämä merkkivalot saattavat vilkkua, jos jännite alenee äkillisesti.		
<b>Jos mitään yllä olevista ei esiinny,</b> → Ota yhteyttä ostopaikkaan. Yksikön virtapistoke kannattaa irrottaa, kunnes huoltoedustaja saapuu.		

# Usein kysytyjä kysymyksiä

Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin otat yhteyttä meihin.

## K: Voiko pölynkeräyssuodattimen puhdistaa?

**V: Jos likaa on kertynyt paljon, puhdista pölynimurilla tai vaihda se.**

Älä yritä puhdistaa sitä vedellä. sillä seurauksena voi olla alentunut pölynkeräyssuodattimen teho. ►Sivu 14



## K: Pölynkeräyssuodatin muuttuu helposti mustaksi...

**V: Mustuminen ei vaikuta pölynkeräyksen tehokkuuteen. Se voidaan kuitenkin vaihtaa, jos tämä on ongelma.**

## K: Voiko hajunpoistosuodattimen puhdistaa vedellä? Vai täytyykö se vaihtaa?

**V: Sitä ei voi puhdistaa vedellä.**


(Jos vettä käytetään, osa menettää muotonsa ja muuttuu käyttökelvottomaksi.)

Jos olet vahingossa pessyt sen vedellä, ota yhteyttä ostopaikkaan.

Irrota hajunpoistosuodatinyksikkö päärungosta ja imuroi pöly pois pölynimurilla.

Suodatinta ei tarvitse vaihtaa.

**Jos hajusta tulee ongelma, jätä osa varjoisaan, tuuliseen paikkaan. (noin 1 päivä) ►Sivu 14**



# Vianetsintä

## ■ Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin teet tiedustelun tai pyydät korjausta.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä ostopaikkaan.

## ■ Jos käytön aikana tapahtuu toimintahäiriö

Jos merkkivalot syttyvät epänormaalisti tai lakkaavat toimimasta salamankun tms. takia, irrota virtapistoke, odota vähintään 5 sekuntia, kytke sitten virtapistoke takaisin ja kytke yksikkö päälle uudelleen.



### Ei ongelma


Tämä tapaus ei ole ongelma.



### Tarkistus

Tarkista uudelleen ennen huollon pyytämistä.

## ■ Yksikkö ei vastaa

Ilmiö	Tarkistuskohteet
<b>Ei vastausta, vaikka painettaisiin</b> 	<input checked="" type="checkbox"/> • Järjestelmän suojaamiseksi yksikkö saattaa pysähtyä äkillisen suuren jännitevaihtelun takia. Jos yksikkö on tällöin toiminnassa, toiminta jatkuu automaattisesti, kun jännite palaa normaaliksi. Jännitealueen suojaus: 198–264 V


## ■ Ääniä kuuluu

Ilmiö	Tarkistuskohteet
<b>Suhisevä ääni käytön aikana</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kun Streamer-yksikkö on toiminnassa, siitä kuuluu sihisevä ääni virtauspurkauksen aikana. Käytön mukaan ääni saattaa heiketä tai muuttua räitiseväksi, suriseväksi tai loriseväksi ääneksi. Tämä on kuitenkin normaalia. Jos äänet ovat ongelma, kokeile siirtää yksikkö eri paikkaan. <a href="#">►Sivu 12</a>
<b>Viheltävä ja värisevä ääni käytön aikana</b>	<input type="checkbox"/> • <b>Onko esisuodattimiin kertynyt pölyä?</b> → Puhdista tämä osa. <a href="#">►Sivu 13</a> • <b>Onko pölynkeräyssuodatin tukkeutunut?</b> → Käyttöolosuhteiden mukaan pölynkeräyssuodatin saattaa tukkeutua, mikä lyhentää sen käyttöikää. <a href="#">►Sivu 7</a> Vaihda pölynkeräyssuodatin. <a href="#">►Sivu 14</a>
<b>Käyntiääni on voimakas</b>	<input type="checkbox"/> • <b>Onko pölynkeräyssuodatin kiinnitetty kunnolla?</b> → Jos sitä ei ole kiinnitetty kunnolla, käyntiäänet voivat olla voimakkaampia. <a href="#">►Sivu 14</a>




## ■ Merkkivalot

Ilmiö	Tarkistuskohteet
<b>Merkkivalot eivät syty</b>  <b>Merkkivalot sammuvat noin 10 sekunnin kuluttua yksikön kytkemisestä päälle</b>	<input type="checkbox"/> • <b>Onko merkkivalojen kirkkaudeksi asetettu OFF?</b> → Jos merkkivalon kirkkausasetukseksi on valittu POIS, kaikki merkkivalot ON-OFF-merkkivaloa lukuun ottamatta pysyvät pois päältä. → Jos merkkivalojen kirkkausasetukseksi on valittu POIS, merkkivalojen kirkkaus on HIMMEÄ noin 10 sekunnin ajan, jonka jälkeen ne sammuvat. <a href="#">►Sivu 11</a>




# Vianetsintä

Ilmiö	Tarkistuskohteet
<p><b>Kaikki FAN-merkkivalot vilkkuvat yhdessä.</b></p> 	<p><input type="checkbox"/> • <b>Onko esisuodattimet ja pölynkeräyssuodatin kiinnitetty? Nämä merkkivalot saattavat vilkkua, jos yksikköä käytetään ilman, että jokin osa on kiinnitetty.</b> [Jos vähintään yhtä osaa ei ole kiinnitetty] → Irrota virtapistoke, kiinnitä osat uudelleen ja kytke sitten yksikkö uudelleen päälle. [Jos kaikki osat on kiinnitetty] Jokin sähkökomponentti on viallinen. → Ota yhteyttä ostopaikkaan.</p> <p>• <b>Onko esisuodattimiin kertynyt pölyä?</b> [Jos pölyä on kertynyt] <b>►Sivu 13</b> → Irrota virtapistoke, puhdista esisuodattimet ja kytke sitten yksikkö uudelleen päälle. [Jos pölyä ei ole kertynyt] Jokin sähkökomponentti on viallinen. → Ota yhteyttä ostopaikkaan.</p> <p>• <b>Onko ilman ulostulo tukkeutunut?</b> [Jos ilman ulostulo on tukkeutunut] → Poista ilmanulostuloa tukkivat esteet ja kytke sitten yksikkö uudelleen päälle. [Jos ilman ulostulo ei ole tukkeutunut] Jokin sähkökomponentti on viallinen. → Ota yhteyttä ostopaikkaan.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Merkkivalot saattavat vilkkua, jos jännite vaihtelee äkillisesti. Merkkivalojen aiempi tila palaa, kun jännite palaa normaaliksi. Jännitealueen suojaus: 198–264 V.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> • <b>Jos mitään yllä olevista ei esiinny,</b> → Ota yhteyttä ostopaikkaan. Yksikön virtapistoke kannattaa irrottaa, kunnes huoltoedustaja saapuu.</p>
<p><b>Toisinaan streamerin merkkivalo ei syty</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> • <b>Streamer saattaa lopettaa toiminnan aikaohjauksen mukaan.</b> Streamerin merkkivalo sammuu, kun streamer lopettaa toimintansa.</p>
<p><b>Streamerin merkkivalo vilkkuu</b></p>	<p><input type="checkbox"/> • <b>On suositeltavaa vaihtaa streamer.</b> → Ota yhteyttä ostopaikkaan.</p>
<p><b>MODE-merkkivalo vilkkuu</b></p>	<p><input type="checkbox"/> • <b>Onko hajunpoistosuodatinyksikkö kiinnitetty?</b> → Kiinnitä hajunpoistosuodatinyksikkö. <b>►Sivu 14</b></p>

## ■ Ilmanpuhdistustoiminto

Ilmiö	Tarkistuskohteet
Ilmanpuhdistuskapasiteetti on alentunut	<p> • <b>Onko yksikkö sijoitettu paikkaan, jota ilmavirta ei saavuta tai jossa se on esteiden ympäröimä?</b> → Valitse paikka, jossa ei ole esteitä ja josta ilmavirta saavuttaa kaikki huoneen alueet.</p> <p>• <b>Ovatko esisuodattimet tai pölynkeräyssuodatin likaisia?</b> → Puhdista nämä osat. <a href="#">►Sivu 13, 14</a></p>
Ilman ulostulosta tulee hajua	<p> • <b>Onko hajunpoistosuodatin liikainen?</b> → Puhdista nämä osat. <a href="#">►Sivu 14</a></p> <p>• Eräissä tapauksissa poistoilmassa saattaa olla hieman hajua, koska pieniä määriä otsonia syntyy. Määrä on kuitenkin mitätön eikä terveydelle haitallinen.</p> <p>• <b>Täytyykö huone hajuilla ruoanlaiton takia tai koska monta ihmistä tupakoi yhdessä tms.?</b> → Haju poistuu vähitellen, kun yksikkö toimii.</p> <p>• <b>Onko yksikkö siirretty toisesta huoneesta?</b> → Yksiköstä saattaa tulla sen huoneen hajua, jossa sitä käytettiin aiemmin. Anna yksikön käydä vähän pidempään.</p> <p>• <b>Onko huoneessa jotain, josta syntyy jatkuvasti hajua?</b> (Maali, uusi huonekalu, tapetti, suihkeet, kosmetiikka, kemikaalit) → Koska jatkuvasti syntyviä hajuja ei voi poistaa täysin, tuuleta huonetta samaan aikaan tai käytä yksikköä jonkin aikaa huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.</p>
Ilmaa ei tule ulos	<p> • <b>Onko ilman ulostulo tai ilmanotto tukkeutunut?</b> Jos ne eivät ole tukkeutuneet, tuulettimen moottorin on viallinen. → Ota yhteyttä ostopaikkaan.</p>

## ■ Muu

Ilmiö	Tarkistuskohteet
Tuuletin lakkaa toimimasta kesken yksikön toiminnan	<p> • <b>Onko esisuodattimet ja pölynkeräyssuodatin kiinnitetty ennen yksikön käyttämistä?</b> Tuuletin on määritetty pysähtymään sähköosien suojelemiseksi, jos jotain osaa ei ole kiinnitetty kunnolla. → Jos jotain osaa ei ole kiinnitetty, irrota pistoke ja kiinnitä kaikki osat ennen yksikön kytkemistä uudelleen päälle.</p>
Streamerin purkausääntä ei enää kuulu	<p><input checked="" type="checkbox"/> • Streamerin toiminta tapahtuu aikaohjauksen mukaan. <a href="#">►Sivu 12</a></p>
TV-ruudussa on häiriöitä	<p> • <b>Onko TV tai radio sijoitettu enintään 2 m:n etäisyydelle yksiköstä, tai onko sisäantenni yksikön lähellä?</b></p> <p>• <b>Kulkeeko TV:n tai radion virtajohto tai antenni yksikön läheltä?</b> → Pidä yksikkö mahdollisimman kaukana TV:stä, radiosta ja antennista.</p>
Toiminta alkaa heti, kun virtapistoke kytketään pistorasiaan	<p> • <b>Irrotettiinkö virtapistoke sähkökatkon aikana, äkillisen jännitevaihtelun sattuessa, yksikön siirtämistä varten tai irrotettiin se viimeisen toiminnan aikana?</b> → Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto jatkaa automaattisesti toimintaa.</p>

# Tekniset tiedot

Mallinimi	MC30YVM		
Virtalähde	1-v, 220–240/220–230 V, 50/60 Hz		
Toimintatila	Ilmanpuhdistus		
	Turbo	Normaali	Hiljainen
Virrankulutus (W)	25	15	8
Käyntiääni (dB)	37	27	19
Ilmavirran nopeus (m <sup>3</sup> /h)	180	120	60
Vaikutusalue (m <sup>2</sup> )	23		*1
	46		*2
CADR (m <sup>3</sup> /h)	180		*3
Yksikön mitat (mm)	450 (K) × 270 (L) × 270 (S)		
Paino (kg)	5,8		
Virtajohdon pituus (m)	1,8		

Valmistettu Malesiassa

- **Nämä tekniset tiedot koskevat sekä 50 Hz 220–240 V että 60 Hz 220–230 V malleja.**
- **Laite on suunniteltu käytettäväksi asuin- ja liikealueilla.**
- **A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB(A).**

\*1. Vaikutusalue laskettiin JEM1427:n mukaisesti. (kun FAN-asetuksena on Turbo)

\*2. Vaikutusalue laskettiin NRCC-54013:n mukaisesti käyttämällä tupakansavua CADR, joka testattiin JEM1427:n mukaisesti. (kun FAN-asetuksena on Turbo)

\*3. CADR-arvo testattiin JEM 1467:n liitteen C mukaisesti.



- Jos tämän oppaan ja sen minkä tahansa kielisen käännöksen tulkinassa on ristiriitoja, noudatetaan tämän oppaan englanninkielistä versiota.
- Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tässä olevia teknisiä tietoja ja designia milloin tahansa ilman eri ilmoitusta.
- Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia.

---

***DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.***

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,  
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,  
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,  
Malaysia.

***DAIKIN EUROPE N.V.***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,  
Belgium

***DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.***

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20  
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE  
Puh.: 0216 453 27 00  
Faksi: 0216 671 06 00  
Çağrı Merkezi: 444 999 0  
WWW: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

3P664947-9 D