


# SUODATTIMEN VAIHTO-OHJE

**KÄYTÄ AINA VAIN VELCO-ALKUPERÄISSUODATINTA  
ILMANVAIHDON TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI**


Muista huolehtia suodattimen vaihdosta säännöllisesti. Suodatin on vaihdettava, kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Velco-suodattimet ovat valmistettu 3M:n kehittämästä, korkealaatuisesta Filtrete™-suodatinmateriaalista. Sähköisesti varattu suodatin vetää magneetin tavoin epäpuhtaudet puoleensa ja vangitsee ne suodattimen kuiturakenteeseen. Velco VS -suodatin suodattaa VTT:n tutkimusten mukaan siite- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista.




**1.** Ota puristusote venttiililautasen alla olevasta venttiilirungosta ja vedä venttiili varovasti ulos. Poista likaantunut suodatin.

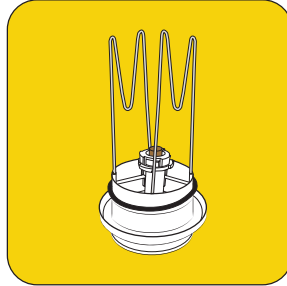


**2.** Varmista, että musta tiivisterengas on kuvan osoittamassa paikassa ja kehikkolangat vastakkain.

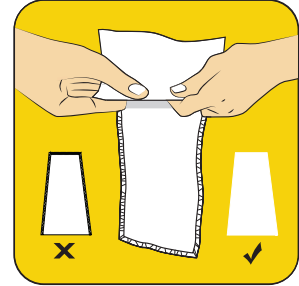

**3.** Käännä suodatin nurinpäin siten, että sen saumat jäävät sisäpuolelle.

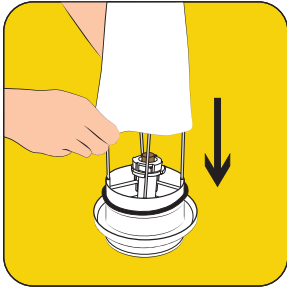

**4.** Pujota suodatin kehikon päälle. Vedä suodatin tiivisterengaan yli venttiilirunkoon asti.

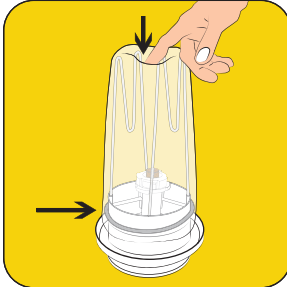

**5.** Työnä venttiin päälle jäävä ylimääräinen suodatinkangas kehikkolankojen väliin. Varmista että tiivisterengas on paikallaan suodattimen alla.



**6.** Aseta venttiili takaisin paikalleen. Pyöräytä venttiiliä läpivientiputkessa, jotta se tiivistyy paikalleen.


## VENTTIILIN SÄÄTÖOHJE

**VENTTIILI ON TÄRKEÄÄ SÄÄTÄÄ ALLA OLEVAN OHJEEN MUKAAN  
JATKUVAN ILMANVAIHDON VARMISTAMISEKSI!**


Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti, joka säätää venttiin avausta ulkolämpötilan mukaan. Toimitettaessa venttiili on tehdasasetuksessa. Tehdasasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa -5 asteeseen. Venttiili säädetään alla olevan ohjeen mukaan jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi.



**1.** Venttiili on tehdasasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen.

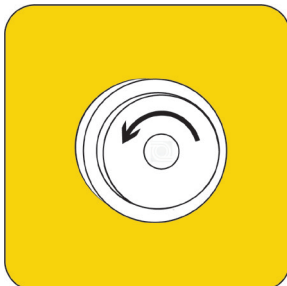

**2.** Kun venttiili naksahtaa, kierrä venttiililautasta vähintään puoli kierrosta auki vasemmalle.

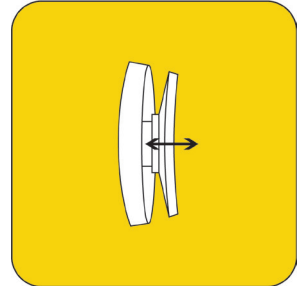

**3.** Kun lautasta on kierretty puoli kierrosta, venttiili ei sulkeudu lämpötilan laskiessa, vaan jää aina noin 2 mm lämpötilan laskiessa alle -5 °C.

**HUOM.** Venttiin minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksessa, jossa ei ole koneellista poistoimenvaihtoa venttiililautasta suositellaan kiertämään naksahdusasennosta kokonainen kierros vasemmalle.